

Návod k obsluze a montáži

Chladnička s mrazničkou



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži.
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	12
Jak můžete šetřit energii?	13
Popis přístroje	15
Ovládací panel	15
Příslušenství k dokoupení	18
Zapnutí a vypnutí přístroje	19
Před prvním použitím	19
Obsluha přístroje	20
Zapnutí přístroje	20
Vypnutí přístroje	21
Vypnutí chladicí zóny zvlášť	21
Opětovné zapnutí chladicí zóny	22
Vypnutí přístroje v režimu sabat	22
Při delší nepřítomnosti	22
Správná teplota	23
. . . v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro	23
Automatické rozložení teploty (DynaCool)	23
. . . v mrazicí zóně	23
Ukazatel teploty	24
Nastavení teploty v chladicí/mrazicí zóně	24
Změna teploty v zóně PerfectFresh Pro	26
Použití funkce superchlazení a SuperFrost	27
Funkce superchlazení	27
Funkce SuperFrost	28
Provedení dalších nastavení	30
Zablokování 	30
Akustické signály 	31
Jas displeje 	32
Režim sabat 	33
Skladování potravin v chladicí zóně	35
Různé oblasti chlazení	35
Nevhodné pro chladničku	36
Na co byste měli dbát již při nákupu potravin	36
Správné skladování potravin	36

Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro	37
Suchá přihrádka δ	38
Vlhká přihrádka δ, δδ / δδδ	38
Nezvýšená vlhkost vzduchu δ	38
Zvýšená vlhkost vzduchu δδ / δδδ	38
Uspořádání vnitřního prostoru	41
Přemístění úložné police/přihrádky na láhve	41
Přesunutí držáku láhví	41
Odkládací plocha/odkládací plocha s osvětlením	41
Přemístění odkládací plochy/odkládací plochy s osvětlením	41
Přemístění držáku láhví	42
Zásuvky zóny PerfectFresh Pro	42
Zmrazování a uchovávání	44
Mrazicí kapacita	44
Co se stane při zmrazení čerstvých potravin?	44
Uchovávání hotových hluboce zmrazených jídel	44
Jak potraviny zmrazíte sami	45
Na co dbát před zmrazením	45
Balení	45
Před vložením	46
Vložení	46
Rozmrazování potravin	47
Rychlé chlazení nápojů	47
Použití akumulátoru chladu	47
Výroba kostek ledu	48
Automatické odmrazování	49
Čištění a ošetřování	50
Vnitřní prostor, příslušenství	53
Těsnění dvířek	55
Větrací a odvětrávací profily	55
Co udělat, když ...?	56
Příčiny hluků	65
Miele@home	66
Servisní služba a záruka	68
Informace pro zkušební ústavy	69

Obsah

Informace pro prodejce	70
Výstavní provoz ■.....	70
Elektrické připojení	72
Montážní pokyny	73
Místo instalace.....	73
Klimatická třída.....	74
Větrání a odvětrávání.....	74
Před vestavbou přístroje.....	76
Měl starý přístroj jinak technicky provedené panty?	76
Rozměry pro vestavbu	77
Omezení úhlu otevření dvířek přístroje	78
Změna směru otvírání dvířek	79
Vestavba přístroje	83
Montáž nábytkových dvířek.....	91
Vyrovnaní polohy dvířek.....	94

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte škodám na přístroji.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

► Tento přístroj smí být používán výhradně v domácnosti a podobných prostředích.

Tento přístroj není určen pro používání venku.

► Používejte přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin a k uchovávání zmrazených potravin, k mrazení čerstvých potravin a k přípravě ledu.

Všechny ostatní účely použití jsou nepřipustné.

► Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení medikamentů, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek nebo produktů, z nichž vychází směrnice o zdravotnických prostředcích. Nesprávné použití přístroje může vést k poškození nebo zkažení uskladněných materiálů. Dále přístroj není vhodný pro provoz v oblastech ohroženém výbuchem.

Miele neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu se stanoveným účelem nebo nesprávnou obsluhou.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné přístroj samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání a pochopily z toho plynoucí nebezpečí

Děti v domácnosti

► Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem.

► Děti starší osmi let smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Děti nesmí přístroj bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.

► Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti přístroje. Nikdy jim nedovolte, aby si s přístrojem hrály.

► Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

► Chladicí okruh je přezkoušený ohledně těsnosti. Přístroj odpovídá vztažným bezpečnostním předpisům a příslušným směrnici EG.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Tento přístroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou snášenlivostí s životním prostředím, avšak hořlavý. Nepoškozuje ozonovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt.

Použití tohoto ekologického chladiva vedlo k částečnému zvýšení provozních hluků. Kromě provozních hluků kompresoru se mohou v celém chladicím okruhu vyskytnout hluky z proudění. Těmto jevům nelze bohužel zabránit, nemají ale vliv na výkonnost přístroje.

Při přepravě a při montáži/umísťování přístroje dbejte na to, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu. Vystříklé chladivo může vést k poranění očí!

Při poškozeních:

- se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji,
- odpojte přístroj od elektrické sítě,
- několik minut provětrávejte místnost, v níž stojí přístroj, a
- informujte servisní službu.

► Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které bude přístroj umístěn. Při případném úniku se může v příliš malých místnostech vytvářet hořlavá směs plynu se vzduchem. Na každých 8 g chladiva musí připadat objem místnosti nejméně 1 m³.

Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje.

► Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku přístroje musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil.

Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

► Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna jen tehdy, je-li připojen na elektrický systém s ochranným vodičem nainstalovaný podle předpisů. Toto základní bezpečnostní opatření musí být k dispozici. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

► Spolehlivý a bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, pokud je přístroj připojen k veřejné rozvodné síti.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Když je poškozené připojovací vedení, musí je vyměnit pracovník pověřený společností Miele, aby nebyl uživatel vystaven nebezpečím.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Přístroj pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Když se dostane vlhkost k součástem pod napětím nebo k připojovacímu síťovému vedení, může to vést ke zkratu. Proto přístroj neprovozujte ve vlhku nebo v místě se stříkající vodou (např. garáži, prádelně atd.).
- ▶ Tento přístroj nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Poškozený přístroj může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho ohledně rozpoznatelných poškození. Poškozený přístroj nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Používejte přístroj jen vestavěný, aby byla zajištěna jeho bezpečná funkce.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou jakož i při opravách musí být přístroj odpojený od elektrické sítě. Odpojený od elektrické sítě je jen tehdy, když:
 - jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
 - jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky elektrické instalace nebo
 - je odpojené připojovací síťové vedení od elektrické sítě.
U přírodních vedení se síťovou zástrčkou pro jeho odpojení od elektrické sítě natahujte za vedení, nýbrž za zástrčku.
- ▶ Neodborně provedené práce spojené s instalací, údržbou nebo opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spojené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci pověřeni společností Miele.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Opravy přístroje smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly.

Provozní zásady

- ▶ Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru, takže přístroj nedokáže udržet potřebnou teplotu.
- ▶ Větrací a odvětrávací profily nesmí být přikryty nebo zastavěny. Nebylo by pak zajištěno bezvadné vedení vzduchu. Vzrostla by spotřeba energie a nebylo by možné vyloučit poškození součástí.
- ▶ Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vyteklý tuk nebo olej nedostal do styku s plastovými díly přístroje. V plastu by mohly vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.
- ▶ V přístroji neuchovávejte výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje). Zápalné směsi plynů mohou být zapáleny elektrickými součástmi. Nebezpečí požáru a výbuchu!
- ▶ V přístroji neprovozujte elektrická zařízení (např. na výrobu zmrzliny). Může dojít k jiskření. Nebezpečí výbuchu!
- ▶ V mrazicí zóně neuchovávejte plechovky a láhve s nápoji obsahujícími oxid uhličitý nebo tekutiny, které mohou zmrznout. Plechovky nebo láhve mohou prasknout. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!
- ▶ Láhve, které umístíte do mrazicí zóny za účelem rychlého ochlazení, nejpozději za jednu hodinu opět vyjměte. Láhve mohou prasknout. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Nedotýkejte se zmrazených potravin a kovových dílů mokrýma rukama. Ruce by mohly přimrznout. Nebezpečí úrazu!
- ▶ Nikdy nedávejte do úst kostky ledu nebo nanuky, zvláště vodové, přímo po vyjmutí z mrazicí zóny.
Vlivem velmi nízké teploty by mohlo dojít k přimrznutí jazyka nebo rtů. Nebezpečí úrazu!
- ▶ Nezmrazujte znovu částečně nebo úplně rozmrazené potraviny. Spotřebujete je co nejrychleji, protože potraviny ztrácí nutriční hodnotu a kazí se. Rozmrazené potraviny můžete po uvaření nebo upečení opět zmrazit.
- ▶ Při požití dlouho skladovaných potravin hrozí nebezpečí otravy jídlem.
Doba uskladnění závisí na mnoha faktorech jako na stupni čerstvosti, jakosti potravin a na teplotě při skladování. Dbejte na datum trvanlivosti a pokyny pro uskladnění od výrobců potravin!
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Čištění a ošetřování

- ▶ Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky.
V průběhu času by došlo ke zteření těsnění.
- ▶ Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.
Na čištění a odmrazování přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.
- ▶ Špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami poškodí chladicí systém a přístroj přestane fungovat. Proto takové předměty nepoužívejte na
 - odstraňování vrstev námrazy a ledu,
 - vyjímání přimrzlých misek na led a potravin.

- ▶ Na odmrazování do přístroje nikdy nedávejte elektrická topná zařízení nebo svíčky. Poškodily by se plasty.
- ▶ Nepoužívejte spreje na odmrazování nebo odmrazovače. Mohou vytvářet výbušné plyny, obsahovat rozpouštědla a hnací látky poškozující plasty nebo být zdraví škodlivé.

Přeprava

- ▶ Přepravujte přístroj vždy ve vzpřímené poloze a v přepravním obalu, aby nedošlo ke škodám.
- ▶ Přepravujte přístroj s pomocníkem, protože je velmi těžký. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

Likvidace Vašeho starého přístroje

- ▶ Když budete likvidovat svůj starý přístroj, zničte případně zámek dvířek.
Zabráníte tím hrajícím si dětem, aby se v přístroji uzamkly a ohrozily svoje životy.
- ▶ Vystřikující chladivo může vést k poranění očí! Nepoškodte součásti chladicího okruhu např.
 - propíchnutím kanálů chladiva ve výparníku,
 - zalomením potrubí,
 - odškrábáním povrchových vrstev.

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí


Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

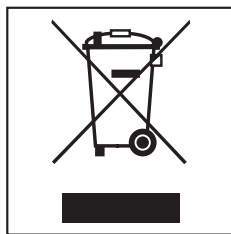

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí.

Dbejte na to, aby se až do odvozu k odborné, ekologické likvidaci nepoškodila potrubí Vašeho přístroje.

Tak je zajištěno, že chladivo obsažené v chladicím okruhu a olej nacházející se v kompresoru neuniknou do životního prostředí.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen tak, aby k němu neměly přístup děti. O tom Vás informuje tento návod k obsluze v kapitole "Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění".


Jak můžete šetřit energii?

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
umístění/údržba	Ve větraných místnostech.	V uzavřených, nevětraných místnostech.
	Chráněno před přímým slunečním zářením.	Při přímém slunečním záření.
	Ne vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).	Vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).
	Při ideální teplotě v místnosti kolem 20 °C.	Při vysoké teplotě v místnosti.
	Nepřikrývejte větrací a odvětrávací profily a pravidelně z nich odstraňujte prach.	Při přikrytých nebo zaprášených větracích a odvětrávacích profilech.
nastavení teploty	chladicí zóna 4 až 5 °C	Při nastavené nízké teplotě: čím nižší je teplota chladicí zóny, tím vyšší je spotřeba energie!
	zóna PerfectFresh Pro blízko 0 °C	
	mrazicí zóna -18 °C	

Jak můžete šetřit energií?

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
používání	Uspořádání zásuvek, odkládacích ploch a přihrádek jako ve stavu při expedici od výrobce.	
	Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potraviny ukládejte dobře roztríděné.	Časté otvírání dvířek přístroje na dlouhou dobu znamená ztrátu chladu a dovnitř proudící teplý vzduch z místnosti. Přístroj se pokouší chladit na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Na nákup si s sebou vezměte chladicí tašku a potraviny rychle uložte do přístroje. Vytažené potraviny co nejrychleji opět uložte, než se příliš zahřejí. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo přístroj.	Teplá jídla a potraviny zahřáté na venkovní teplotu vnášejí do přístroje teplo. Přístroj se pokouší chladit na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Potraviny ukládat dobře zabalené nebo dobře přikryté.	Vypařování a kondenzace kapalin v chladicí zóně způsobuje ztráty chladicího výkonu.
	Uložení zmrazených potravin do chladicí zóny pro rozmrazení.	
	Nepřepĺnujte přihrádky, aby mohl cirkulovat vzduch.	

Ovládací panel

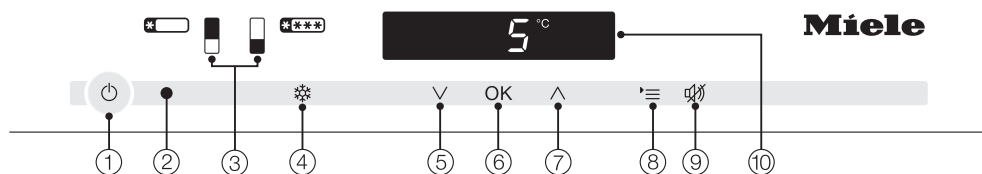


- | | |
|---|---|
| <p>① zapnutí/vypnutí celého přístroje</p> <p>② optické rozhraní (jen pro servisní službu)</p> <p>③ volba chladicí zóny nebo mrazicí zóny</p> <p>④ zapnutí/vypnutí funkce superchlazení a SuperFrost</p> <p>⑤ nastavení teploty (V pro chladnější), výběrové tlačítko v nastavovacím módu</p> <p>⑥ potvrzení výběru (tlačítko OK)</p> <p>⑦ nastavení teploty (^ pro teplejší), výběrové tlačítko v nastavovacím módu</p> | <p>⑧ zvolení příp. zrušení volby nastavovacího módu</p> <p>⑨ vypnutí teplotního alarmu příp. alarmu dvířek</p> <p>⑩ displej s ukazatelem teploty a symboly (symboly jsou vidět jen v nastavovacím módu, při alarmu/hlášení; vysvětlení symbolů viz tabulka)</p> |
|---|---|

Popis přístroje

Vysvětlení symbolů

symbol	význam	funkce
	zablokování	Pojistka před nechtěným vypnutím, nechtěným přestavením teploty, nechtěným zapnutím funkce superchlazení, SuperFrost a nechtěným zadáním nastavení
	akustické signály	Možnosti výběru tónu tlačítek a varovného tónu při alarmu dvířek a teploty
	Miele@home	Je vidět jen při nasazeném a přihlášeném komunikačním modulu Miele@home (viz "Miele@home")
	jas displeje	nastavení jasu displeje
	teplota PerfectFresh Pro	Změna teploty v zóně PerfectFresh Pro
	režim sabat	Zapnutí a vypnutí režimu sabat
	připojení k síti	Potvrzuje, že je přístroj elektricky připojený, když není zapnutý; při výpadku sítě bliká
	alarm	Svíí při alarmu dvířek; bliká při teplotním alarmu, výpadku sítě a dalších chybových hlášeních
	výstavní provoz (je vidět jen při zapnutém výstavním provozu)	vypnutí výstavního provozu

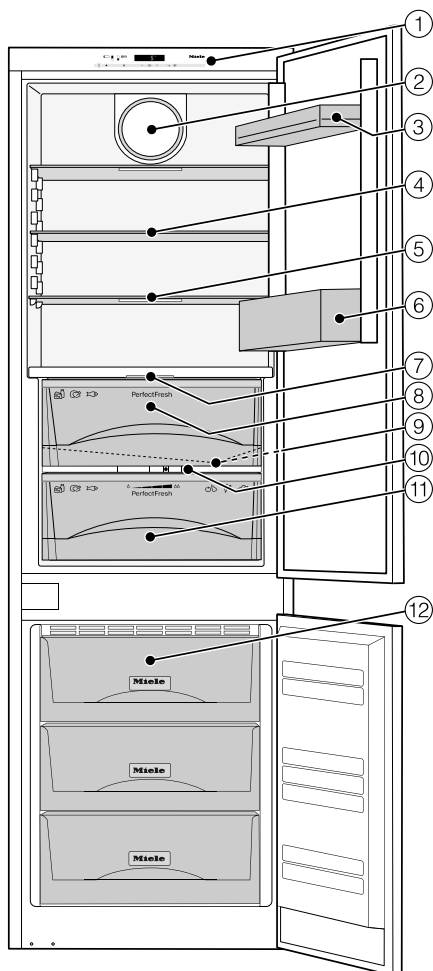


- ① ovládací panel
- ② ventilátor
- ③ přihrádka na vejce / úložná police
- ④ odkládací plocha
- ⑤ odkládací plocha s osvětlením (FlexiLight)
- ⑥ přihrádka na láhve
- ⑦ vnitřní osvětlení zóny PerfectFresh Pro
- ⑧ suchá přihrádka zóny PerfectFresh Pro
- ⑨ žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování
- ⑩ regulátor pro nastavení vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce
- ⑪ vlhká přihrádka zóny PerfectFresh Pro
- ⑫ mrazicí zásuvky

Popis přístroje

Příslušenství k dokoupení

Držák láhví

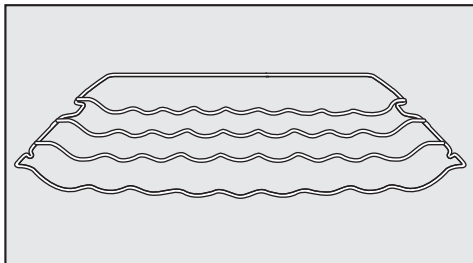

S držákem láhví můžete v chladničce uskladnit láhve ve vodorovné poloze a tím šetřit místo.

Držák láhví se do chladničky může umístit různě.

Ošetřování nerez

Ošetřovací prostředek na nerez

(v láhvi) vytváří při každé aplikaci ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Šetrně odstraňuje šmouhy z vody, otisky prstů a jiné skvrny a zanechává rovnoměrný, zářivý povrch.

Ošetřovací utěrka na nerez je napuštěná ošetřovacím přípravkem na nerez ocel. Má stejné čisticí a ochranné vlastnosti jako ošetřovací prostředek na nerez.

Univerzální utěrka z mikrovlákna

Utěrka z mikrovlákna pomáhá při odstraňování otisků prstů a mírných znečištění na nerezových čelech, panelech přístrojů, oknech, nábytku, oknech aut atd.

Příslušenství k dokoupení obdržíte u servisní služby Miele, ve specializovaných prodejnách nebo přes internet.



www.miele-shop.com

Před prvním použitím

Obalový materiál

- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřního prostoru.

Ochranná fólie

Lišty a panely z nerez oceli jsou opatřené ochrannou fólií, která slouží jako ochrana při přepravě.

- Stáhněte ochrannou fólii z lišt/panelů z nerez oceli.

Čištění a ošetřování

V této souvislosti dbejte prosím bezpodmínečně příslušných pokynů v kapitole "Čištění a ošetřování".

Tip: Doporučujeme ihned po stažení ochranné fólie potříť nerezové plochy ošetřovacím prostředkem Miele na nerez ocel (viz "Popis přístroje – Příslušenství k dokoupení").


Důležité! Prostředek Miele na ošetřování nerez vytváří při každé aplikaci ochranný film odpuzující vodu a nečistoty!

- Čistěte vnitřek skříně a příslušenství.

Příslušenství

- držák láhví

Lamely držáku láhví vyčnívají do přihrádky na láhve a láhve tak lépe drží při otvírání a zavírání dvířek přístroje.

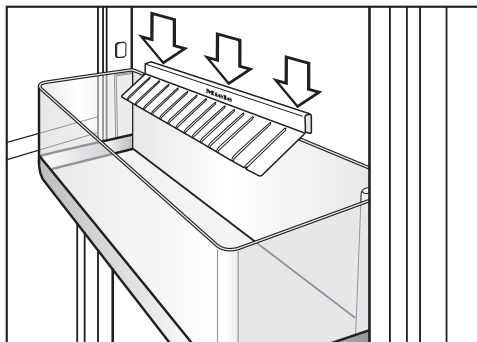

- Nasadte držák láhví doprostřed na zadní hranu přihrádky na láhve.

- akumulátor chladu

- Vložte akumulátor chladu do nejhorňší mrazicí zásuvky.

Přibližně po 24 hodinách doby uložení je akumulátor chladu schopen chladit na maximální chladicí výkon.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Obsluha přístroje

U tohoto přístroje k obsluze stačí, když se dotknete prstem sensorových tlačítek.

Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítek můžete vypnout (viz "Provedení dalších nastavení - Akustické signály").

Zapnutí přístroje

Jakmile je přístroj elektricky připojený, objeví se po krátké chvíli na displeji symbol připojení k síti .



■ Stiskněte tlačítko zap. / vyp.

Zhasne symbol připojení k síti  a přístroj začne chladit.

Na ovládacím panelu se zobrazují sensorová tlačítka volitelných chlazených zón:



Senzorové tlačítko chladicí zóny je žlutě podsvícené a na displeji se zobrazuje teplota panující v chladicí zóně.

Když otevřete dvířka chladicí zóny, rozsvítí se vnitřní osvětlení a LED osvětlení odkládacích ploch bude zvyšovat jas, dokud nebude dosaženo maximálního jasu.

Při prvním uvádění do provozu blikají sensorová tlačítka mrazicí zóny a symbol alarmu , dokud není dosaženo nastavené teploty mrazení.

Jakmile je dosaženo nastavené teploty mrazení, trvale svítí sensorové tlačítko mrazicí zóny a zhasne symbol alarmu .

Aby byla teplota dostatečně nízká, nechte přístroj před prvním uložením potravin několik hodin dopředu vychladit. Potraviny vložte do mrazicí zóny až poté, co je dostatečně nízká teplota (min. -18°C).

Pro každou chlazenou zónu můžete provést individuální nastavení.



- Za tím účelem zvolte senzorové tlačítko požadované zóny, v níž chcete provést nastavení.

Zvolené senzorové tlačítko je žlutě podsvícené.

Pro **chladicí zónu** můžete zvolit funkci superchlazení nebo změnit teplotu.

Pro **mrazicí zónu** můžete zvolit funkci SuperFrost nebo změnit teplotu.

Další informace najdete v příslušných kapitolách.

Je-li potom zvolena jiná chlazená zóna, tak zůstanou zachována nastavení předtím zvolené chlazené zóny.

Vypnutí přístroje




- Stiskněte tlačítko zap. / vyp. Pokud to není možné, je zapnuté blokování!

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti –⏏–.

Vypne se vnitřní osvětlení a je vypnuté chlazení.

Vypnutí chladicí zóny zvlášť

Chladicí zónu můžete vypnout zvlášť, zatímco mrazicí zóna zůstane nadále zapnutá. To se nabízí například pro dobu dovolené.

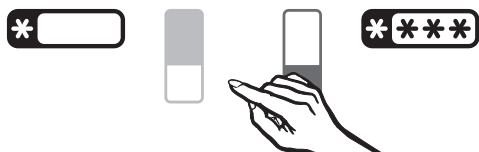

- Tiskněte senzorové tlačítko chladicí zóny tak dlouho, až již nebude žlutě podsvícené.

Na displeji se nakrátko objeví pomlčky.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Opětovné zapnutí chladicí zóny

Chladicí zónu pak lze zapnout zvlášť.



- Tiskněte senzorové tlačítko chladicí zóny tak dlouho, až bude zase žlutě podsvícené.

Ukazatel teploty chladicí zóny svítí. Chladicí zóna začne chladit a při otevřených dvířkách se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Vypnutí přístroje v režimu sabat

Přístroj můžete kdykoli přímo vypnout.



- Stiskněte tlačítko zap. / vyp.

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti –G.

Vypne se vnitřní osvětlení a je vypnuté chlazení.

Jakmile přístroj znovu zapnete, je režim sabat vypnutý.

Při delší nepřítomnosti

Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, tak

- přístroj vypnete.
- vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.

Když přístroj/chladicí zónu (chladicí zóna byla vypnuta zvlášť) nebudete delší dobu používat, tak

- vyčistěte přístroj/chladicí zónu a
- nechte přístroj/chladicí zónu otevřené, aby dostatečně větraly a nevytvářely se zápachy.

Pokud přístroj/chladicí zónu při delší nepřítomnosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavřeném stavu nebezpečí vytváření plísní.

Správné nastavení teploty je pro skladování potravin velmi důležité. Vinou mikroorganismů se potraviny velmi rychle kazí, čemuž lze zabránit resp. což lze oddálit správnou teplotou při skladování. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. S klesající teplotou se tyto postupy zpomalují.

Teplota v přístroji se zvyšuje tím víc,

- čím častěji a na delší dobu se otvírají dvířka přístroje,
- čím více potravin se uloží,
- čím teplejší jsou čerstvě vložené potraviny,
- čím vyšší je teplota okolí přístroje. Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy.

. . . v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro

V chladicí zóně doporučujeme teplotu chlazení **4 °C**.

V zóně PerfectFresh Pro se teplota reguluje automaticky a je v rozsahu od **0 do 3 °C**.

Automatické rozložení teploty (DynaCool)

Jakmile se zapne chlazení chladicí zóny, přístroj automaticky připne ventilátor. Tím se rovnoměrně rozloží chlad v chladicí zóně, takže jsou všechny uložené potraviny chlazeny přibližně stejnou teplotou.

. . . v mrazicí zóně

Pro zmrazení čerstvých potravin a dlouhodobé skladování potravin je nutná teplota **-18 °C**. Při této teplotě se do velké míry zastaví růst mikroorganismů. Jakmile teplota vzroste nad **-10 °C**, začne rozklad způsobený mikroorganismy, potraviny mají kratší trvanlivost. Z tohoto důvodu se smí částečně nebo úplně rozmrazené potraviny znovu zmrazovat teprve poté, co byly zpracovány (vařením nebo pečením). Vysokými teplotami se usmrtí většina mikroorganismů.

Správná teplota

Ukazatel teploty

Ukazatel teploty na displeji indikuje v normálním provozu **střední, skutečnou teplotu chladicí zóny a nejteplejší místo v mrazicí zóně**, jaké momentálně existuje v přístroji.

Pokud teplota v mrazicí zóně není v možném rozsahu zobrazení teploty, tak na displeji blikají jen pomlčky.

Podle teploty v místnosti a nastavení může trvat několik hodin, než je dosaženo požadované teploty a než se trvale zobrazuje.

Pokud byla teplota delší dobu vyšší než $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, zkontrolujte, zda nejsou zmrazené potraviny částečně nebo úplně rozmrazené. V tomto případě potraviny co nejdříve spotřebujte!

Nastavení teploty v chladicí/ mrazicí zóně

Teploty v chladicí a mrazicí zóně můžete nastavit navzájem nezávisle.



- Zvolte chladicí nebo mrazicí zónu.
- Teplotu nastavte dvěma sensorovými tlačítky pod displejem.

Přitom způsobí stisknutí sensorového tlačítka



- snížení teploty



- zvýšení teploty.

Během nastavování hodnota teploty bliká.

Při tisknutí senzorových tlačítek můžete na displeji pozorovat tyto změny:

- První stisknutí: Bliká **naposledy nastavená hodnota teploty**.
- Každé další stisknutí: Hodnota teploty se mění v krocích po 1 °C.
- Ponechání prstu na senzorovém tlačítku: Hodnota teploty se průběžně mění.

Přibližně 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka přejde ukazatel teploty automaticky k zobrazení **skutečné** hodnoty teploty, která momentálně panuje v přístroji.

nebo

- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Pokud změníte nastavení teploty, tak zkontrolujte ukazatel teploty při **méně naplněném přístroji asi po 6 hodinách a při plném přístroji asi po 24 hodinách**. Teprve po této době se nastaví skutečná teplota.

- Pokud by byla teplota po této době příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu znovu.

Možné nastavené hodnoty teploty

Teplotu lze nastavit:

- v chladičí zóně od 3 °C do 9 °C.
- v mrazicí zóně od -15°C do -26°C.

Správná teplota

Změna teploty v zóně PerfectFresh Pro

V zóně PerfectFresh Pro se teplota udržuje automaticky na hodnotě 0 až 3 °C. Pokud si ji ovšem přejete vyšší nebo nižší, protože například chcete uložit rybu, tak ji můžete nepatrně změnit.

V zóně PerfectFresh Pro je přednastavená teplota 5. Při nastavení od 1 do 4 se případně dosáhne záporných teplot. Potraviny mohou zmrznout!



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (∧ nebo ∨) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Tisknutím tlačítka ∨ nebo ∧ nyní můžete změnit teplotu v zóně PerfectFresh Pro. Můžete volit mezi stupni 1 až 9:

1: nejnižší teplota,
9: nejvyšší teplota.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Pomalou se nastaví nově nastavená teplota pro zónu PerfectFresh Pro.

Použití funkce superchlazení a SuperFrost

Funkce superchlazení

Funkcí superchlazení se chladicí zóna velmi rychle vychladí na nejnižší hodnotu teploty (v závislosti na teplotě v místnosti).

Zapnutí superchlazení

Zapnout superchlazení se doporučuje zvláště tehdy, když chcete rychle vychladit velká množství čerstvě uložených potravin nebo nápojů.



- Zvolte senzorové tlačítko chladicí zóny.

Nyní je žlutě podsvícený symbol chladicí zóny.




- Stiskněte tlačítko superchlazení, aby bylo žlutě podsvícené.

Teplota v přístroji klesá, protože přístroj pracuje s nejvyšším možným chladicím výkonem.

Vypnutí superchlazení

Funkce superchlazení se asi po 12 hodinách automaticky vypne. Přístroj bude opět pracovat s normálním chladicím výkonem.

Pro úsporu energie můžete funkci superchlazení vypnout sami, jakmile budou potraviny nebo nápoje dostatečně studené.

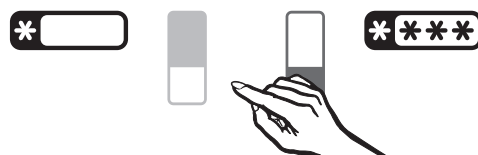

- Zvolte senzorové tlačítko chladicí zóny.

Nyní je žlutě podsvícený symbol chladicí zóny.



- Stiskněte tlačítko superchlazení, aby již nebylo žlutě podsvícené.

Chlazení přístroje pracuje opět s normálním výkonem.

Použití funkce superchlazení a SuperFrost

Funkce SuperFrost

Pro optimální zmrazení potravin musíte před zmrazováním čerstvých potravin zapnout funkci SuperFrost.

Tím dosáhnete rychlého promrznutí potravin a zůstane tak zachována jejich nutriční hodnota, vitaminy, vzhled a chuť.

Výjimky:

- Když ukládáte již zmrazené potraviny.
- Když denně ukládáte jen do 2 kg potravin.

Zapnutí funkce SuperFrost

Funkci SuperFrost musíte zapnout **6 hodin před vložením** zmrazovaných potravin. Má-li být využita **maximální mrazicí kapacita**, musíte funkci **SuperFrost zapnout 24 hodin předem!**



- Zvolte senzorové tlačítko mrazicí zóny.

Nyní je žlutě podsvícený symbol mrazicí zóny.



- Stiskněte tlačítko SuperFrost, aby bylo žlutě podsvícené.

Teplota v přístroji klesá, protože přístroj pracuje s nejvyšším možným chladicím výkonem.

Použití funkce superchlazení a SuperFrost

Vypnutí funkce SuperFrost

Funkce SuperFrost se vypne automaticky asi po 30–65 hodinách. Doba do vypnutí funkce závisí na množství čerstvě vložených potravin. Symbol SuperFrost ❄️ zhasne a přístroj opět pracuje s normálním chladicím výkonem.

Pro úsporu energie můžete funkci SuperFrost vypnout sami, jakmile je v mrazicí zóně dosaženo **konstantní** teploty nejméně -18 °C. Zkontrolujte teplotu v přístroji.



- Zvolte senzorové tlačítko mrazicí zóny.

Nyní je žlutě podsvícený symbol mrazicí zóny.



- Stiskněte tlačítko SuperFrost, aby už nebylo žlutě podsvícené.

Chlazení přístroje pracuje opět s normálním výkonem.

Provedení dalších nastavení

Určitá nastavení na přístroji můžete provádět jen v nastavovacím módu.

Když se nacházíte v nastavovacím módu, automaticky se potlačí alarm dvírek nebo jiné chybové hlášení, na displeji však svítí symbol alarmu ⚠.

Možnosti nastavení

	zapnutí/vypnutí blokování
	zapnutí/vypnutí akustických signálů
	změna jasu displeje
	změna teploty v zóně PerfectFresh Pro
	zapnutí/vypnutí režimu sabat

Jak můžete změnit teplotu v zóně **PerfectFresh Pro**, je popsáno v kapitole "Správná teplota".

V následujícím jsou popsány všechny další uvedené možnosti nastavení.

Zablokování

Zablokováním můžete přístroj zajistit před:

- nechtěným vypnutím,
- nechtěným přestavením teploty,
- nechtěným zvolením funkce superchlazení a SuperFrost,
- nechtěnou změnou nastavení (je možné jen vypnutí blokování)

Zabráníte tak tomu, aby nepovolané osoby, např. děti, mohly přístroj vypnout příp. změnit jeho nastavení.

Zapnutí/vypnutí blokování



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Stisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete nastavit, zda má být blokování vypnuté nebo zapnuté:
 $\bar{U}$: blokování je vypnuté
 $\bar{I}$: blokování je zapnuté



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Při zapnutém blokování svítí na displeji .

Akustické signály

Přístroj má k dispozici akustické signály jako tón tlačítek a varovný tón při alarmu dvířek a teplotním alarmu.

Tón tlačítek stejně jako varovný tón při alarmu dvířek můžete zapnout nebo vypnout, teplotní alarm vypnout nelze.

Můžete volit ze čtyř možností nastavení. Z výroby je nastavena možnost 3, tzn. tón tlačítek a alarm dvířek jsou zapnuté.

Zapnutí/vypnutí akustických signálů



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol .



Provedení dalších nastavení

- Tisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete zvolit:

0: tón tlačítek vyp.; alarm dvírek vyp.

1: tón tlačítek vyp.; alarm dvírek zap. (po 4 minutách)

2: tón tlačítek vyp.; alarm dvírek zap. (po 2 minutách)

3: tón tlačítek zap.; alarm dvírek zap. (po 2 minutách)



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol ♪♪ bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Jas displeje ☼

Jas displeje můžete přizpůsobit světelným poměrům a prostředí v místnosti.

Jas displeje lze měnit postupně od 1 do 3. Z výroby je nastaven jas 3 (maximální jas).

Změna jasu displeje



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol 🔒 bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol ☼ .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol ☼ svítí.



- Tisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete změnit jas displeje:

1: minimální jas

2: střední jas

3: maximální jas.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Režim sabat

Pro podporu náboženských zvyklostí má přístroj režim sabat.

Vypíná se

- vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách,
- všechny akustické a optické signály,
- ukazatel teploty,
- funkce superchlazení a SuperFrost (pokud byla předtím zapnutá).

Zvolit lze:

- tlačítko pro nastavení vypínání režimu sabat
- a tlačítko zap. / vyp.

Funkce režim sabat se asi po 120 hodinách automaticky vypne.

Dbejte na to, aby byla pevně zavřená dvířka přístroje, protože jsou vypnutá optická a akustická varování.

Případný výpadek sítě během této doby není indikován. Po výpadku sítě se přístroj spustí v režimu sabat.

Provedení dalších nastavení

Zapnutí režimu sabat



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Stisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete nastavit režim sabat. Zvolte pro to nastavení 1.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  svítí.

Jakmile symbol  po 3 sekundách na displeji zhasne, je režim sabat zapnutý.

- Po sabatu režim sabat vypněte.

Vypnutí režimu sabat



- Pro opuštění režimu sabat stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví teplota a zapne se vnitřní osvětlení.

Různé oblasti chlazení

V důsledku přirozené cirkulace vzduchu se v chladicí zóně nastaví rozdílné teplotní oblasti. Studený, těžký vzduch klesá do spodní oblasti chladicí zóny. Využívejte oblasti rozdílného chladu při ukládání potravin!

Tento přístroj má funkci automatického dynamického chlazení, při níž se při běžícím ventilátoru nastaví rovnoměrná teplota. Oblasti rozdílného chladu jsou tak méně výrazné.

Nejteplejší oblast

Nejteplejší oblast v chladicí zóně je úplně nahoře v přední části a v dvířkách přístroje. Tuto oblast používejte například k uskladnění másla, aby zůstalo roztíratelné, a sýru, aby si uchoval aroma.

Nejchladnější oblast

Nejchladnější oblast v chladicí zóně je přímo nad oddělovací deskou k zóně PerfectFresh Pro a u zadní stěny. Ještě nižší teploty ovšem panují v přihrádkách zóny PerfectFresh Pro.

Používejte tyto oblasti v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro pro všechny choulostivé a snadno se kazící potraviny jako například:

- ryby, maso, drůbež,
- uzeniny, hotové pokrmy,
- vaječná nebo smetanová jídla a pečivo,
- čerstvé těsto, těsto na moučníky, pizu, quiche,

- sýry a jiné výrobky ze syrového mléka,
- zpracovanou zeleninu zabalenou ve fólii a obecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti je udáváno pro teplotu uskladnění nejméně 4 °C.

Neukládejte výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (nap. spreje v plechovce). Nebezpečí výbuchu!

Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vytekly tuk nebo olej nedostal do styku s plastovými díly přístroje. V plastu by mohly vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.

Potraviny se nesmí dotýkat zadní stěny chladicí zóny. Mohly by k zadní stěně přimrznout.

Neukládejte potraviny těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch.

Nezakrývejte ventilátor na zadní stěně – to je důležité pro chladicí výkon!

Skladování potravin v chladicí zóně

Nevhodné pro chladničku

Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotách pod 5°C, protože jsou citlivé na chlad. Podle potravin se při uskladnění v příliš velkém chladu může změnit její vzhled, konzistence, chuť a/nebo obsah vitaminů.

K těmto na chlad citlivým potravinám patří mezi jinými:

- ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, melouny, papája, mučenka jedlá, citrusy (jako citrony, pomeranče, mandarinky, grapefruity),
- ovoce, které má dozrát,
- baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety,
- tvrdý sýr (např. parmazán).

Na co byste měli dbát již při nákupu potravin

Nejdůležitějším předpokladem dlouhé doby skladování je čerstvost potravin v okamžiku ukládání. Tato výchozí čerstvost má pro dobu skladování rozhodující význam.

Dbejte také na datum trvanlivosti a správnou teplotu při skladování. Chladicí řetězec by pokud možno neměl být přerušen. Dbejte například na to, aby potraviny nezůstaly příliš dlouho v teplém autě.

Tip: Vezměte si s sebou na nákup chladicí tašku a pak potraviny rychle uložte v přístroji.

Správné skladování potravin

Potraviny uchovávejte v chladicí zóně zabalené nebo dobře přikryté (v zóně PerfectFresh Pro existují výjimky.) Tak zabráníte přijímání cizích zápachů, vysychání potravin a přenosu případně přítomných choroboplodných zárodků. To je nutno respektovat zvláště při skladování potravin zvířecího původu.

Při správném nastavení teploty a odpovídající hygieně se může značně prodloužit trvanlivost potravin.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro

V zóně PerfectFresh Pro panují optimální podmínky pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků. Potraviny zůstanou podstatně déle čerstvé, zůstane zachována chuť a vitaminy.


V zóně PerfectFresh Pro je teplota regulována automaticky, je v rozsahu 0–3 °C. To jsou nižší teploty než v běžné chladicí zóně, pro potraviny necitlivé na chlad je to ovšem optimální teplota skladování. Protože se při této teplotě prodlužuje trvanlivost, lze potraviny skladovat podstatně déle bez ztráty čerstvosti.

Navíc je v zóně PerfectFresh Pro možné regulovat obsaženou vzdušnou vlhkost tak, aby odpovídala uskladněným potravinám. Zvýšená vlhkost vzduchu způsobí, že si potraviny uchovají svoji vlastní vlhkost a tak rychle nevysychají. Zůstanou déle křupavé a čerstvé.


Uvědomte si, že dobrý výchozí stav potraviny je rozhodující pro dobrý výsledek skladování!

Vyjměte potraviny ze zóny PerfectFresh Pro asi 30–60 minut před konzumací. Až při pokojové teplotě se rozvine aroma a chuť.

Zóna PerfectFresh Pro je rozdělena na dvě oblasti:



- V horní, **suché přihrádce** panuje teplota 0–3 °C, vlhkost vzduchu není zvýšená Δ ; zde skladujte ryby, maso a mléčné výrobky a potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.



- Ve spodní, **vlhké přihrádce** (podle modelu různý počet) panuje teplota 0–3 °C, podle polohy posuvného regulátoru není vlhkost vzduchu zvýšená Δ příp. je zvýšená $\Delta\Delta$ / $\Delta\Delta\Delta$. Když je vlhkost vzduchu zvýšená, skladujte zde ovoce a zeleninu.

Každá potravina má svoje vlastní vlastnosti a vyžaduje zcela určité podmínky skladování.

Informační systém nad zónou PerfectFresh Pro Vám pomůže při správném výběru přihrádky příp. nastavení ve vlhké přihrádce.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro

Suchá přihrádka ∆

Suchá přihrádka se hodí zvláště k uskladnění snadno se kazících potravin, jako jsou:

- čerstvé ryby, měkkýši a korýši,
- maso, drůbež, uzeniny,
- lahůdkové saláty,
- mléčné výrobky jako jogurt, sýr, smetana, tvaroh atd.
- Kromě toho zde můžete skladovat potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.

U suché přihrádky je hlavní nízká teplota. Vlhkost vzduchu v suché přihrádce odpovídá přibližně vlhkosti vzduchu v běžné chladicí zóně.

Uvědomte si, že se potraviny bohaté na bílkoviny rychleji kazí.

To znamená, že se měkkýši a korýši kazí například rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso.

Z hygienických důvodů tyto potraviny uchovávejte pouze **přikryté nebo zabalené**.

Vlhká přihrádka ∆, ∆∆ / ∆∆∆

Nezvýšená vlhkost vzduchu ∆

Při tomto nastavení ∆ se z vlhké přihrádky stává suchá přihrádka – posuvný regulátor otvírá otvory do přihrádky, takže uniká vlhkost (viz "suchá přihrádka ∆").

Zvýšená vlhkost vzduchu ∆∆ / ∆∆∆

Při obou nastaveních ∆∆ / ∆∆∆ se vlhká přihrádka hodí ke skladování ovoce a zeleniny:

- Když ve vlhké přihrádce skladujete mnoho ovoce a zeleniny, doporučuje se nastavení ∆∆ (posuvný regulátor částečně uzavírá otvory do přihrádky, takže zůstane zachována část obsažené vlhkosti).
- Když ve vlhké přihrádce skladujete málo ovoce a zeleniny, doporučuje se nastavení ∆∆∆ (posuvný regulátor úplně uzavírá otvory do přihrádky, takže zůstane zachována všechna obsažená vlhkost).

Tip: Pokud by byla vlhkost vzduchu příliš vysoká a v přihrádce se hromadilo větší množství vlhkosti, zvolte nastavení ∆∆. Pokud by byla vlhkost vzduchu příliš nízká, zabalte potraviny do vzduchotěsných obalů.

Když skladujete potraviny nezabalené, závisí úroveň vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce zásadně na jejich druhu a množství.


Při zvýšené vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce může vznikat kondenzát na dně a pod víkem. Odstraňte ho utěrkou.

Upozornění pro zkušební ústavy:

Aby měření spotřeby energie odpovídalo normě, je nutno uvést posuvný regulátor na vlhké přihrádce do polohy δ ("nezvýšená vlhkost vzduchu").

Regulace vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce

Pomocí posuvného regulátoru regulujete obsah vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce nastaveními δ , $\delta\delta$ příp. $\delta\delta\delta$.

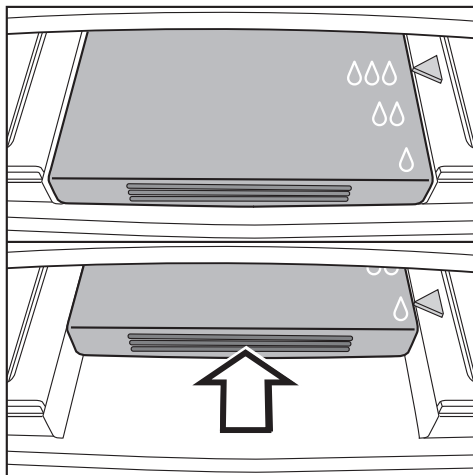

- Zatlačte posuvný regulátor až na doraz dozadu a pomalu ho opět uvolněte.

Posuvný regulátor automaticky zapadne na nastavení δ .

- Pro výběr nastavení $\delta\delta$ a $\delta\delta\delta$ zatlačte posuvný regulátor vždy ještě jednou dozadu a znovu ho uvolněte, abyste ho pak nechali zapadnout v požadované poloze $\delta\delta$ nebo $\delta\delta\delta$.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro


Pokud nejste spokojeni s výsledkem uskladnění potravin (potravin např. již po krátké době uložení působí ochable nebo povadle), zohledněte ještě jednou následující pokyny:

- Uskladňujte jen čerstvé potraviny. Stav potravin při uskladnění je rozhodující pro výslednou čerstvost.
- Vyčistěte před uskladněním potravin přihrádky v zóně PerfectFresh Pro.
- Velmi vlhké potraviny nechte před uskladněním odkapat.
- Neukládejte potraviny choulostivé na chlad v zóně PerfectFresh Pro (viz "Nevhodné pro chladničku").
- Vyberte pro skladování potraviny správnou přihrádku PerfectFresh Pro a správnou polohu posuvného regulátoru (nezvýšená příp. zvýšená vlhkost vzduchu).
- Zvýšené vlhkosti vzduchu $\delta\delta/\delta\delta\delta$ ve vlhké přihrádce se dosáhne vlhkostí obsaženou v samotných uskladněných potravinách, tzn. čím více potravin je v přihrádce uloženo, tím vyšší je vlhkost.
Pokud se při nastavení $\delta\delta\delta$ hromadí v přihrádce příliš mnoho vlhkosti a potraviny tím trpí, zvolte nastavení $\delta\delta$. Jinak utěrkou odstraňte kondenzát především ze dna a spod víka příp. vložte rošt apod., aby mohla odtékat přebytečná vlhkost.
Pokud by byla vlhkost vzduchu příliš nízká navzdory nastavení $\delta\delta\delta$, zabalte potraviny do vzduchotěsných obalů.
- Pokud máte pocit, že je teplota v zóně PerfectFresh Pro příliš vysoká nebo příliš nízká, pokuste se ji nejprve zregulovat přes chladicí zónu tak, že tam nepatrně o 1 až 2 °C změňte teplotu. Nejpozději když se vytvoří ledové krystaly na dnech zóny PerfectFresh Pro, musíte teplotu zvýšit, protože by se potraviny jinak poškodily skladováním při vysokém chladu.

Přemístění úložné police/příhrádky na láhve

- Posuňte úložnou polici/příhrádku na láhve nahoru a vyjměte ji dopředu.
- Úložnou polici/příhrádku na láhve nasadte opět na libovolném místě. Dbejte na to, aby byla správně a pevně přitlačena na vyvýšeniny.

Přesunutí držáku láhví

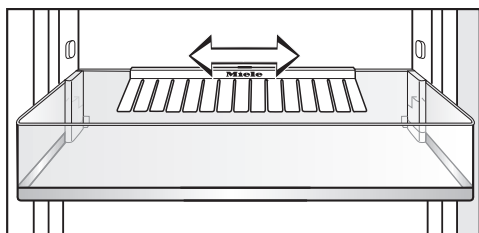

Držák láhví můžete posunout doprava nebo doleva. Tím vznikne více místa na kartony s nápoji.

Držák láhví lze úplně vyjmout (např. na vyčištění):

- Posuňte příhrádku na láhve nahoru a vyjměte ji dopředu.
- Vytáhněte držák láhví směrem nahoru ze zadní hrany příhrádky na láhve.


Odkládací plocha/odkládací plocha s osvětlením

LED osvětlení je umístěné na nerezové liště odkládací plochy. Přemístěním odkládací plochy můžete upravit osvětlení chladicí zóny podle svých přání.

Kdyby osvětlení nefungovalo, zkontrolujte, zda je odkládací plocha správně usazená v úchytech: Odkládací plocha má na levém předním rohu kovové destičky (kontakty) pro napájení LED osvětlení proudem. Při zasouvání odkládací plochy dbejte na to, aby kontakty zapadly do úchyty.

Přemístění odkládací plochy/odkládací plochy s osvětlením

Odkládací plochy můžete přemístit podle výšky chlazených potravin:

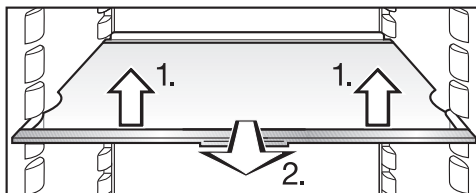


- Odkládací plochu vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.

Zadní dorazový okraj odkládací plochy musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly.

Odkládací plochy jsou zarážkami zajištěny proti neúmyslnému vytáhnutí.

Uspořádání vnitřního prostoru

Přemístění držáku láhví

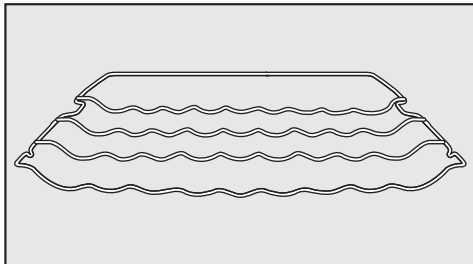

Držák láhví můžete v přístroji umístit různě.

- Držák láhví vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.

Horní doraz musí směřovat nahoru, aby se láhve nedotýkaly zadní stěny.


Držák láhví je zarážkami zajištěný proti neúmyslnému vytažení.

Zásuvky zóny PerfectFresh Pro

Zásuvky zóny PerfectFresh Pro jsou vedeny na teleskopických lištách a lze je vyjmout pro plnění a vyjímání a pro účely čištění:

Pro snadnější vyjmutí zásuvek odstraňte přihrádku na láhve v dvířkách přístroje.

- Vytáhněte zásuvky až na doraz.

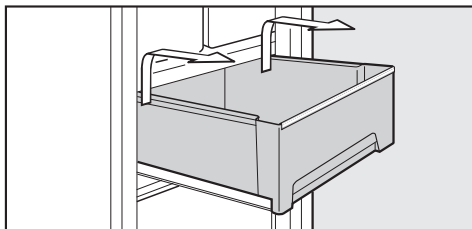

- Uchopte zásuvky na boku v zadní části a vyjměte je nejprve nahoru a pak dopředu.

Výsuvné lišty pak opět zasuněte. Tak můžete zabránit poškození!

- Zatáhněte víko mezi zásuvkami opatrně trochu dopředu a odejměte je směrem dolů.

Při čištění přístroje dbejte na to, aby se nevypláchl speciální tuk v teleskopických lištách.
Očistěte teleskopické lišty utěrkou.

- Pro opětovné nasazení zvedněte víko zásuvky zespodu nahoru do držáků. Potom je zasuňte dozadu, až zaklapne.

Pro nasazení zásuvek

- je položte na úplně zasunuté výsuvné lišty.
- Zasouvejte zásuvky do přístroje, až zaklapnou.

Zmrazování a uchovávání

Mrazicí kapacita

Aby potraviny co nejdříve zmrzly v celém objemu, nesmí být překročena mrazicí kapacita. Maximální množství potravin, které můžete zmrazit během 24 hodin, najdete na typovém štítku jako "mrazicí kapacita ...kg/24 h".

Mrazicí kapacita uvedená na typovém štítku byla zjištěna podle normy DIN EN ISO 15502.

Co se stane při zmrazení čerstvých potravin?

Čerstvé potraviny musí co nejrychleji promrznout, aby zůstala zachována jejich nutriční hodnota, vitaminy, vzhled a chuť.

Čím pomaleji se potraviny zmrazují, tím více tekutiny unikne z každé buňky do mezibuněčných prostorů. Buňky se stáhnou. Při rozmrazování se do buněk vrátí jen část tekutiny, která z nich předtím unikla. Prakticky to znamená, že potravina ztratí větší množství šťávy. To poznáte podle toho, že se při rozmrazování kolem potraviny vytvoří velká louže vody.

Jestliže byla potravina zmrazena rychle, má buněčná tekutina málo času na únik z buněk do mezibuněčných prostorů. Buňky se stahují mnohem méně. Při rozmrazování se může toto jen malé množství tekutiny, které uniklo do mezibuněčných prostorů, vrátit do buněk, takže je ztráta šťávy jen velmi malá. Vytvoří se jen malá louže vody!

Uchovávání hotových hluboce zmrazených jídel

Kdybyste chtěli uložit hotové hluboce zmrazené jídlo, zkontrolujte již při nákupu v obchodě

- obal, zda není poškozený,
- datum trvanlivosti a
- teplotu mrazicí zóny v prodejném mrazáku. Je-li teplota mrazicí zóny vyšší než -18 °C, tak se zkrátí trvanlivost hluboce zmrazeného jídla.

- Hluboce zmrazená jídla nakupujte úplně nakonec a přepravujte je zabalená v novinovém papíru nebo v chladicí tašce.
- Hluboce zmrazené jídlo dejte ihned do přístroje.

Úplně nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit znovu je můžete až poté, co je zpracujete (vařením nebo pečením).

Jak potraviny zmrazíte sami

Zmrazujte jen čerstvé a bezvadné potraviny!

Na co dbát před zmrazením

- Potraviny **vhodné ke zmrazení**: čerstvé maso, drůbež, zvěřina, ryby, zelenina, bylinky, syrové ovoce, mléčné výrobky, pečivo, zbytky jídel, vaječný žloutek a bílek a mnoho hotových jídel.
- Potraviny **nevhodné ke zmrazení**: hroznové víno, listový salát, ředkvičky, ředkve, kyselá smetana, majonéza, celá vejce ve skořápce, cibule, celá čerstvá jablka a hrušky.
- Aby se uchovala barva, chuť, aroma a vitamin C, měla by se zelenina před zmrazením spařit. Ponořte zeleninu po porcích na 2–3 minuty do vařící vody. Potom zeleninu vyjměte a rychle ji zchladte ve studené vodě. Nechte ji odkapat.
- Libové maso je ke zmrazení vhodnější než maso tučné a lze je podstatně déle skladovat.
- Mezi nařezané plátky kotlet, steaků, řízků atd. vložte fólii z umělé hmoty. Zabráníte tak přimrznutí plátků k sobě.
- Syrové potraviny a spařenou zeleninu před zmrazením nesolte a nekořeňte, jídla osolte a okořeňte jen lehce. Mnohé koření mění při zmrazení intenzitu své chuti.

- Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo přístroj, aby nedošlo k částečnému rozmrazení již zmrazených potravin a ke zvýšení spotřeby elektrické energie.

Balení

- Zmrazujte po porcích.

Vhodný obal

- plastové fólie
- hadicové fólie z polyethylenu
- hliníkové fólie
- mrazicí krabičky

Nevhodný obal

- balicí papír
- pergamenový papír
- celofán
- sáček na odpadky
- upotřebené nákupní sáčky

- Z obalu vytlačte vzduch.

- Utěsněte obal pomocí

- gumiček
- plastových svorek
- nití nebo
- chladu odolných lepicích pásek.

Tip: Sáčky a hadicové fólie z polyethylenu můžete rovněž svařit svařovacím přístrojem na fólie.

- Na obal napište jeho obsah a datum zmrazení.

Zmrazování a uchovávání

Před vložením

- Při větším množství než 2 kg čerstvých potravin zapněte nějakou dobu před jejich uložením funkci SuperFrost (viz "Použití funkce SuperFrost"). Již vložené zmrazené potraviny tak získají rezervu chladu.

Vložení

Musíte dodržet následující maximální množství naplnění:

- mrazicí zásuvka = 25 kg
- skleněná deska = 35 kg

Potraviny k zmrazování se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, aby je částečně nerozmrazily.

- Vkládejte jen suché obaly, abyste zabránili jejich přimrznutí.

- malé množství potravin ke zmrazení

Nechte potraviny zmrazit v horních mrazicích zásuvkách.

- Rozprostřete potraviny určené ke zmrazení do široka na dně mrazicí zásuvky, aby co nejrychleji promrzly.

Když vyjímáte mrazicí zásuvky, dbejte prosím následujícího: nejspodnější mrazicí zásuvka musí vždy zůstat v přístroji!

Pokládejte potraviny ke zmrazení na skleněnou desku tak, aby vždy zůstaly volné ventilační otvory na zadní stěně přístroje. Jsou důležité pro bezvadnou funkci a normální spotřebu energie!

- maximální množství potravin ke zmrazení (viz typový štítek)

- Vyjměte horní mrazicí zásuvky.
- Rozprostřete potraviny určené ke zmrazení do široka na horní skleněné desky, aby co nejrychleji promrzly.

Po zmrazení:

- Uložte zmrazené potraviny do mrazicí zásuvky a opět ji zasuňte.

- velké potraviny ke zmrazení

Když chcete uložit větší potraviny ke zmrazení, jako např. krůtu nebo zvěřinu, můžete vyjmout skleněné desky mezi mrazicími zásuvkami.

- Vyjměte horní mrazicí zásuvky a skleněné desky pozvedněte a vytáhněte dopředu!

Rozmrazování potravin

Zmrazené potraviny můžete rozmrazit

- v mikrovlnné troubě,
- v pečicí troubě při provozním způsobu "horký vzduch" nebo "rozmrazování",
- při pokojové teplotě,
- v chladničce (odevzdaný chlad se využije k chlazení potravin),
- v parní troubě.

Tenké plátky masa a ryby můžete dát částečně rozmrazené na horkou pánev.

Kusy masa a ryby (např. sekanou, kuře, rybí filé) rozmrazujte tak, aby nebyly ve styku s jinými potravinami. Vodu z rozmrazování zachyťte a svědomitě zlikvidujte.

Ovoce můžete rozmrazovat při pokojové teplotě jak v obalu, tak také v zakryté míse.

Zeleninu můžete dát obecně ve zmrazeném stavu do vařící vody nebo podusit v horkém tuku. Doba přípravy je vzhledem ke změněné buněčné struktuře o něco kratší než u čerstvé zeleniny.

Úplně nebo částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Zmrazit znovu je můžete až poté, co je zpracujete (vařením nebo pečením).

Rychlé chlazení nápojů

Láhve, které umístíte do mrazicí zóny za účelem rychlého ochlazení, **nejpozději za jednu hodinu** opět vyjměte. Láhve mohou prasknout.

Použití akumulátoru chladu

Akumulátor chladu zabraňuje rychlému nárůstu teploty v mrazicí zóně v případě výpadku elektrického proudu. Můžete tak prodloužit dobu skladování.

- Vložte akumulátor chladu do nejhornější mrazicí zásuvky.

Přibližně po 24 hodinách doby uložení je akumulátor chladu schopen chladit na maximální chladicí výkon.


Při výpadku proudu

- Vložte namražený akumulátor chladu přímo na zmrazené potraviny do nejhornější zásuvky v přední části.

Tip: Pokud chcete uložit čerstvé potraviny, tak použijte akumulátor chladu pro oddělení již vložených a čerstvých potravin, aby se potraviny částečně nezmrazily.

Tip: Akumulátor chladu lze použít také ke krátkodobému chlazení potravin nebo nápojů v chladicí tašce.

Výroba kostek ledu

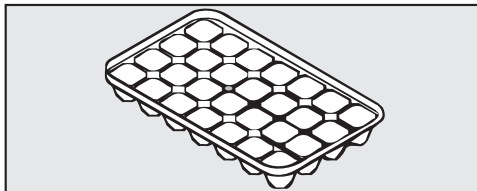

- Misku na kostky ledu naplňte ze tří čtvrtin vodou a postavte ji na dno mrazicí zásuvky.
- K uvolnění přimrzlé misky na kostky ledu použijte tupý předmět, například rukojeť lžice.

Tip: Kostky ledu z misky snadno vyjmete, když ji podržíte krátce pod tekoucí vodou.

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh Pro

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh Pro se odmrazují automaticky.

Když běží kompresor, může se v důsledku funkce vytvářet na zadní stěně chladicí zóny a zóny PerfectFresh Pro námraza a vodní kapky. Ty nemusíte odstraňovat, protože se automaticky odpaří teplem kompresoru.

Voda z odmrazování teče odváděcím žlábkem a odtokovou trubicou do odpařovacího systému na zadní straně přístroje.

Dbejte na to, aby voda z odmrazování mohla vždy odtékat bez překážek, proto udržujte v čistotě odváděcí žlábek a otvor.

Mrazicí zóna

Přístroj je vybavený systémem "NoFrost", díky němuž se automaticky odmrazuje.

Vznikající vlhkost se sráží na výparníku a občas se automaticky odmrazí a odpaří.

V důsledku automatického odmrazování zůstává mrazicí zóna stále bez ledu. Díky tomuto zvláštnímu systému se potraviny částečně nerozmrazí!

Čištění a ošetřování

Dbejte na to, aby se nedostala voda do elektroniky nebo do osvětlení případně na kovové destičky (kontakty) v levých úchytech.

Otvorem na odvádění vody z odmrazování nesmí téci čistící voda.

Na čištění nepoužívejte parní čistící zařízení. Pára se může dostat k součástí přístroje pod napětím a vyvolat zkrat.

Nikdy nesmíte odstranit typový štítek umístěný uvnitř přístroje. Budete ho potřebovat v případě poruchy!

Upozornění k čisticímu prostředku

Abyste nepoškodili povrchy, při čištění **nepoužívejte** tyto prostředky

- čistící prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
- čistící prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
- čistící prostředky obsahující rozpouštědla,
- čistící prostředky na nerez,
- čistící prostředky na myčky nádobí,
- spreje na pečicí trouby,
- čistící prostředky na sklo,
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí (např. houbičky na hrnce),
- odstraňovače nečistot,

- ostrou kovovou škrabku.

Na ošetřování nerezových ploch přístroje doporučujeme používat ošetřovací prostředek na nerez ocel Miele (viz "Popis přístroje – Příslušenství k dokoupení").

Obsahuje látky šetrné k materiálu a na rozdíl od běžných čistících prostředků na nerez žádná leštidla. Tím se znečištění odstraní šetrně a s každou aplikací se vytvoří ochranný film odpuzující vodu a špínu.

Ve vnitřním prostoru přístroje použijte jen čistící a ošetřovací prostředky nezávadné pro potraviny.

Na čištění doporučujeme vlažnou vodu a trochu prostředku na ruční mytí.

Důležité pokyny k čištění naleznete na následujících stranách.

Před čištěním přístroje

- přístroj vypněte.

Zhasne displej a vypne se chlazení. Pokud by tomu tak nebylo, je zapnuté blokování (viz "Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí blokování").

- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
- Vyjměte z přístroje potraviny a uložte je na chladném místě.
- Vyjměte úložné police/přehrádky na láhve z dvířek přístroje.
- Vyjměte zásuvky zóny PerfectFresh Pro a příslušné víko zásuvky (viz "Uspořádání vnitřního prostoru – Zásuvky zóny PerfectFresh Pro").
- Vyjměte skleněnou desku, která je zapuštěná do oddělovací desky.
- Vyjměte všechny další součásti, které lze vyjmout, abyste je vyčistili.

Odkládací plocha / odkládací plocha s osvětlením

Lišta z nerez oceli s LED osvětlením příp. nerezové lišty na odkládacích plochách **nejsou** vhodné pro čištění v myčce nádobí!

Lišta z nerez oceli s LED osvětlením na odkládací ploše se k čištění **nesmí** dát do vody!


Při demontáži lišty z nerez oceli s LED osvětlením příp. nerezové lišty a zadní ochranné lišty postupujte takto:

- Položte odkládací plochu horní stranou dolů na měkkou podložku (např. utěrku) na pracovní ploše.

Lišta z nerez oceli s LED osvětlením

Pozor! Nejprve uvolněte vždy tu stranu, na níž **nejsou** umístěné kontakty (kovové destičky) pro LED osvětlení.

Čištění a ošetřování

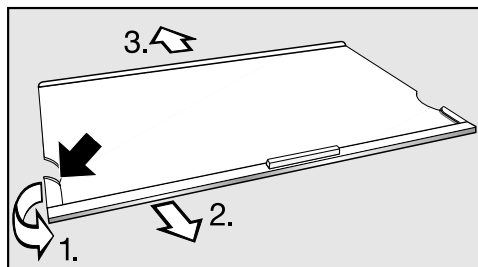

- Uchopte na levé straně nerezové lišty plastový lem za nejzadnější bod.

1. Vytáhněte plastový lem pryč z odkládací plochy a

2. stáhněte současně lištu. Nyní se uvolní také protější strana.

3. Stáhněte ochrannou lištu.


- Po vyčištění upevněte nerezovou lištu příp. ochrannou lištu v opačném pořadí na odkládací ploše.

Přehrádky na láhve a úložné police

Nerezové panely na přihrádkách na láhve a úložných policích **nejsou** vhodné pro mytí v myčce nádobí!

Pro odstranění nerezového panelu postupujte takto:

- Položte přihrádku na láhve/úložnou polici přední stranou na pracovní plochu.

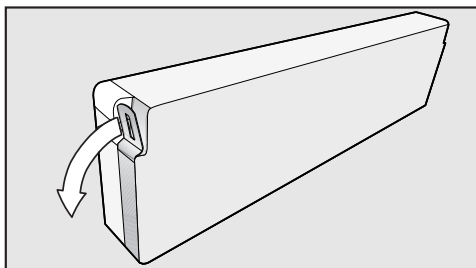

- Uchopte jeden konec panelu a stáhněte ho z přihrádky nebo police. Nyní se z ní uvolní celý nerezový panel.

- Po vyčištění připevněte nerezový panel v opačném pořadí na přihrádce nebo polici.

Vnitřní prostor, příslušenství

Čistěte přístroj pravidelně, nejméně však jednou za měsíc.

Znečištění odstraňte ihned, nenechte je napřed zaschnout.

- Čistěte vnitřní prostory vlažnou vodou a trochou prostředku na ruční mytí. Po vyčištění je utřete čistou vodou a všechno usušte utěrkou.

Součásti z nerez oceli na odkládacích plochách nebo policích **nejsou** vhodné pro mytí v myčce nádobí. Než uložíte odkládací plochy nebo police do myčky nádobí, odstraňte z nich panely nebo lišty.

Následující díly **nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

- panely nebo lišty z nerez oceli
 - zadní ochranné lišty na ukládacích plochách
 - všechny zásuvky a víka zásuvek (obsaženy podle modelu)
 - držák láhví
- Toto příslušenství vyčistěte ručně.

Čištění a ošetřování

Následující díly jsou **vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

Teplota zvoleného programu myčky nádobí smí být maximálně 55 °C!

Stykem s přírodními barvivy obsaženými např. v mrkvi, rajčatech a kečupu se mohou v myčce nádobí zabarvit plastové součásti.

Toto zabarvení nemá vliv na pevnost součástí.

- držák láhví, schránka na máslo, přihrádka na vejce, miska na kostky ledu (obsaženy podle modelu)
- přihrádky na láhve a úložné police uvnitř dvířek (bez nerezového panelu)
- odkládací plochy (bez lišt)

- Žlábek a trubku na odvádění vody z rozmrazování čistěte častěji tyčinkou nebo podobným předmětem, aby voda z odmrazování mohla odtékat bez překážek.

Vyjměte k tomu zásuvky zóny PerfectFresh Pro.

Při čištění přístroje dbejte na to, aby se nevypláchl speciální tuk v teleskopických lištách.

- Zásuvky zóny PerfectFresh Pro jsou vedené na teleskopických lištách. Vyčistěte teleskopické lišty vlhkou utěrkou.
- Odstraňte případná znečištění na nerezových panelech a lištách. Doporučujeme ošetřovací prostředek Miele na nerez ocel.

Tip: Po každém čištění je pro ošetření bezpodmínečně potřete ošetřovacím prostředkem Miele na nerez ocel. Tím se ochrání nerezový povrch a zabrání se rychlému opětovnému znečištění!

- Nechte přístroj ještě chvíli otevřený, aby dostatečně vyvětral a nevytvářely se zápachy.

Těsnění dvířek

Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky. V průběhu času by zteřelo.

- Těsnění dvířek čistěte pravidelně jen čistou vodou a potom je důkladně osušte utěrkou.

Větrací a odvětrávací profily

- Větrací a odvětrávací profily čistěte pravidelně štětcem nebo vysavačem (používejte na to např. sací štětec pro vysavače Miele).
Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.

Po čištění

- Nasaďte všechny součásti do přístroje.

Levá úložná žebra pro odkládací plochy mají v úložné mezeře kovové destičky (kontakty) pro napájení osvětlení LED elektrickým proudem. Než zasunete odkládací plochy s osvětlením, dbejte na to, aby byly kontakty čisté a suché. Zasouvejte odkládací plochy, dokud zřetelně nezaklapnou. Jen tak může fungovat osvětlení.

- Zasuňte mrazicí zásuvky se zmrazenými potravinami do mrazicí zóny, jakmile dostatečně klesne teplota v mrazicí zóně.
- Vypněte funkci SuperFrost stisknutím tlačítka SuperFrost, jakmile bude dosaženo konstantní teploty mrazicí zóny nejméně -18 °C.
- Přístroj opět připojte a zapněte.
- Zapněte na nějakou dobu funkci SuperFrost, aby se mrazicí zóna rychle vychladila.
- Zapněte na nějakou dobu funkci superchlazení, aby se chladicí zóna rychle vychladila.
- Uložte potraviny do chladicí zóny a zavřete dvířka přístroje.

Co udělat, když ...?

Většinu poruch a závad, které se vyskytnou v běžném provozu, můžete odstranit sami. Má Vám při tom pomoci následující přehled.

Pokud pomocí něho příčinu poruchy nenajdete nebo neodstraníte, informujte prosím servisní službu.

Až do odstranění poruchy pokud možno neotvírejte dvířka přístroje, abyste minimalizovali ztrátu chladu.

 Neodborně provedenými instalačními a údržbářskými pracemi nebo opravami může být uživatel vystaven značným nebezpečím.

Instalační a údržbářské práce nebo opravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pověřeni společností Miele.

Problém	Příčina a odstranění
Přístroj nemá žádný chladicí výkon, nefunguje vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách a nesvítí displej.	Přístroj není zapnutý a na displeji svítí symbol připojení k síti  .
	■ Zapněte přístroj.
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Při vypnutí přístroje se na displeji objeví symbol připojení k síti  .
Přístroj nemá žádný chladicí výkon, lze ho však obsluhovat a je funkční vnitřní osvětlení.	Vypnul se jistič domovní instalace. Může být vadný tento přístroj, domovní napětí nebo jiný přístroj. ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
	Je zapnutý výstavní provoz, na displeji svítí symbol  . Výstavní provoz umožňuje specializovaným obchodům prezentovat přístroj bez zapnutého chlazení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete. ■ Vypněte výstavní provoz (viz "Informace pro prodejce - Výstavní provoz").

Problém	Příčina a odstranění
Trvale běží kompresor.	Nejedná se o závadu! Pro úsporu energie se kompresor při malé potřebě chladu přepne na nízké otáčky. Tím se prodlouží doba chodu kompresoru.
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je příliš nízká.	Jsou zastavěné nebo zaprášené větrací a odvětrávací profily ve skříni pro vestavbu. ■ Nezastavějte větrací a odvětrávací profily. ■ Odstraňujte pravidelně prach z větracích a odvětrávacích profilů.
	Byla často otvírána dvířka přístroje nebo byla nově uložena příp. zmrazena velká množství potravin. ■ Otvírejte dvířka přístroje jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
	Nejsou správně zavřená dvířka přístroje. Případně mrazicí zóna již vytvořila tlustší vrstvu ledu. ■ Zavřete dvířka přístroje. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama. Pokud se již vytvořila tlustá vrstva ledu, sníží se chladicí výkon, čímž naroste spotřeba energie. ■ Přístroj odmrázte a vyčistěte.
	Je příliš vysoká teplota v místnosti. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor. ■ Dbejte pokynů v kapitola "Montážní pokyny – Místo instalace".
	Přístroj nebyl správně vestavěn do výklenku. ■ Dbejte pokynů v kapitolách "Montážní pokyny; Vestavba přístroje".

Co udělat, když ...?

Problém	Příčina a odstranění
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je příliš nízká.	Je nastavená příliš nízká teplota v přístroji. ■ Opravte nastavení teploty.
	Bylo zmrazeno větší množství potravin naráz. ■ Dbejte pokynů v kapitole "Zmrazování a uchovávání".
	Je ještě zapnutá funkce superchlazení. ■ Pro úsporu energie můžete funkci superchlazení vypnout předčasně sami:
	Je ještě zapnutá funkce SuperFrost. ■ Pro úsporu energie můžete funkci SuperFrost vypnout předčasně sami:
Stále méně často a na kratší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji roste.	Nejedná se o závadu! Nastavená teplota je příliš vysoká. ■ Opravte nastavení teploty. ■ Po 24 hodinách teplotu ještě jednou zkontrolujte.
	Zmrazené potraviny se začínají rozmrazovat. Teplota v místnosti se dostala pod hodnotu, pro kterou byl Váš přístroj zkonstruován. Když je příliš nízká teplota, kompresor se zapíná méně často. Proto může být v mrazicí zóně příliš teplo. ■ Dbejte pokynů v kapitole "Montážní pokyny – Místo instalace". ■ Zvyšte teplotu v místnosti.
Vzadu dole na přístroje u kompresoru bliká kontrolka LED (podle modelu).	Nejedná se o závadu! Blikání je normální. Elektronika kompresoru je vybavena indikátorem provozu a kontrolkou LED diagnostiky závad (podle modelu). Pravidelně jednou za 15 sekund zabliká.

Hlášení na displeji

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji svítí symbol alarmu  spolu se senzorovým tlačítkem některé chlazené zóny. Navíc zazní varovný tón.	Aktivoval se alarm dvířek. ■ Zavřete dvířka přístroje. Symbol alarmu  zhasne a varovný tón utichne.
Na displeji bliká symbol alarmu  spolu se senzorovým tlačítkem některé chlazené zóny. Navíc zazní varovný tón.	Příslušná chlazená zóna je v závislosti na nastavené teplotě příliš teplá nebo příliš studená. Důvody toho mohou být, že např. – byla často otvírána nebo zůstala otevřená dvířka přístroje. – bylo zmrazováno velké množství potravin, aniž byla zapnuta funkce SuperFrost. – byl delší výpadek sítě. ■ Zrušte stav alarmu. Symbol alarmu  zhasne a bude opět trvale svítit senzorové tlačítko příslušné chlazené zóny. Varovný tón utichne. ■ Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou částečně nebo dokonce úplně rozmrazené. Pokud tomu tak je, potraviny před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).
Na displeji se objeví "F0 až F9".	Vyskytuje se porucha. ■ Zavolejte servisní službu.
Na displeji se objeví "FE *":	Vyskytuje se porucha. ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...?

Hlášení na displeji

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji se objeví symbol výpadku sítě , a zazní varovný tón. Zobrazuje se rovněž nejvyšší teplota, jaká se nastavila v mrazicí zóně během výpadku sítě nebo přerušení proudu.	Teplota v přístroji v posledních dnech nebo hodinách příliš vzrostla kvůli výpadku sítě nebo přerušení proudu. Po skončení přerušení přístroj pracuje dál s posledním nastavením teploty. ■ Stiskněte tlačítko pro vypnutí varovného tónu. Zobrazená nejvyšší teplota se vymaže. Potom se na ukazateli teploty opět objeví skutečná aktuální teplota mrazicí zóny. ■ Podle teploty zkontrolujte potraviny, zda nejsou částečně nebo dokonce úplně rozmrazené. Pokud tomu tak je, potraviny před opětovným zmrazením dále zpracujte (vařením nebo pečením).

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje LED osvětlení na odkládacích plochách.	LED osvětlení se kvůli přehřátí automaticky vypne asi po 15 minutách otevřených dvířek přístroje. ■ Zavřete dvířka přístroje. Po opětovném otevření dvířek přístroje vnitřní osvětlení zase funguje.
	Pokud není důvodem toto, je vadné LED osvětlení na nerezové liště.
	Nebezpečí úrazu a poškození přístroje! LED osvětlení smí opravovat a vyměňovat výhradně servisní služba. Pod krytem světla jsou součásti pod napětím.
	Pozor! Laserové záření třídy 1M Kryty světél se nesmí odnímat! Pokud jsou však kryty poškozené nebo vinou poškození došlo k jejich odstranění, nedívejte se do osvětlení optickými nástroji (lupou apod.)! Mohlo by dojít k poškození zraku. ■ Vyměňte odkládací plochu s LED osvětlením. Je k dostání u servisní služby.

Co udělat, když ...?

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje LED osvětlení na odkládacích plochách.	Natekla tekutina na LED osvětlení na odkládací ploše nebo na kovové destičky (kontakty) v levých úchytech. Bezpečnostní vypínání vypne vnitřní osvětlení. ■ Otřete nerezovou lištu s LED osvětlením vlhkou utěrkou, osušte ji případně ji nechte uschnout mimo přístroj. Očistěte rovněž kovové destičky (kontakty) v úchyty. ■ Než zasunete odkládací plochu s osvětlením, dbejte na to, aby byly kontakty čisté a suché. ■ Zasouvejte odkládací plochu, dokud zřetelně nezaklapne. ■ Zavřete dvířka přístroje. Po opětovném otevření dvířek přístroje vnitřní osvětlení zase funguje.
	Pokud důvodem není toto, vyskytuje se porucha. ■ Zavolejte servisní službu.
Nefunguje LED osvětlení na některé odkládací ploše.	Odkládací plocha není správně usazená v úchytech. ■ Zasouvejte odkládací plochu, dokud zřetelně nezaklapne.

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro.	LED osvětlení se kvůli přehřátí automaticky vypne asi po 15 minutách otevřených dvířek přístroje. ■ Zavřete dvířka přístroje. Po opětovném otevření dvířek přístroje vnitřní osvětlení zase funguje.
	Pokud není důvodem toto, je vadné LED osvětlení.
	Nebezpečí úrazu a poškození přístroje! LED osvětlení smí opravovat a vyměňovat výhradně servisní služba. Pod krytem světla jsou součásti pod napětím.
	Kryt světla se nesmí odnímat! Pokud je kryt poškozený nebo vinou poškození došlo k jeho odstranění - Pozor! Nedívejte se do osvětlení (laserové záření třídy 1M) optickými nástroji (lupou apod.)! Mohlo by dojít k poškození zraku. ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ...?


Všeobecné problémy s přístrojem

Problém	Příčina a odstranění
Nedají se otevřít vícekrát po sobě dvířka mrazicí zóny.	Nejedná se o závadu! Kvůli sacímu účinku můžete dvířka otevřít bez zvýšeného vynaložení síly až po nějaké době.
Mrazené potraviny přimrzly k sobě.	Obal potravin nebyl při ukládání suchý. ■ Uvolněte zmrazené potraviny tupým předmětem, např. rukojetí lžice.
Je mokré dno chladicí zóny.	Je ucpaný otvor na odvádění vody z odmrazování. ■ Vyčistěte žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování.
Nezazní varovný tón, ačkoli jsou již delší dobu otevřena dvířka přístroje.	Nejedná se o závadu! Tón alarmu v nastavovacím módu byl vypnut (viz "Provedení dalších nastavení - Akustické signály").
Jsou teplé vnější stěny přístroje.	Nejedná se o závadu! Teplo vznikající výrobou chladu se využívá na to, aby se nevytvářelo orosení.
Přístroj se nedá vypnout.	Je zapnuté blokování. Na displeji svítí symbol  . ■ Vypněte blokování (viz "Provedení dalších nastavení - Zapnutí/vypnutí blokování").

Zcela normální hluky	Čím vznikají?
Brrrrr ...	Bručení pochází z motoru (kompresor). Při zapínání motoru může být krátkodobě trochu hlasitější.
Blubb, blubb ...	Bublání, klokotání nebo bzučení pochází z chladiva tekoucího trubkami.
Klik ...	Cvakání je slyšet vždy, když termostat zapíná nebo vypíná motor.
Sssrrrrr ...	U vícezónového nebo NoFrost přístroje může pocházet tiché šumění od proudu vzduchu uvnitř přístroje.
Knack ...	Praskání je slyšet vždy, když v přístroji dochází k dilataci materiálu.

Uvědomte si, že se hlukům pocházejícím z motoru a proudění v chladicím okruhu nelze vyhnout!

Hluky, které se dají snadno odstranit	Příčina	Odstranění
Klepání, chraštění, řinčení	Přístroj nestojí rovně.	Vyrovnejte přístroj pomocí vodováhy. Použijte na to stavěcí nohy pod přístrojem.
	Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístrojů.	Odsuňte přístroj od nábytku nebo přístrojů.
	Vyklájí se nebo vážnou zásuvky, koše nebo odkládací plochy.	Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasadte.
	Dotýkají se láhve nebo nádoby.	Láhve nebo nádoby od sebe mírně odsuňte.
	Na zadní stěně přístroje ještě visí přepravní držák kabelu.	Odstraňte držák kabelu.

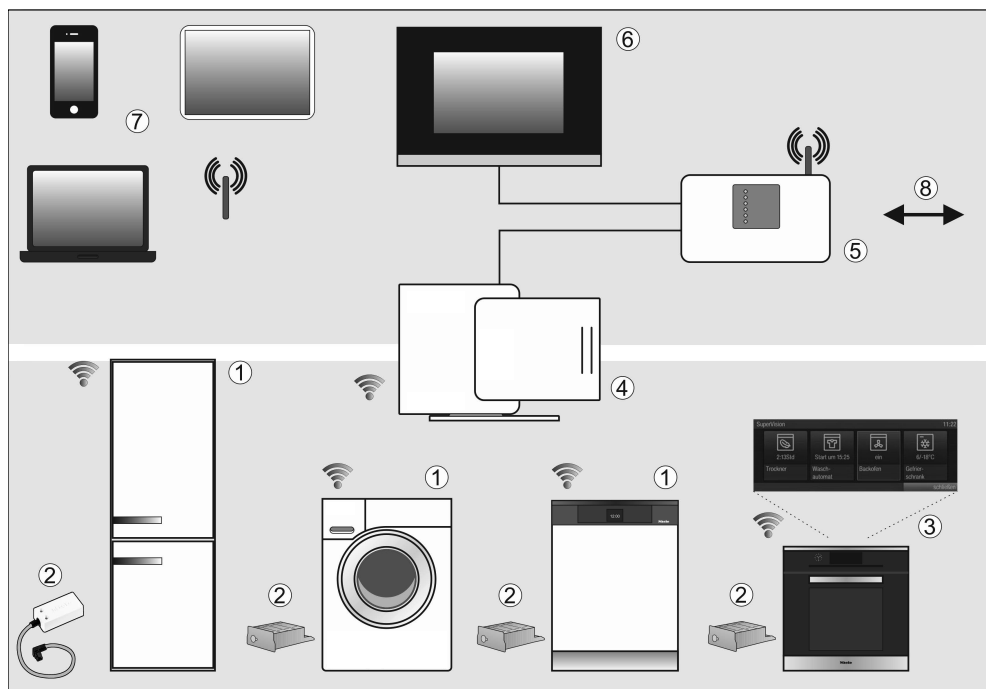

- ① Příklad pro domácnost kompatibilní s Miele@home
- ② Miele@home komunikační adaptér XKS3000Z příp. komunikační modul XKM3000Z
- ③ Miele@home přístroj pro domácnost s funkcí SuperVision
- ④ Miele@home Gateway XGW3000
- ⑤ WiFi router
- ⑥ připojení k Homeautomation systémům
- ⑦ smartphone, tablet, laptop
- ⑧ připojení k internetu

Váš přístroj pro domácnost ①/③ je možné zapojit do sítě a lze ho přes dokoupitelný komunikační modul příp. dokoupitelný komunikační adaptér ② a případně potřebnou sadu pro dodatečnou montáž začlenit do systému Miele@home.

V systému Miele@home posílají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě informace o svém provozním stavu a upozornění k průběhu programu zobrazovacímu zařízení ③, např. pečicí troubě s funkcí SuperVision.

Zobrazení informací, řízení přístrojů pro domácnost

- SuperVision přístroj pro domácnost ③

Na displeji některých přístrojů pro domácnost schopných začlenění do sítě se může zobrazovat stav jiných do sítě začlenitelných přístrojů pro domácnost.

- Mobilní koncová zařízení ⑦
S PC, notebookem, tabletem nebo chytrým telefonem smartphone lze v oblasti domovní sítě WLAN ⑤ zobrazovat stavové informace přístrojů pro domácnost a provádět některé řídicí povely.
- Domovní síť ⑥
Systémové řešení Miele@home Vám umožňuje vytvořit domovní síť. Pomocí Miele@home Gateway ④ se dají přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě integrovat do jiných domovních sběrníkových systémů.

- V Německu lze jako alternativu k Miele@home Gateway integrovat přístroje pro domácnost schopné začlenění do sítě do platformy QIVICON Smart Home (www.qivicon.de).

SmartStart (podle přístroje pro domácnost)

Smart Grid přístroje pro domácnost lze automaticky spustit v době, kdy je příznivá cena elektřiny nebo je k dispozici dostatečná nabídka proudu (např. z fotovoltaické elektrárny).

Příslušenství k dokoupení (podle přístroje pro domácnost)

- komunikační modul XKM3000Z příp. komunikační adaptér XKS3000Z
- sada pro dodatečnou montáž pro přípravu komunikace XKV
- Miele@home Gateway XGW3000

K příslušenství jsou přiloženy samostatné návody k instalaci a použití.

Další informace

Další informace k Miele@home najdete na webové stránce Miele a v návodech k použití jednotlivých komponentů Miele@home.

Servisní služba a záruka

Servisní služba

Při poruchách, které nedokážete odstranit sami, informujte

- Vašeho specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo.

Tyto informace najdete na typovém štítku uvnitř přístroje.

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Bližší informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Telefonní číslo najdete na konci tohoto návodu k obsluze a montáži.

Zkoušky je nutno provádět podle zadání **platných norem a směrnic**.

Navíc je při přípravě a provádění zkoušek přístroje nutno zohlednit následující údaje výrobce:

- **plány plnění,**
- pokyny v **návodu k obsluze a montáži.**

Zóna PerfectFresh Pro splňuje požadavky na přihrádku pro skladování v chladu podle EN ISO 15502.

Informace pro prodejce

Výstavní provoz ■

Přístroj lze pomocí funkce "výstavní provoz" prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorech. Obsluha a osvětlení přístroje jsou přitom nadále funkční, kompresor ale zůstává vypnutý.

Zapnutí výstavního provozu



- Vypněte přístroj stisknutím tlačítka zap. / vyp.
Pokud to není možné, je zapnuté blokování!

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti -G-.



- Položte prst na tlačítko ✓ a nechte ho na tlačítku položený.



- Navíc jedenkrát klepněte na tlačítko zap./vyp. (tlačítko ✓ při tom neuvolňujte!).



- Nechte prst položený na tlačítku ✓, dokud se na displeji neobjeví symbol ■.
- Uvolněte tlačítko ✓.

Výstavní provoz je zapnutý, na displeji svítí symbol ■.

Vypnutí výstavního provozu

Na displeji svítí symbol .



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (V nebo ^) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká 1 (znamená to: výstavní provoz je aktivovaný), symbol  svítí.



- Tiskněte tlačítko V nebo ^, aby se na displeji objevilo  (znamená to: výstavní provoz je vypnutý).



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Výstavní provoz je vypnutý, symbol  zhasne.

Elektrické připojení

Přístroj se dodává připravený pro připojení na střídavý proud 50 Hz, 220–240 V.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Elektrická instalace musí být provedena podle VDE 0100.

Aby bylo v případě nouze možné odpojit přístroj rychle od proudu, musí být zásuvka umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a musí být snadno přístupná.

Pokud by po zabudování nebyla zásuvka již přístupná, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim jističe vedení, pojistky a stykače (EN 60335).

Zástrčka ani síťový kabel přístroje se nesmí dotýkat zadní strany tohoto přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi. To by mohlo způsobit zkrat.

K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

Připojení přes prodlužovací kabel není dovoleno, protože prodlužovací kabely nezaručují nutnou bezpečnost přístroje (např. nebezpečí přehřátí).

Přístroj se nesmí připojovat na elektrické střídače, které se používají při automatickém zásobování elektrickou energií, např. ze **solárního systému**. Jinak může při zapnutí přístroje dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika! Stejně tak se přístroj nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Je-li nutná výměna přívodního síťového vedení, smí ji provést jen kvalifikovaný elektrikář.

Nezabudovaný přístroj se může převrátit!

Místo instalace

Nezvolte místo přímo vedle sporáku, topení nebo v prostoru okna s přímým slunečním zářením. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor a tím vyšší je spotřeba energie. Vhodná je suchá místnost, kterou je možno větrat.

Při vestavbě přístroje kromě toho dbejte následujícího:

- Zásuvka musí být umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a v případě nouze musí být snadno přístupná.
- Zástrčka ani síťový kabel se nesmí dotýkat zadní strany přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi.
- K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

Důležité! Při vysoké vlhkosti vzduchu se může vysrážet kondenzát na vnějších plochách přístroje. Tato kondenzační voda může vést ke korozi vnějších stěn přístroje.

Aby se tomu předešlo, doporučuje se umístit přístroj s dostatečným větráním v suché a/nebo klimatizované místnosti. Po vestavbě se prosím přesvědčte, že se správně zavírají dvířka přístroje, byly dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily a přístroj byl vestavěn podle popisu.

Montážní pokyny

Klimatická třída

Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje.


Klimatická třída	Teplota v místnosti
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru. To může vést k vyšším teplotám v přístroji a tím k následným škodám.

Větrání a odvětrávání

Bezpodmínečně musí být dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily. Jinak se bude častěji a na delší dobu zapínat kompresor. To vede ke zvýšené spotřebě energie a ke zvýšené provozní teplotě kompresoru, což může mít za následek jeho poškození.

Vzduch na zadní stěně přístroje se ohřívá. Proto musí být skříň pro vestavbu uzpůsobena tak, aby bylo zajištěno bezvadné větrání a odvětrávání (viz "Rozměry pro vestavbu").

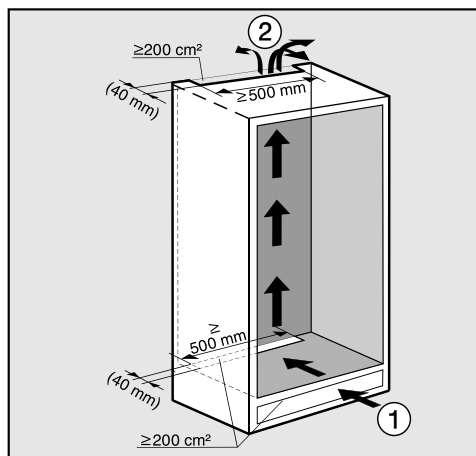

- Vzduch vstupuje ① přes sokl a vystupuje ② nahoře, v zadní části kuchyňského nábytku.
- Pro větrání a odvětrávání je na zadní straně přístroje nutno zajistit odtahový kanál hloubky nejméně 40 mm.
- Větrací a odvětrávací profily v nábytkovém soklu, ve skříni pro vestavbu a pod stropem místnosti musí mít po

celé délce volný průchod nejméně 200 cm², aby mohl být bez překážek odtažen ohřátý vzduch.


Kdybyste chtěli vsadit větrací mřížky do větracích a odvětrávacích otvorů, tak musí být otvory větší než 200 cm². Volný průchod 200 cm² vyplývá se součtu průřezů otvorů v mřížce.

- Důležité! Přístroj pracuje energeticky tím úsporněji, čím větší jsou větrací a odvětrávací profily.

Větrací a odvětrávací profily nesmí být zakryty nebo zastavěny. Kromě toho musí být pravidelně čištěny od prachu.

Horní odvětrávací profil

Horní odvětrávací profil může být proveden různými způsoby:

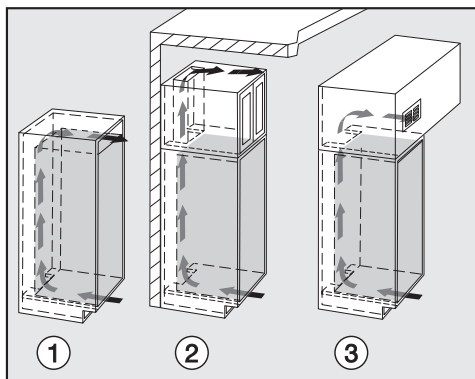


- ① přímo nad přístrojem s větrací mřížkou (volný průchod min. 200 cm²)
- ② mezi kuchyňským nábytkem a stropem
- ③ ve falešném stropu


Montážní pokyny

Před vestavbou přístroje

- Před vestavbou vyjměte z přístroje sáčky s montážními díly a jiné příslušenství a odstraňte zajišťovací pásku z vnějších dvířek přístroje.
- Ze zadní strany přístroje **v žádném případě neodstraňujte**

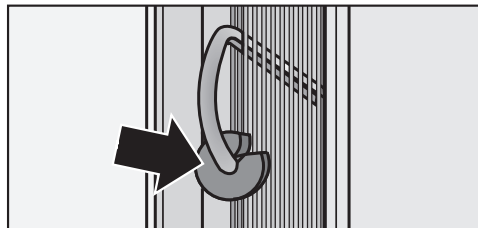


- distanční držáky (podle modelu). Zaručují potřebnou vzdálenost mezi zadní stranou přístroje a stěnou.
- sáčky, které se nacházejí v kovové mřížce (výměníku tepla) (podle modelu). Jsou důležité pro funkci přístroje. Jejich obsah není jedovatý ani nebezpečný.
- Odstraňte držák kabelu ze zadní strany přístroje.
- Zkontrolujte, zda se mohou volně kývat všechny součásti na zadní stěně přístroje. Případně doléhající součásti opatrně odehněte.

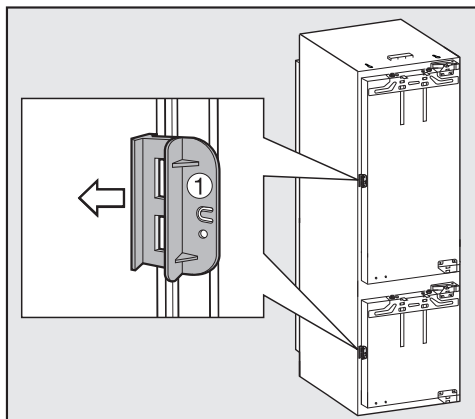

- Otevřete dvířka přístroje a vytáhněte červenou přepravní pojistku ① (podle modelu).

Měl starý přístroj jinak technicky provedené panty?

Pokud měl Váš starý přístroj jinak technicky provedené panty, můžete i tak použít nábytková dvířka. V takovém případě ze skříně pro vestavbu odmontujte staré kování; nebude již potřeba, protože nyní se budou dvířka nábytku montovat na dvířka přístroje. Všechny potřebné součásti jsou součástí dodávky nebo si je můžete vyžádat u servisní služby.

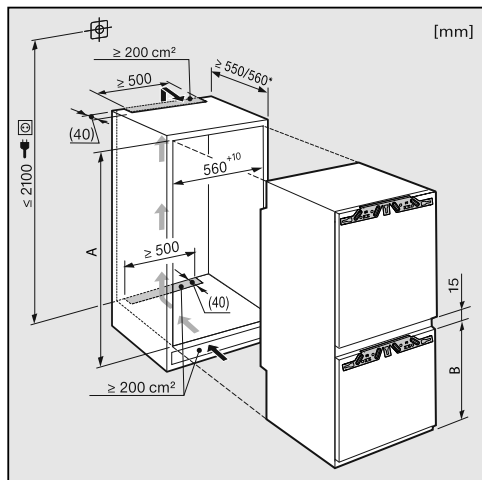

* Deklarovaná spotřeba energie byla měřena s hloubkou výklenku 560 mm. Při hloubce výklenku 550 mm je přístroj plně funkční, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

Před vestavbou dejte pozor na to, aby skříň pro vestavbu přesně odpovídala daným rozměrům pro vestavbu. Pro zajištění správné funkce přístroje musí být bezpodmínečně dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily.

	výška výklenku [mm] A	mrazicí zóna [mm] B
KFN 37682 iD	1772 – 1788	695

Omezení úhlu otevření dvířek přístroje


Panty dvířek jsou z výroby nastavené tak, aby bylo možné dvířka přístroje úplně otevřít.

Pokud má být úhel otevírání dvířek přístroje z nějakého důvodu omezen, lze to nastavit na pantu.

Pokud by například dvířka přístroje při otvírání narážela na sousední stěnu, měli byste úhel otvírání dvířek omezit na 90°:

Omezovací kolíky dvířek musíte namontovat před vestavbou přístroje.

Pro nasazení kolíku do horního pantu dvířek mrazicí zóny musíte odejmout dvířka chladičové zóny.

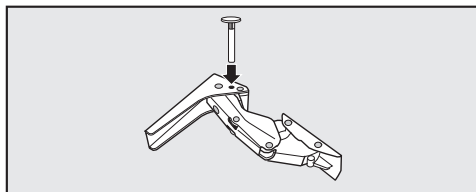

- Do pantů vložte shora přiložené kolíky pro omezení otevírání dvířek.


Úhel otvírání dvířek přístroje je nyní omezen na 90°.

Změna směru otvírání dvířek


Změnu směru otvírání dvířek provádějte bezpodmínečně s pomocníkem.

Přístroj se dodává s pravými dvířky. Jestliže potřebujete levá dvířka, musíte změnit směr jejich otvírání:

Pro změnu směru otvírání dvířek budete potřebovat následující nářadí:

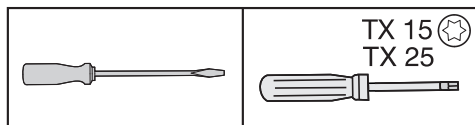


- Otevřete obojí dvířka přístroje.
- Vyměňte úložné police / přihrádku na láhve v dvířkách přístroje.

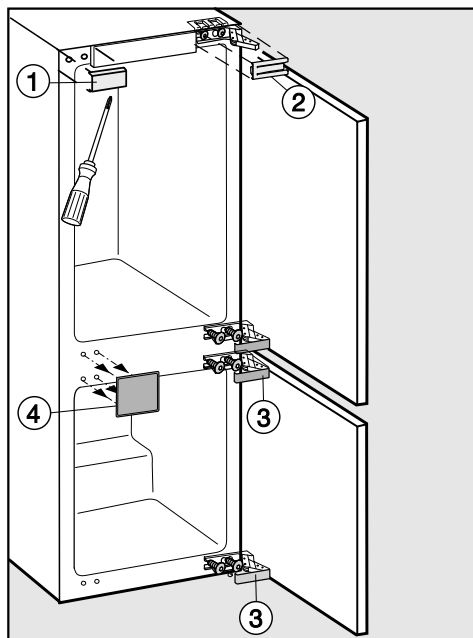


- Sundejte krytky ①, ②, ③ a ④.


Změna směru otvírání dvířek

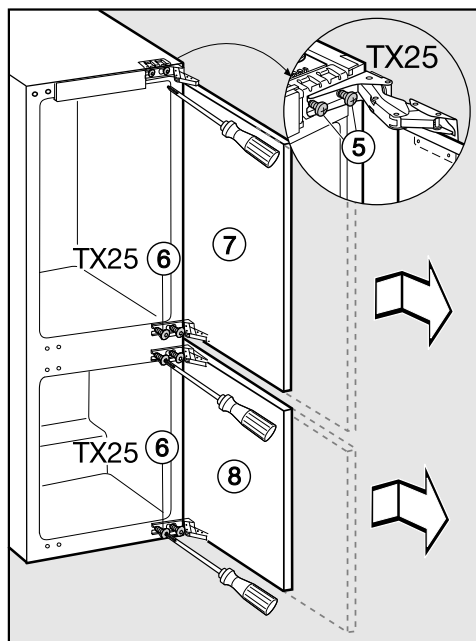

- Povolte trochu šrouby ⑤ a ⑥ na pantech.
- Posuňte dvířka přístroje ⑦ a ⑧ směrem ven a vyvěste je.

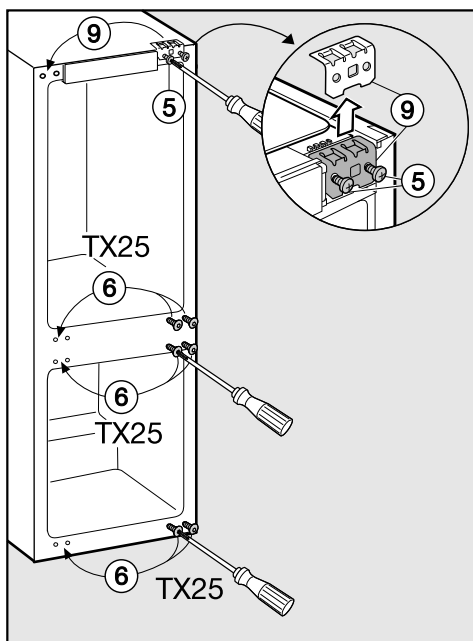

- Úplně vyšroubujte šrouby ⑤.
- Nasadte upevňovací prvek ⑨ na druhou stranu a volně zašroubujte šrouby ⑤.
- Úplně vyšroubujte šrouby ⑥ a zašroubujte je volně na druhou stranu.

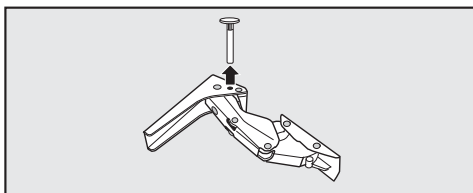

- Pokud jste do pantů zasunuli kolíky pro omezení úhlu otevření dvířek: Vytáhněte kolíky z pantů nahoru.


Změna směru otvírání dvířek

Na obou dvířkách přístroje proveďte následující kroky.


Uvolnění tlumiče zavírání dvířek

Pozor! Tlumič zavírání dvířek se v demontovaném stavu stáhne!
Nebezpečí úrazu!

- Položte odmontovaná dvířka přístroje vnějším čelem dolů na pevnou podložku.

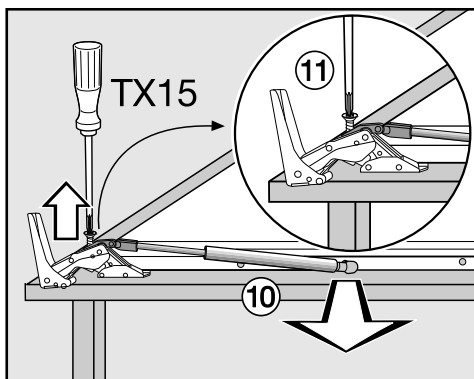


- Sejměte tlumič zavírání dvířek (10) z kulového čepu.
- Odšroubujte držák (11) a sejměte tlumič zavírání dvířek (10).

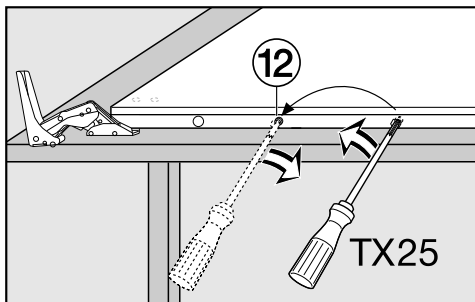

- Šroubovákem uvolněte kulový čep (12) a přišroubujte ho na jiné místo.
- Nyní obraťte dvířka přístroje tak, aby ležela vnějším čelem směrem nahoru (panty zůstávají otevřené).

Nebezpečí úrazu!
Panty **nesklápějte**.

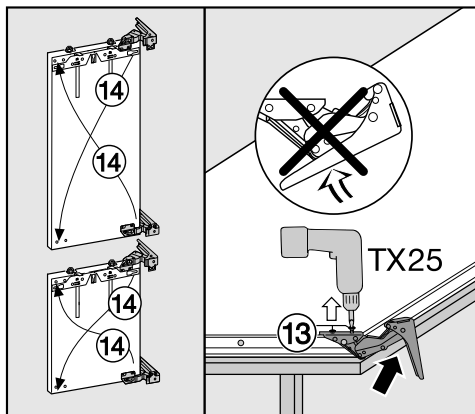


- Vyšroubujte šrouby (13).
- Přemístěte panty diagonálně (14).


Změna směru otvírání dvířek

Upevnění tlumiče zavírání dvířek


- Nyní obraťte dvířka přístroje tak, aby ležela vnějším čelem směrem dolů.

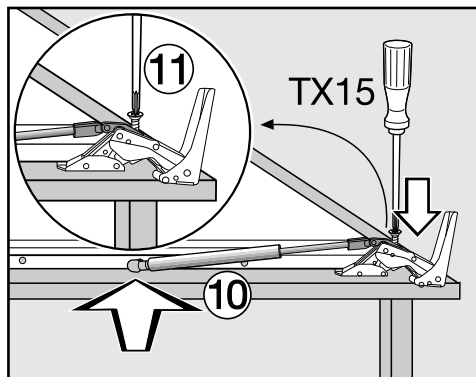

- Pevně přišroubujte držák ⑪ na pantu.
- Roztáhněte tlumič zavírání dvířek ⑩ a zahákněte ho v kulovém čepu.

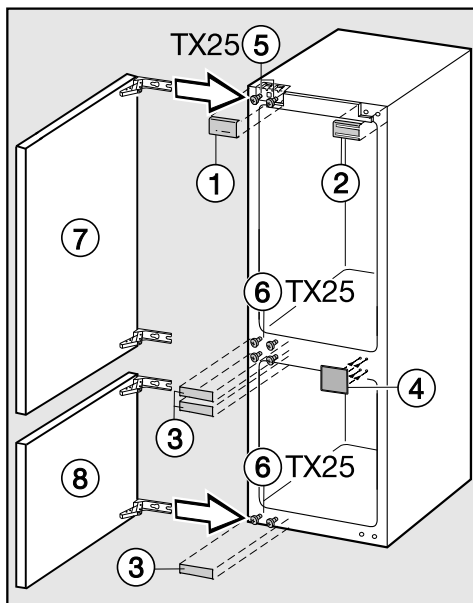


- Nasuňte dvířka přístroje ⑦ a ⑧ na předmontované šrouby ⑤ a ⑥ a pevně utáhněte šrouby ⑤ a ⑥.
- Naklapněte krytky ①, ②, ③ a ④.

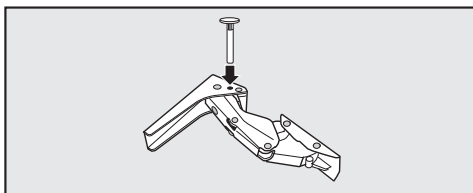


- Nasadte do pantů shora kolíky pro omezení úhlu otevření dvířek.

Přístroj postavte s pomocníkem.

- Přístroj zabudujte jen do pevného, stabilního kuchyňského nábytku, který stojí na rovné horizontální podlaze.
- Skříň pro vestavbu zajistěte proti převrácení.

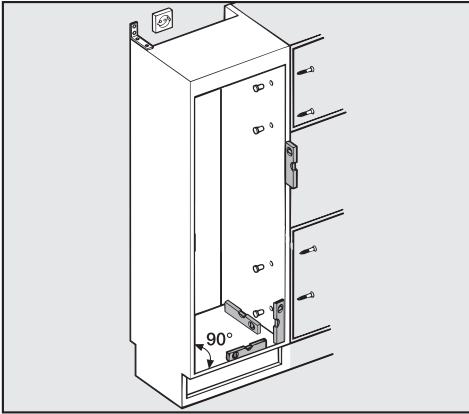

Pro vestavbu přístroje budete potřebovat následující nářadí:

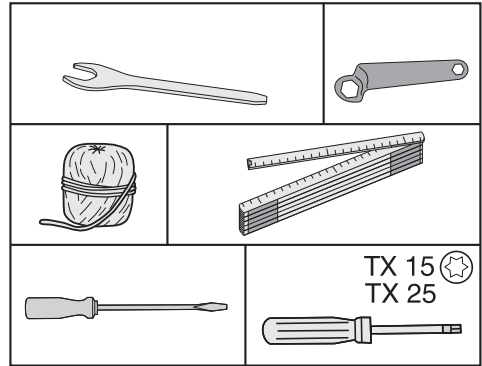


- Vyrovnajte kuchyňský nábytek vodorovnou. Rohy skříně musí navzájem svírat úhel 90°, protože jinak nebudou dvířka nábytku dosedat ve všech 4 rozích skříně.
- Bezpodmínečně dodržte větrací a odvětrávací profily (viz "Montážní pokyny – Větrání a odvětrávání"; "Rozměry pro vestavbu").

Vestavba přístroje


Potřebujete následující montážní součásti:

Všechny montážní součásti jsou označené čísly. Toto označení montážní součásti najdete také zase v příslušném kroku montáže.

– pro vestavbu přístroje ve výklenku:

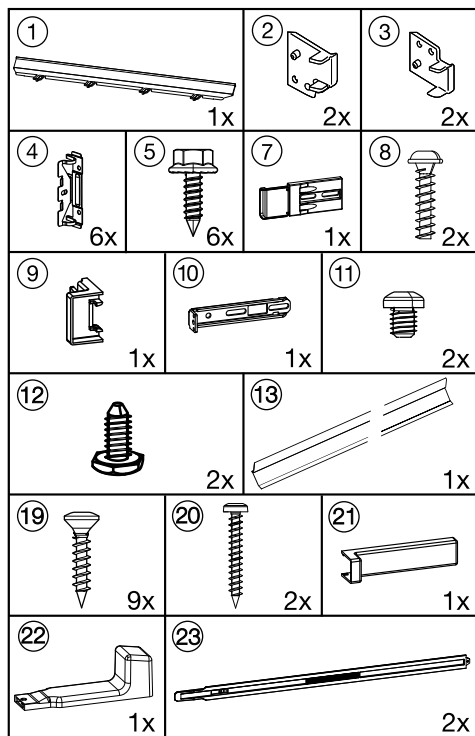


– pro montáž nábytkových dvířek:

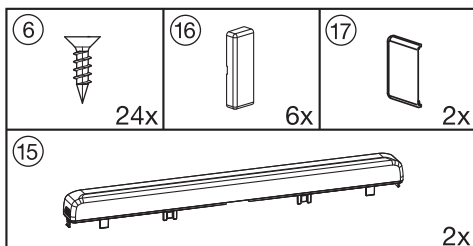


Všechny kroky montáže jsou demonstrovány na přístroji s pravými dvířky. Pokud jste dvířka změnili na levá, u jednotlivých kroků montáže to respektujte.

Příprava přístroje

- Postavte přístroj bezprostředně před výklenek kuchyňského nábytku.

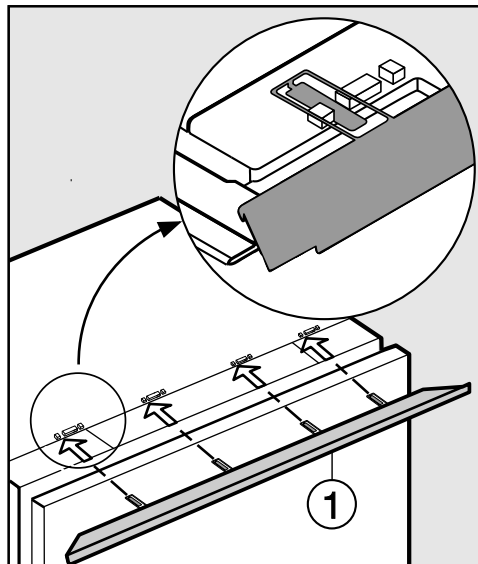

- Zasuňte přichytky vyrovnávacího panelu ① zepředu do držáků.

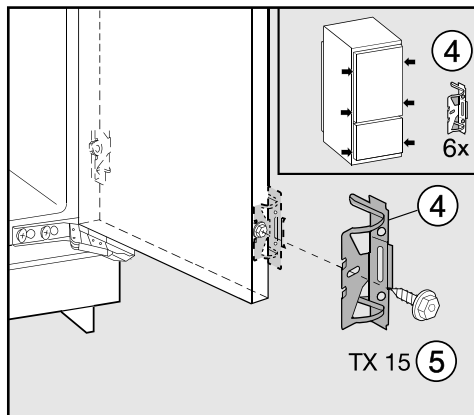


- Přišroubujte upevňovací úhelník ④ pomocí šroubu s šestihrannou hlavou ⑤ na předvrtané díry v dvířkách přístroje. Pevně přišroubujte druhý pár upevňovacích úhelníků ④ v oblasti madla dvířek. Použijte na to otvory předvrtané v dvířkách přístroje.

- Zasuňte přístroj ze dvou třetin do výklenku pro vestavbu. Při zasouvání dbejte na to, abyste nepřiskřípli připojovací síťový kabel!


Tip: Pro snazší zasouvání připevněte k zástrčce kousek provázku a přívodní síťový kabel tak "prodlužte". Přívodní síťový kabel pak za druhý konec provázku protáhněte kuchyňským nábytkem, abyste tak mohli přístroj po vestavbě snadno připojit.

Vestavba přístroje


Jen u nábytkových stěn tloušťky
16 mm:

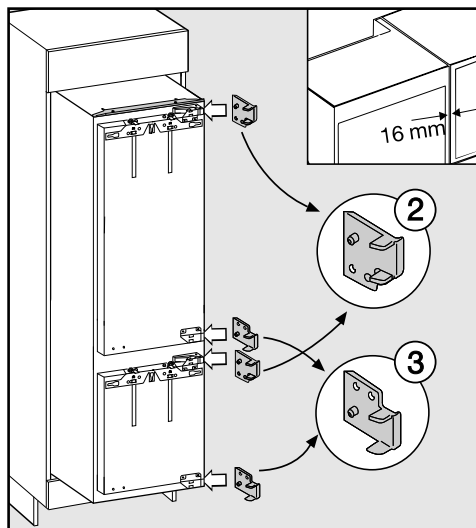


- Nasadte distanční součásti ② a ③ vpravo na panty.
- Otevřete dvířka přístroje.

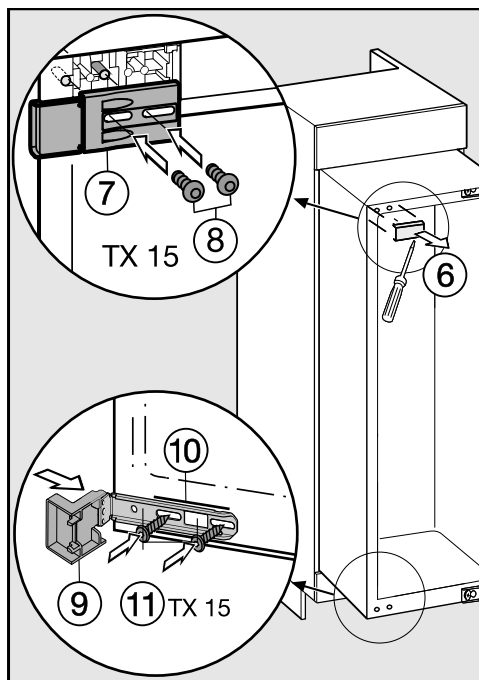

- Sundejte krytku ⑥.
- Vlevo nahoře na přístroji volně přišroubujte upevňovací součást ⑦ pomocí šroubů ⑧. Neutahujte šrouby pevně, aby bylo ještě možné součást posouvat.
- Nasadte dorazovou součást ⑨ na upevňovací úhelník ⑩.
- Dole na přístroji volně přišroubujte upevňovací úhelník ⑩ pomocí šroubů ⑪. Neutahujte šrouby pevně, aby bylo ještě možné součást posouvat.

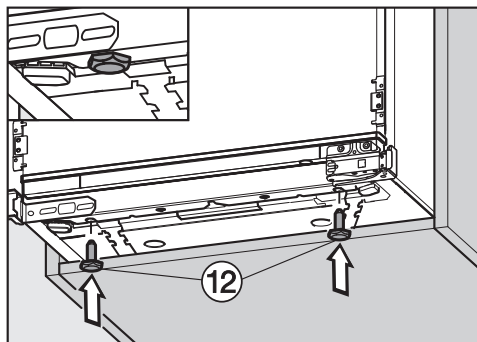

- Nyní úplně zašroubujte přiložené stavěcí nohy ⑫.

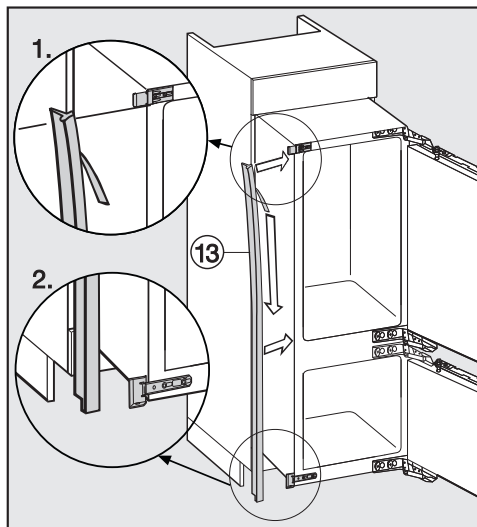


- Stáhněte ochrannou fólii ze zajišťovací pásky ⑬.
 - Přilepte zajišťovací pásku ⑬ čelně zarovnaně na stranu přístroje, na níž se otvírají dvířka.
1. Nasadte přitom zajišťovací pásku na spodní hranu horního upevňovacího dílu.
 2. Podélně ji přilepte.

Vestavba přístroje

Vestavba přístroje

- Nyní přístroj zasuňte do výklenku pro vestavbu tolik, až budou všechny upevňovací úhelníky doražené na přední okraj boční stěny nábytku.

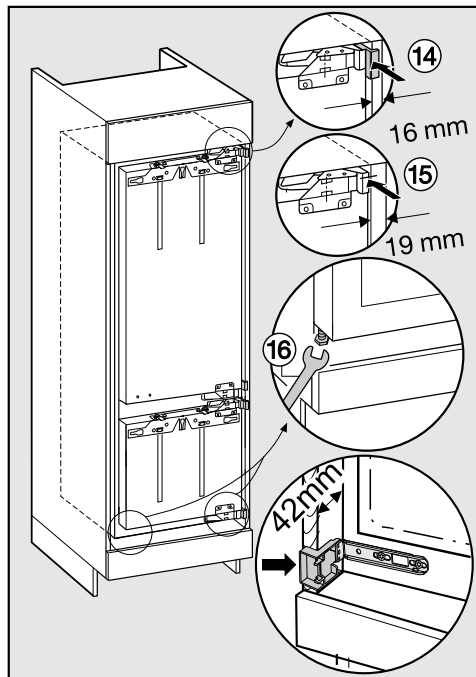

- ⑭ **U nábytkových stěn tloušťky 16 mm:**
Distanční součásti dorazí nahoře i dole na přední okraj boční stěny nábytku.
- ⑮ **U nábytkových stěn tloušťky 19 mm:**
Přední okraje pantů nahoře a dole jsou zarovnané s předním okrajem boční stěny nábytku.

- Ještě jednou zkontrolujte, zda upevňovací úhelníky dosedají nahoře i dole na přední okraj boční stěny nábytku.

Tak je po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm** od předních okrajů bočních stěn nábytku.

U nábytku s dorazovými součástmi dvířek (jako např. výstupky, těsnícími manžetami apod.) musí být zohledněn rozměr navíc dorazových součástí dvířek, aby i zde byla po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm**.

- Povytněte přístroj o příslušný zvětšený rozměr.

Panty a krytky nyní vyčnívají o příslušný rozměr navíc.


Tip: Odstaňte dorazové součásti dvířek! I pak bude zajištěno vyrovnaní do roviny s okolními nábytkovými dvířky.

- ⑯ Pomocí přiloženého vidlicového klíče vyrovnejte přístroj stavěcími nohama na obou stranách tak, aby stál rovně.


Pokud není po celém obvodu dodržena vzdálenost 42 mm (od tělesa přístroje k přední straně bočních stěn nábytku), nebudou se dvířka přístroje případně správně zavírat.

To může vést k namrzání, vytváření kondenzátu a jiným poruchám funkce, které mohou mít za následek zvýšenou spotřebu energie!

Upevnění přístroje ve výklenku

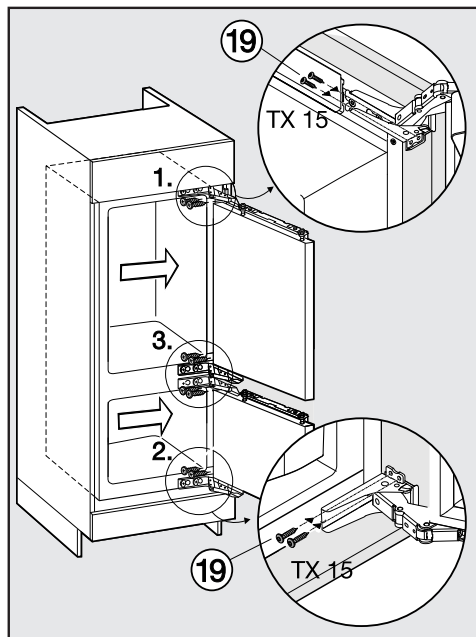


- Přitlačte přístroj stranou s panty ke stěně nábytku.
- Pro spojení přístroje se skříní pro vestavbu zašroubujte šrouby upínacích destiček ⑱ nahoře a dole skrz příchytky pantů.

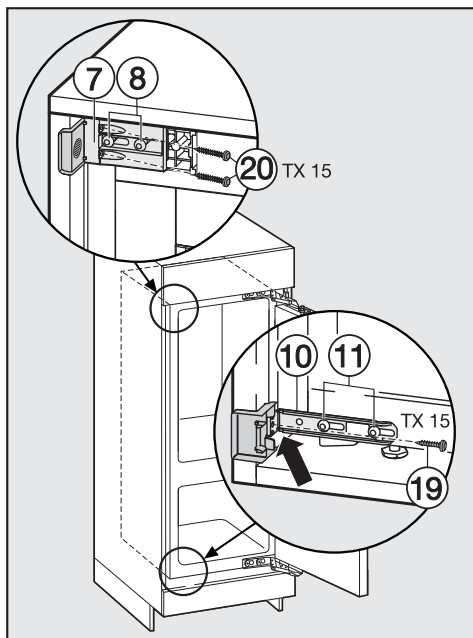


- Posuňte volně namontované upevňovací úhelníky až ke stěně nábytku.
- Pevně přišroubujte upevňovací úhelník ⑩ pomocí šroubu ⑲ ke stěně nábytku. Ve stěně nábytku případně předvrtejte díru.
- Pevně přišroubujte upevňovací úhelník ⑦ pomocí šroubů ⑳ ke stěně nábytku. Ve stěně nábytku případně předvrtejte díry.
Pozor! Při utahování šroubů tlačte odstávající úhelník palcem ke stěně nábytku. Přístroj se nesmí vtáhnout dozadu.
- Znovu pevně utáhněte šrouby ⑧ a ⑪.

Vestavba přístroje

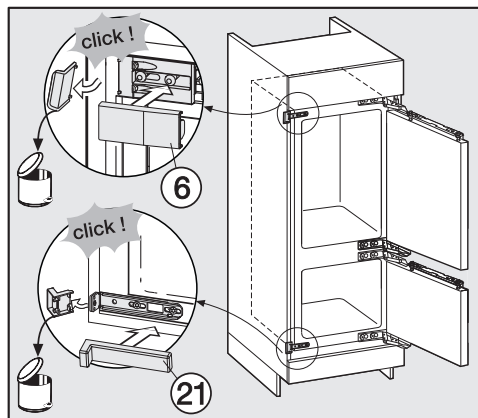

- Odlomte přečnívající konce upevňovacích úhelníků. Nebudete je již potřebovat a můžete je vyřadit.
- Nasadte příslušné krytky ⑥ a ②① na upevňovací úhelníky.

Pro dodatečné zajištění přístroje ve skříni pro vestavbu zasuněte na spodní straně přístroje přiložené tyče mezi přístroj a dno nábytku:

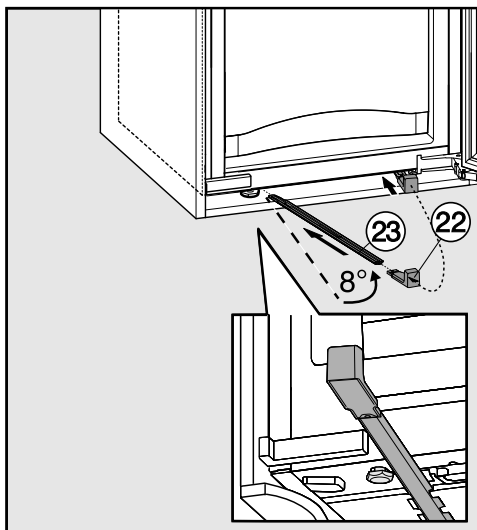

- Nejprve upevněte držadlo ②② k jedné z tyčí ②③.
- Zasouvejte tuto tyč do zaváděcího kanálu tak dlouho, až už to nebude možné. Nyní sundejte držadlo, nasadte je na druhou přiloženou tyč a rovněž ji zasuněte.
Důležité! Držadlo uschovejte pro případ, že byste někdy později chtěli provádět vestavbu přístroje znovu.
- Zavřete dvířka přístroje.

Montáž nábytkových dvířek

Nábytková dvířka musí mít tloušťku min. 16 mm resp. max. 19 mm.

Musí být dodrženy následující rozměry mezer:

- Mezera mezi nábytkovými dvířky a nad nimi umístěnými dvířky skříně musí být nejméně 3 mm.
- Svislá mezera mezi jednotlivými nábytkovými dvířky by měla být obecně 3 mm. Přesná hodnota závisí na poměru hrany nábytkových dvířek.

Pokud se vestavba provádí do kuchyňské linky, měla by být horní hrana nábytkových dvířek ve stejné výšce jako u nábytkových dvířek vedle umístěných skříní.

Nábytková dvířka musí být namontována rovně a bez mechanického pnutí.

Namontovaná nábytková dvířka, která překračují přípustnou hmotnost, mohou vést k poškození pantů, což může vést mj. k omezení funkce!

Před montáží nábytkových dvířek zajištěte, aby nebyla překročena přípustná hmotnost montovaných nábytkových dvířek.


Maximálně přípustné hmotnosti nábytkových dvířek jsou:

přístroj	horní nábytková dvířka	spodní nábytková dvířka
KFN 37682 iD	17	12


Pro montáž velkých nebo dělených nábytkových dvířek je v servisní službě nebo ve specializovaných obchodech k dostání montážní sada příp. další pár upevňovacích úhelníků.

Vestavba přístroje


Na obou dvířkách přístroje proveďte následující kroky.

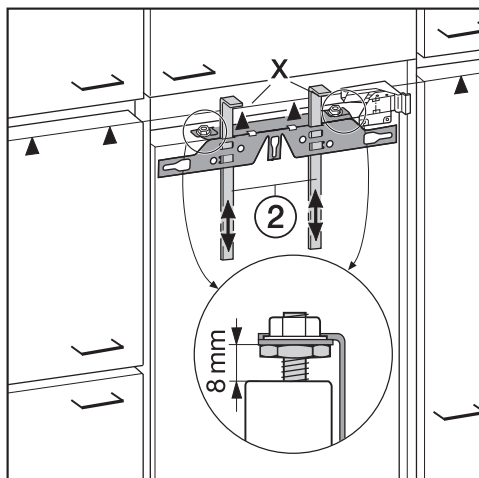

- Z továrny je nastavena vzdálenost 8 mm mezi dvířky přístroje a upevňovací traverzou. Tuto vzdálenost zkontrolujte a případně ji nastavte.
- Posuňte montážní pomůcky ② do výšky nábytkových dvírek: Spodní dorazová hrana X montážních pomůcek musí být ve stejné výšce s horní hranou montovaných nábytkových dvírek (značka ▲).

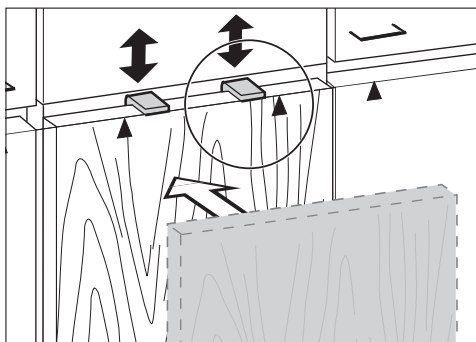


Tip: Posuňte s nábytkovým čelem montážní pomůcky ② do výšky nábytkových dvírek vedle umístěných skříní.

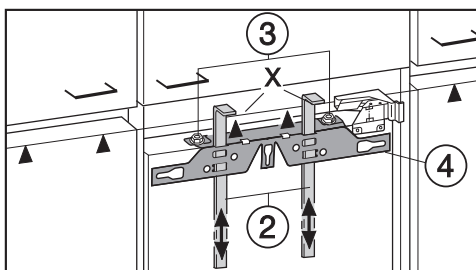


- Odšroubujte matice ③ a sundejte upevňovací traverzu ④ spolu s montážními pomůckami ②.

- Položte nábytková dvířka vnějším čelem dolů na pevnou podložku.

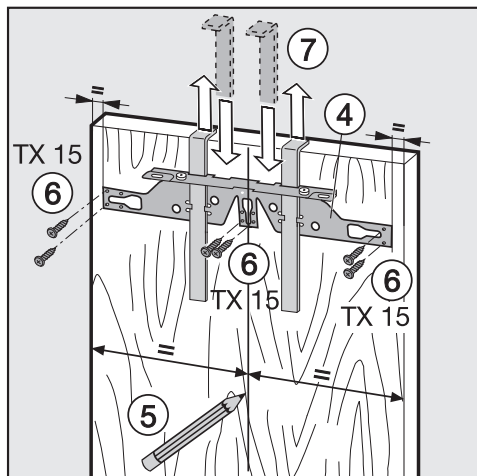


- Narýsujte tužkou lehce osu na vnitřní stranu nábytkových dvířek (5).
- Zavěste upevňovací traverzu (4) s montážními pomůckami na **vnitřní stranu** nábytkových dvířek. Vyrovnajte upevňovací traverzu na střed.
- Přišroubujte upevňovací traverzu nejméně šesti krátkými šrouby upínacích destiček (6). (U kazetových dvířek použijte jen 4 šrouby na okraji.) Případně v nábytkových dvířkách předvrtejte díry.
- Vytáhněte montážní pomůcky (7) nahoru.
Montážní pomůcky otočte a úplně je zasuněte (pro uschování) do středových výřezů upevňovací traverzy.

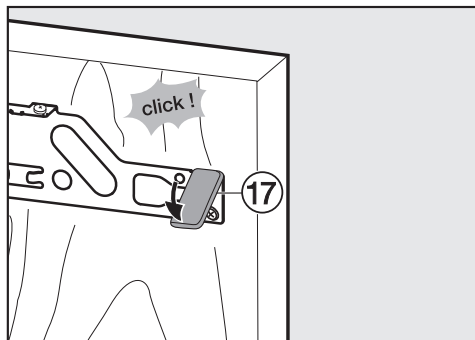

- Nasuňte boční krytku (17) na upevňovací traverzu na druhé straně, než jsou panty.
- Otočte nábytková dvířka a upevněte madlo (je-li to potřeba).


Vestavba přístroje

- Otevřete dvířka přístroje.

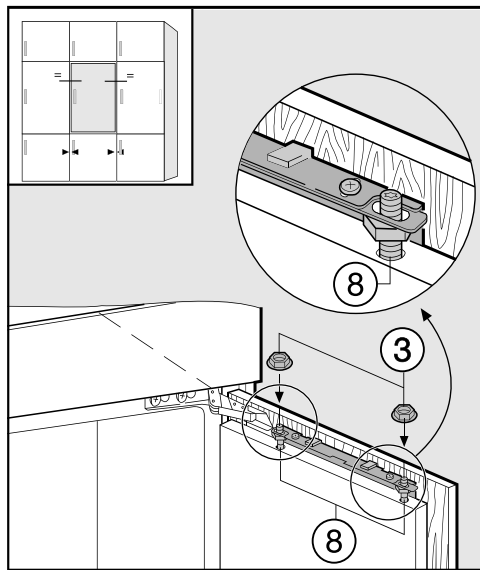

- Zavěste nábytková dvířka na stavěcí šrouby (8).
- Volně našroubujte matice (3) na stavěcí šrouby.
- Zavřete dvířka a zkontrolujte vzdálenost dvířek od okolních nábytkových dvířek. Vzdálenost by měla být stejná.

Vyrovnání polohy dvířek

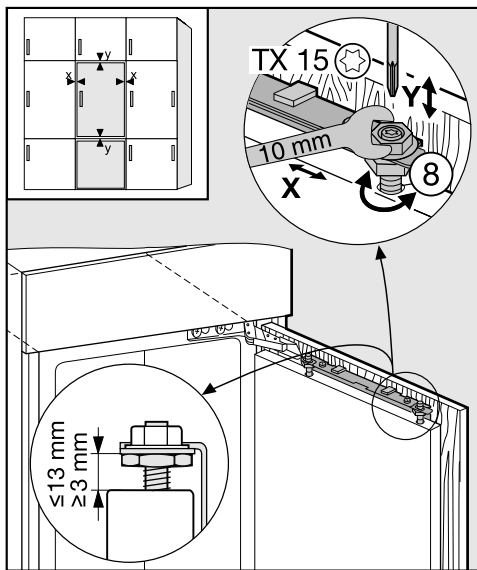


- Boční nastavení (X)

- Posouvejte nábytková dvířka.


- Výškové nastavení (Y)

- Pomocí šroubováku otáčejte stavěcí šrouby (8).

Vzdálenost mezi dvířky přístroje a upevňovací traverzou je nastavená na 8 mm. Tuto vzdálenost měňte jen v uvedeném rozsahu.

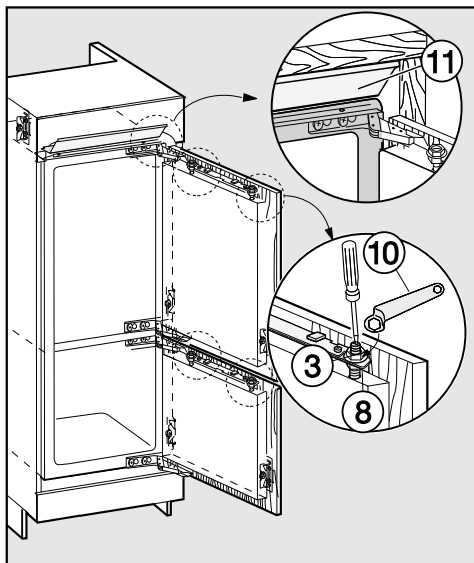

- Utáhněte matice ③ na dvířkách přístroje očkovým klíčem ⑩, šroubovákem přitom přidržíte stavěcí šrouby ⑧.
- Vyrovnávací panel ⑪ nesmí vyčnívat, musí úplně zmizet ve výklenku.

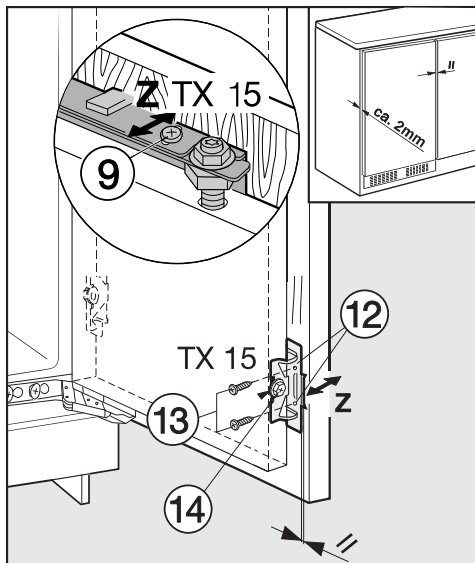


- V nábytkových dvířkách vždy předvrtejte upevňovací díry ⑫ a zašroubujte šrouby ⑬. Dávejte pozor, aby byly vyrovnané obě kovové hrany (symbol //).
- Zavřete dvířka přístroje i dvířka nábytku.

- Hloubkové nastavení (Z)


- Povolte šrouby ⑨ nahoře na dvířkách přístroje a šroub ⑭ dole na upevňovacím úhelníku. Posouváním nábytkových dvířek nastavte vzduchovou mezeru 2 mm mezi nábytkovými dvířky a tělesem nábytku.

Vestavba přístroje

- Ještě jednou pevně dotáhněte všechny šrouby.

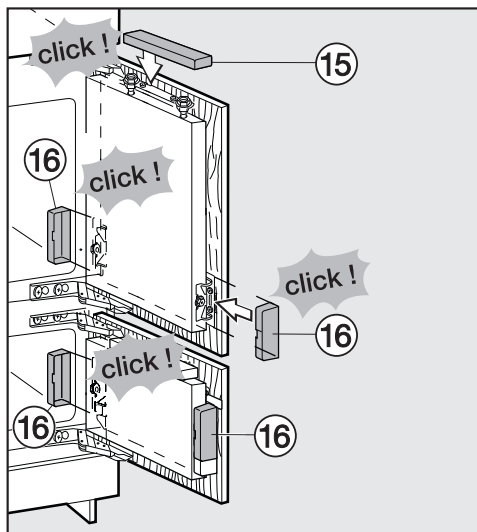

- Nasadte horní krytku ⑮ a zaklapněte ji.

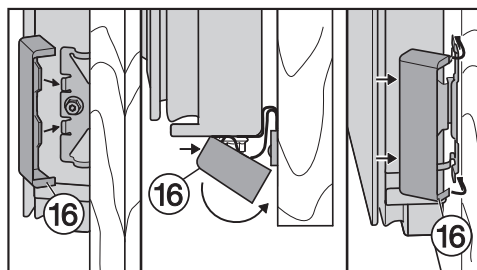

- Nasuňte boční krytky ⑮ tak, aby zřetelně zaklaply.

Správně vestavený přístroj musí splňovat tyto podmínky:

- Dvířka se správně zavírají.
 - Dvířka nedosedají na těleso nábytku.
 - Pevně dosedá těsnění u horního rohu na straně madla.
- Pro kontrolu dejte do přístroje zapnutou kapesní svítilnu a zavřete dvířka přístroje. Zatemněte místnost a zkontrolujte, zda vychází světlo na bocích přístroje. Pokud je tomu tak, překontrolujte jednotlivé kroky montáže.



Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)



www.miele-shop.com

KFN 37682 iD



cs-CZ

M.-Nr. 09 942 530 / 00