

Návod k obsluze

Kávovar



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Přepravní obal a jeho likvidace

Přepravní obal


Obal chrání kávovar před poškozením během přepravy.

Originální krabici a polystyrenové díly uschovejte, abyste přístroj mohli později bezpečně přepravovat.

Kromě toho byste si měli originální obal uschovat pro případ závady. Budete pak moci kávovar bezpečně zaslat servisní službě Miele.

Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

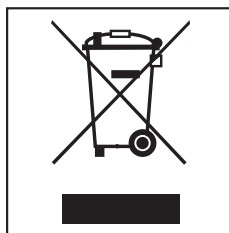

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Přepravní obal a jeho likvidace	2
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	6
Popis přístroje	16
Příslušenství.....	17
Princip ovládání	18
Dotykový displej	18
Ovládací činnosti	18
Symbody na displeji	20
První uvedení do provozu	21
Před prvním použitím	21
První zapnutí.....	21
Tvrdost vody	22
Naplnění zásobníku na vodu	24
Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu.....	25
Zapnutí a vypnutí kávovaru	26
Nastavení výpusti	27
Nahřívač šálků	28
Příprava kávových nápojů	29
Příprava kávového nápoje.....	29
Ukončení přípravy	30
Dvojitá dávka.....	30
dvě porce ☐	30
Konvice na kávu: příprava několika šálků kávy hned po sobě.....	31
Příprava kávových nápojů s mlékem	33
Nádoba na mléko	34
Použití mléka z krabice nebo jiných prodejných obalů	35
Příprava nápojů s mlékem.....	35
Příprava čaje	36
Příprava čaje.....	37
Konvice na čaj: příprava několika šálků hned po sobě	37
Příprava horké vody	38
Jemnost mletí	39

Obsah

Parametry nápojů	40
Namleté množství	40
Teplota spařování	41
Předspaření namleté kávy	41
Množství nápoje	42
Vynulování nápojů	43
Profily	44
Vyvolání profilů	44
Vytvořit profil	44
Zvolit profil	44
Zpracovat profil	44
Profily: vytvoření a zpracování nápojů	46
Profily: příprava nápojů	47
Expertní mód	48
Nastavení	49
Vyvolání menu "nastavení"	49
Změna a uložení nastavení	49
Přehled možných nastavení	50
Jazyk	52
Denní čas	52
Časovač	53
Expertní mód	54
Osvětlení	54
Informace (zobrazení informací)	55
Zablokování kávovaru (zablokování zprovoznění )	55
Tvrdost vody	55
Jas	55
Hlasitost	55
Nahřívač šáleků	55
Nastavení výpusti	55
Servis	56
Zbavení přístroje vody	56
Výstavní provoz	56
Nastavení z výroby	56
Čištění a ošetřování	57
Přehled intervalů čištění	57
Čištění ruční nebo v myčce nádobí	58

Odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu	60
Odkapávací plech.....	61
Zásobník na vodu.....	61
Centrální trysky se zabudovaným cappuccinatore	62
Snímač okraje šálku	64
Nerezová nádoba na mléko.....	64
Rozvody mléka	65
Zásobník na zrnkovou kávu.....	65
Zásuvka na mletou kávu	66
Vyjmutí a ruční mytí spařovací jednotky	66
Plášť přístroje.....	68
Programy ošetření	68
Vývolání menu "ošetřování"	68
Propláchnutí přístroje	69
Propláchnutí rozvodů mléka.....	69
Čištění rozvodů mléka	70
Odmaštění spařovací jednotky	71
Odvápnění přístroje	72
Co udělat, když ... ?	75
Hlášení na displeji.....	75
Neočekávané chování kávovaru	78
Neuspokojivý výsledek	81
Přeprava	83
zbavit vody	83
Balení.....	83
Servisní služba a záruka	84
Úspora energie	85
Elektrické připojení	86
Pokyny pro umístění.....	87
Rozměry přístroje.....	88
Technické údaje.....	89

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento kávovar odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením kávovaru do provozu si pozorně pročtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro umístění, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození kávovaru.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

► Tento kávovar je určený pro používání v domácnosti a podobném prostředí.

Příklady podobných prostředí:

- obchody, kanceláře a jiná pracoviště,
- venkovské usedlosti a
- zákaznicky používaný kávovar v hotelech, motelech, penzionech a dalších typických obytných prostředích.

► Kávovar není určený pro používání venku.

► Používejte kávovar výhradně v rámci běžné domácnosti na přípravu nápojů, jako je espresso, kapučíno, latte macchiato, čaj apod. Všechny ostatní způsoby použití jsou nepřípustné.

► Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné kávovar bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smí kávovar používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Děti v domácnosti

 **Nebezpečí popálení a opaření na tryskách!**
Pokožka dětí reaguje citlivěji na vysoké teploty než pokožka dospělých.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých součástí kávovaru nebo dávaly ruce pod trysky.

- ▶ Umístěte kávovar mimo dosah dětí.
- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí pohybovat v blízkosti kávovaru a přírodního síťového kabelu.
- ▶ Děti starší osmi let smí kávovar používat bez dozoru jen tehdy, pokud jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že přístroj dokážou obsluhovat bezpečně.
Děti starší osmi let musí být schopné rozpoznat možná nebezpečí vyplývající z chybné obsluhy.
- ▶ Dávejte pozor na děti zdržující se v blízkosti kávovaru. Nenechte děti, aby si s přístrojem hrály.
- ▶ Děti nesmí kávovar čistit bez dozoru.
- ▶ Myslete na to, že espresso a káva nejsou nápoje vhodné pro děti.
- ▶ **Nebezpečí udušení!**
Když si děti hrají s obalovým materiálem, např. fólií, mohou se do něho balit nebo si ho dávat přes hlavu a udusit se. Proto veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

- ▶ Poškozený kávovar může ohrozit Vaši bezpečnost. Než přístroj umístíte, zkontrolujte ho, zda není viditelně poškozený. Poškozený kávovar nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením kávovaru bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku s odpovídajícími parametry elektrické sítě.
Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby se přístroj nepoškodil. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.
- ▶ Elektrická bezpečnost kávovaru je zajištěna jen tehdy, když je připojen k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů. Tento základní bezpečnostní požadavek musí být splněný. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz kávovaru je zajištěn jen tehdy, když je přístroj připojený k veřejné elektrické síti.
- ▶ Nepřipojujte kávovar k elektrické síti přes rozbočovací vícenásobnou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Nezajišťují nutnou bezpečnost přístroje (nebezpečí požáru).
- ▶ Kávovar nesmí být provozován na nestabilních místech (např. lodích).
- ▶ Když zjistíte poškození nebo např. zápach spáleniny, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Dbejte na to, abyste nepřiskřípli přívodní síťový kabel nebo aby se nedřel o ostré hrany.
- ▶ Dbejte na to, aby přívodní síťový kabel nevisel volně dolů. Mohl by o něj někdo klopýtnout a kávovar by se mohl poškodit.
- ▶ Používejte kávovar výhradně při teplotách okolí mezi +16 °C a +38 °C.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Nebezpečí přehřátí! Dbejte na dostatečné větrání a odvětrávání kávovaru. Během provozu na kávovar nepokládejte utěrky nebo podobné věci.
- ▶ Pokud jste kávovar postavili za uzavřené nábytkové čelo, provozujte ho výhradně při otevřených dvířkách nábytku. Za uzavřeným nábytkovým čelem se hromadí teplo a vlhkost. Tím se může poškodit přístroj anebo skříň pro vestavbu. Když je kávovar v provozu, nezávěrejte dvířka nábytku. Dvířka nábytku zavřete až po úplném vychladnutí kávovaru.
- ▶ Chraňte kávovar před vodou a stříkající vodou. Neponořte kávovar do vody.
- ▶ Opravy, včetně přírodního síťového kabelu, smí provádět pouze společností Miele pověření kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.
- ▶ Opravy kávovaru smí provádět jen servisní služba Miele, jinak zaniká nárok na záruku.
- ▶ Pouze u originálních náhradních dílů garantuje společnost Miele, že budou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte jen originálními náhradními díly Miele.
- ▶ Při opravách musí být kávovar odpojený od elektrické sítě. Kávovar je odpojený od elektrické sítě jen tehdy, když
 - je vytažená síťová zástrčka kávovaru ze zásuvky. Vytahujte přívodní kabel výhradně za síťovou zástrčku, ne za samotný kabel.
 - jsou vypnuté jističe domovní elektrické instalace.
 - jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky domovní elektrické instalace.
- ▶ Nikdy neotvírejte plášť kávovaru. Dotyk přípojů pod napětím a změna elektrické a mechanické konstrukce Vás ohrožují a mohou vést k poruchám funkce kávovaru.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Při delší nepřítomnosti kávovar vypněte hlavním vypínačem.
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud použijete jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

 **Nebezpečí popálení a opaření na tryskách!**
Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké.

► Dbejte následujícího:

- Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.
- Nedotýkejte se horkých součástí.
- Z trysek může stříkat horká tekutina nebo pára. Dávejte proto pozor, aby byly centrální trysky čisté a správně namontované.
- Také voda v odkapávací misce může být velmi horká. Odkapávací misku vyprazdňujte opatrně.

► Dbejte následujících pokynů ohledně použité vody:

- Zásobník na vodu plňte výhradně studenou a čerstvou pitnou vodou. Teplá nebo horká voda nebo jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.
- Vodu denně vyměňujte, abyste předešli množení choroboplodných zárodků.
- Nepoužívejte minerální vodu. Kávovar by se tím silně zavalil a poškodil.
- Nepoužívejte vodu ze zařízení na úpravu vody pomocí reverzní osmózy. Přístroj by se mohl poškodit.

► Zásobník na zrnkovou kávu plňte výhradně praženými kávovými zrny. Zásobník na zrnkovou kávu neplňte kávovými zrny ošetřenými přídatnými látkami nebo mletou kávou.

Nepřplňte zásobník na zrnkovou kávu tekutinami.

► Nepoužívejte surovou kávu (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě určitou zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru by se mohl poškodit již při prvním mletí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Kávovar nenaplňujte kávovými zrný upravenými nebo ochucenými cukrem, karamellem apod. ani tekutinami obsahujícími cukr. Cukr přístroj zničí.
- ▶ Do zásobníku na mletou kávu dávejte výhradně mletou kávu nebo čisticí tabletu na odmaštění spařovací jednotky.
- ▶ Nepoužívejte karamelizovanou mletou kávu. Cukr, který je v ní obsažený, by zalepil a ucpal spařovací jednotku kávovaru. Čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky toto zalepení nerozpustí.
- ▶ Používejte výhradně mléko bez přísad. Přísady, které většinou obsahují cukr, by zalepily rozvody mléka.
- ▶ Když používáte mléko živočišného původu, musí být výhradně pasterizované.
- ▶ Pod centrální trysky nedávejte hořící alkoholové směsi. Mohly by se tím vznítit a roztavit plastové součásti kávovaru.
- ▶ Na kávovar nebo vedle něho nedávejte otevřený oheň, například svíčku. Plamen by mohl zapálit kávovar a požár by se mohl rozšířit.
- ▶ Pomocí kávovaru nečistěte žádné předměty.


Čištění a ošetřování

- ▶ Před čištěním vypněte kávovar hlavním vypínačem.
- ▶ Kávovar a nádobu na mléko (je součástí dodávky podle modelu) čistěte denně, zvláště před prvním použitím (viz "Čištění a ošetřování").
- ▶ Dbejte na pravidelné a důkladné čištění rozvodů mléka. Mléko obsahuje z přirozených důvodů zárodky, které se při nedostatečném čištění rozmnožují.
- ▶ Na čištění nepoužívejte parní čistící zařízení. Pára se může dostat k součástem pod napětím a způsobit zkrat.
- ▶ Kávovar pravidelně odvápnujte podle tvrdosti vody. Pokud používáte velmi tvrdou vodu, odvápnujte přístroj častěji. Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedostatečného odvápnování, špatného odvápnovacího prostředku nebo jeho nevhodné koncentrace.
- ▶ Spařovací jednotku pravidelně odmašťujte pomocí čistících tablet. Podle obsahu tuku používaného druhu kávy se může spařovací jednotka rychleji ucpat.
- ▶ Kávová sedlina patří do biologického odpadu nebo na kompost, nikoli do odtoku z dřezu. Odtok by se tím mohl ucpat.

Pro přístroje s plochami z nerez oceli platí:

- ▶ Na plochy z nerez oceli nelepte papírky s poznámkami, průhlednou lepicí pásku, krycí lepicí pásku nebo jiná lepidla. Lepidla poškodí povlakování nerezových ploch, které ztratí ochranný účinek proti znečištění.
- ▶ Povlakování nerezových ploch je choulostivé na poškrábání. Dokonce i magnety mohou způsobit škrábance.

Popis přístroje

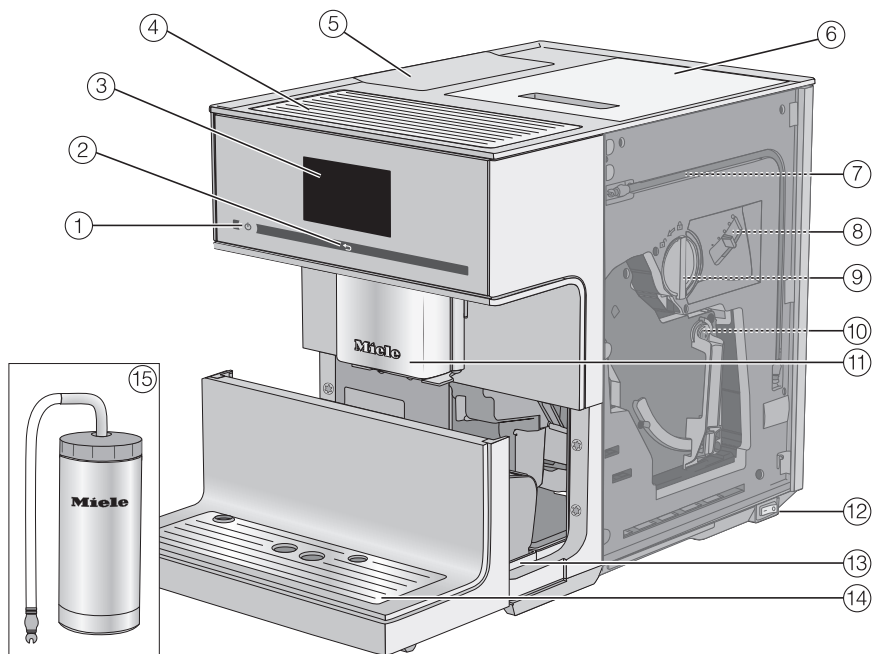

- ① tlačítko zap./vyp. ①
- ② senzorové tlačítko "zpět" ↔
- ③ dotykový displej
- ④ nahřívač šálků
- ⑤ zásobník na vodu
- ⑥ zásobník na zrnkovou kávu
- ⑦ parkovací poloha rozvodů mléka
- ⑧ nastavení jemnosti mletí
- ⑨ zásuvka na mletou kávu s vestavěnou kávovou lžičkou
- ⑩ spařovací jednotka
- ⑪ výškově stavitelné centrální trysky s osvětlením a vestavěnou tryskou horké vody
- ⑫ síťový vypínač
- ⑬ odkapávací miska s krytem a nádobou na kávovou sedlinu
- ⑭ spodní panel s odkapávacím plechem
- ⑮ nerezová nádoba na mléko

Tyto výrobky a další příslušenství obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Dodávané příslušenství

- **nerezová nádoba na mléko MB-CM**
uchovává mléko déle chladné (objem 0,5 l)
- **odvápňovací tablety**
na odvápňování rozvodů vody (startovací sada)
- **čisticí tablety**
na odmašťování spařovací jednotky (startovací sada)
- **testovací proužek**
na zjištění tvrdosti vody
- **čisticí kartáček**
na čištění rozvodů mléka

Příslušenství k dokoupení

V sortimentu Miele je řada užitečných příslušenství a prostředků na čištění a ošetřování určených přímo pro kávovar.

- **univerzální utěrka z mikrovlákn**
na odstranění otisků prstů a mírných znečištění
- **odvápňovací tablety**
na odvápňování rozvodů vody
- **čisticí prostředek na rozvody mléka**
na čištění systému rozvodu mléka
- **čisticí tablety**
na odmašťování spařovací jednotky

Princip ovládání

Dotykový displej

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.

Dotýkejte se dotykového displeje pouze prsty.

Dotykem prstu se předají malé elektrické náboje a tím se vyvolá elektrický impulz, který je rozpoznán povrchem dotykového displeje.

Dotykový displej nereaguje, když se ho dotýkáte předměty.

Když máte studené prsty, nemusí dotykový displej reagovat.

Displej je rozdělen do tří oblastí.



V horním řádku vidíte, na kterém místě v menu se nacházíte. Vpravo se zobrazuje denní čas.

Uprostřed naleznete aktuální menu s možnými volbami. V menu *nápoje* jsou pomocí symbolů vyobrazeny běžné kávové nápoje. Vysvětlení symbolů najdete v odstavci "Symboly na displeji".

Dole najdete tlačítka se šipkou < a >, pomocí nichž můžete listovat. Vlevo a vpravo od tlačítek se šipkou najdete kontextové funkce nebo menu.

Ovládací činnosti

Vybírat můžete jen volby, které jsou žlutě zbarvené.

Každým dotykem možné volby se příslušné tlačítko částečně nebo úplně zbarví **oranžově**.

Výběr nebo vyvolání menu

- Dotkněte se prstem požadovaného tlačítka na displeji.

Listování

Tlačítka se šipkou < a > můžete listovat doleva nebo doprava.

- Stiskněte tlačítko se šipkou pro požadovaný směr.

Opuštění úrovně menu (senzorové tlačítko "zpět" ⬅)

- Stiskněte senzorové tlačítko ⬅, abyste se dostali k předchozí obrazovce.

Všechna zadání, která jste dosud provedli a nepotvrdili pomocí OK, se neuloží do paměti.

Zadávání čísel

Čísla zadávejte blokem číslic, například když chcete stanovit časy časovače. Blok číslic se objeví automaticky v příslušných menu.



- Stiskněte požadované číslice.

Jakmile zadáte platnou hodnotu, zabarví se tlačítko OK zeleně.

- Stiskněte OK.

Tlačítkem se šipkou můžete postupně mazat.

Zadávání písmen

Názvy profilů nebo označení vlastních nápojů zadávejte z klávesnice. Volte krátké, výstižné názvy (max. 8 znaků).

Další písmena nebo znaky je možné zobrazit tlačítky se šipkou < a >. Číslo najdete pod tlačítkem 123.



- Zvolte písmena nebo znaky.

- Stiskněte uložit.

Princip ovládání

Symbody na displeji

Navíc k textu a symbolům nápojů se mohou zobrazovat následující symboly:

Symbol	Vysvětlení
	Nastavení jako např. jas displeje nebo hlasitost tónů se nastavují pruhem tvořeným jednotlivými segmenty.
	Označuje informace a pokyny pro obsluhu. Potvrďte hlášení pomocí OK.
	Je aktivované zablokování zprovoznění (viz "Nastavení – Zablokování kávovaru (zablokování zprovoznění 
	Zobrazuje se během odvápnování. (Symbol se nachází také na zásobníku na vodu: naplnit vodou po tuto značku.)

Symbody v menu nápojů:

	ristretto
	espresso
	káva
	kapučíno
	latte macchiato
	káva latte

Před prvním použitím


- Postavte kávovar na jeho místo (viz "Pokyny pro umístění") a odstraňte případné ochranné fólie a informační cedulky.

Než kávovar naplníte vodou a zrnkovou kávou, důkladně ho vyčistěte (viz "Čištění a ošetřování").

- Zastrčte síťovou zástrčku kávovaru do zásuvky (viz "Elektrické připojení").
- Než budete poprvé připravovat mléko, propláchněte rozvody mléka (viz "Propláchnutí rozvodů mléka").

První zapnutí

Hlavní vypínač na pravé straně kávovaru je přepnutý do polohy "I".

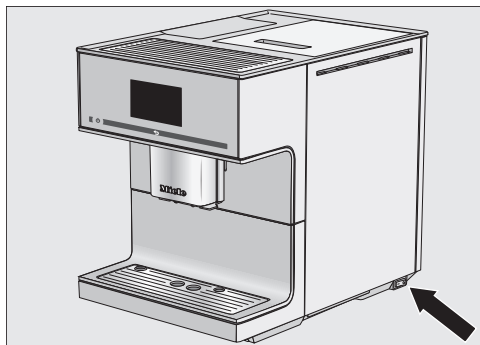

Jakmile bude kávovar připojený k elektrické síti, objeví se na displeji hlášení Miele – Willkommen.

Při prvním zapnutí kávovaru budete dotázáni na tato nastavení:

- jazyk a země
- datum
- denní čas
- zobrazení denního času

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. ①.

Nastavení jazyka

- Zvolte jazyk a stiskněte OK.
- Zvolte zemi a stiskněte OK.

Nastavení se uloží.

Nastavení data

- Zadejte aktuální datum a stiskněte OK.

Nastavení se uloží.

Nastavení denního času

- Zadejte aktuální denní čas a stiskněte OK.

Nastavení se uloží.

Zobrazení denního času

Můžete volit z těchto možností:

- zap.: Datum a denní čas se zobrazují vždy, když vypnete přístroj.
- vyp.: Když vypnete přístroj, bude displej tmavý.
- noční vypnutí: Datum a denní čas se zobrazují v době od 5:00 do 23:00 hodin.

- Zvolte zobrazení denního času a stiskněte OK.

Podle toho, kterou možnost vyberete, může kávovar spotřebovávat více energie. Na displeji se objeví odpovídající hlášení.

Tím je první uvedení do provozu skončené.

- Naplňte zásobník na vodu čerstvou, studenou pitnou vodou.

První uvedení do provozu

Připravujete první kávové nápoje po prvním uvedení do provozu: Může se stát, že se až pětkrát mele káva. Kávovar zkontroluje, zda množství namleté kávy stačí na aromatický kávový nápoj, a případně mele znovu.

Tvrdost vody

Tvrdost vody udává, kolik vápenatých solí je rozpuštěno ve vodě. Čím vyšší je obsah vápenatých solí, tím je voda tvrdší. A čím je tvrdší voda, tím častěji musí být kávovar odvápnován.

Kávovar měří množství spotřebované vody a páry. Podle toho, jaká je nastavená tvrdost vody, je možno připravit více nebo méně nápojů předtím, než musí být přístroj odvápněn.

Nastavte kávovar na místní tvrdost vody, aby bezvadně fungoval a nepoškodil se. Pak se na displeji objeví ve správný okamžik výzva, abyste spustili odvápnování.


Na přístroji lze nastavit čtyři stupně tvrdosti vody:

tvrdost vody	rozsah tvrdosti vody z vodárny	nastavení (stupeň tvrdosti)
0–8,4 °dH (0–1,5 mmol/l)	měkká	měkká 1
8,4–14 °dH (1,5–2,5 mmol/l)	střední	střední 2
14–21 °dH (2,5–3,7 mmol/l)	tvrdá	tvrdá 3
> 21 °dH (> 3,7 mmol/l)	tvrdá	velmi tvrdá 4

Při expedici od výrobce je přednastavený stupeň tvrdosti 3.

Určení tvrdosti vody

Stávající tvrdost vody můžete zjistit dodaným testovacím proužkem. Alternativně Vám informaci o tvrdosti místní vody poskytne příslušný podnik pro zásobování vodou.

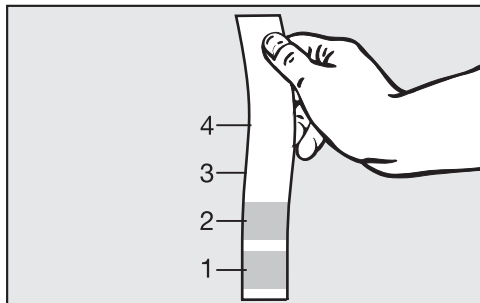

- Ponořte testovací proužek asi na jednu sekundu do vody. Otřepajte z testovacího proužku přebytečnou vodu. Asi po jedné minutě můžete odečíst výsledek.

Nastavení tvrdosti vody

Zobrazuje se menu nápoje.


- Stiskněte ↩.
 - Zvolte nastavení ⚙.
 - Tlačítkem se šipkou > zvolte tvrdost vody.
 - Zvolte stupeň tvrdosti a stiskněte OK.
- Nastavení se uloží.

Naplnění zásobníku na vodu

⚠ Vodu **denně** vyměňujte, abyste předešli množení choroboplodných zárodků.

Zásobník na vodu plňte výhradně čerstvou, studenou pitnou vodou. Horká nebo teplá voda a jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.

Nepĺňte zásobník na vodu minerální vodou. Kávovar by se tím silně zavápnil a poškodil.

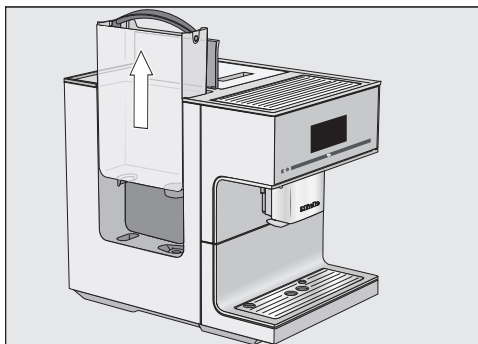

- Otevřete víko na levé straně kávovaru.
- Vytáhněte zásobník na vodu za rukojeť směrem nahoru.
- Naplňte zásobník na vodu až po značku "max." čerstvou, studenou pitnou vodou.
- Zásobník na vodu opět nasadte a zavřete víko.

Jestliže zásobník na vodu trochu vyčnívá nebo je usazený šikmo, zkontrolujte, zda není znečištěná odstavná plocha zásobníku. Nemusel by pak těsnit vypouštěcí ventil. Odstavnou plochu zásobníku případně vyčistěte.

Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu

Kávu nebo espresso můžete připravovat z celých pražených kávových zrn, která kávovar pro každou porci čerstvě namleje. Za tím účelem naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrnky.

Alternativně můžete připravovat kávové nápoje z již namleté kávy (viz "Kávové nápoje z mleté kávy").


Pozor! Nebezpečí poškození mlýnku!
Zásobník na zrnkovou kávu plňte výhradně praženými kávovými zrnky. Zásobník na zrnkovou kávu neplňte mletou kávou.

Do zásobníku na zrnkovou kávu nelijte tekutiny.

Pozor! Cukr kávovar zničí!
Zásobník na zrnkovou kávu neplňte kávovými zrnky upravenými nebo ochucenými cukrem, karamellem apod. ani tekutinami obsahujícími cukr.

Nepoužívejte surovou kávu (zelená, nepražená kávová zrna) nebo kávové směsi obsahující surovou kávu. Surová káva je velmi tvrdá a obsahuje ještě zbytkovou vlhkost. Mlýnek kávovaru by se mohl poškodit již při prvním mletí.

Tip: Surovou kávu můžete namlít mlýnkem na ořechy nebo semena. Takové mlýnky mají zpravidla rotační nerezový nůž. Namletou surovou kávu pak dávejte **po porcích** do zásobníku na mletou kávu a připravte požadovaný kávový nápoj (viz "Kávové nápoje z mleté kávy").

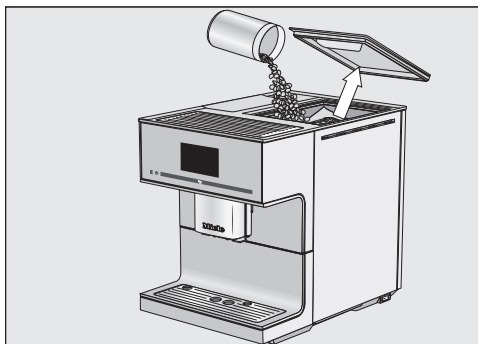

- Odejměte víko zásobníku na zrnkovou kávu.
- Naplňte zásobník na zrnkovou kávu kávovými zrnky.
- Nasadte opět víko.

Tip: Do zásobníku na zrnkovou kávu dejte pouze tolik zrnkové kávy, kolik spotřebujete během několika dní. Při styku se vzduchem káva ztrácí svoje aroma.

Zapnutí a vypnutí kávovaru

Zapnutí

Hlavní vypínač na pravé straně kávovaru je přepnutý do polohy "I".

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. ①.

Přístroj se rozehřívá a proplachují se rozvody. Z centrálních trysek teče horká voda.

Nyní můžete připravovat nápoje.

Pokud je kávovar ještě zahřátý na provozní teplotu vyšší než 60 °C, proplachování se nespustí.

Vypnutí

- Stiskněte tlačítko zap./vyp. ①.

Pokud byl připraven kávový nápoj, kávovar před vypnutím propláchne rozvody.

Při delší nepřítomnosti


Předtím, než kávovar nebudete delší dobu používat, např. na dobu dovolené:

- Vyprázdněte odkapávací miskou, nádobu na kávovou sedlinu a zásobník na vodu.
- Důkladně vyčistěte všechny součásti včetně spařovací jednotky.
- Vypněte přístroj hlavním vypínačem.

Nastavený denní čas se uloží max. na deset dnů a pak ho musíte nastavit znovu. Nastavení časovače, profily apod. zůstanou zachované.

Centrální trysky **nemůžete** přestavit ručně.

Centrální trysky před přípravou najedou do optimální výšky pro použité šálky nebo sklenice.

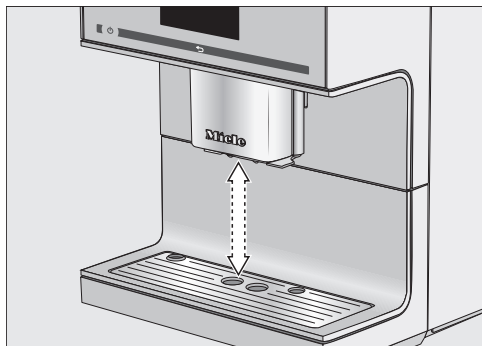

Nastavení výpusti můžete vypnout. Pak centrální trysky během přípravy nápojů zůstanou v horní poloze. Když se provádí programy ošetření, zajiždí centrální trysky do výšky nádob nebo do polohy ošetřování.

Když je kávovar vypnutý, můžete kdykoli odejmout a vyčistit součásti centrálních trysek. Centrální trysky se pak nachází ve střední poloze.

Tip: Pro zajištění centrálních trysek do polohy ošetřování stiskněte na tři sekundy ↶.

Zapnutí a vypnutí nastavení výpusti

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↶.
- Stiskněte nastavení ↗.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte nastavení trysek.
- Zvolte požadovanou volbu pro zapnutí nebo vypnutí přestavování výpusti.
- Stiskněte OK.

Nastavení se uloží.

Nahřívač šáleků

Chuť espressa a jiných kávových nápojů se lépe rozvine a déle vydrží v přede-
dehřátých šálcích.

Čím méně kávy připravujete a čím si-
lnější jsou stěny šálku, tím důležitější je
předehtat šálek.

Šálky nebo sklenice můžete předehtat
nahřívačem šáleků kávovaru.

Nahřívač šáleků k tomu musí být zapnu-
tý.

Nahřívač šáleků je trvale vyhříván,
dokud je zapnutý kávovar.


Zapnutí nebo vypnutí nahřívače šáleků

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↶.
- Zvolte nastavení.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte nahřívání
šáleků.
- Zvolte požadované nastavení, abyste
nahřívač šáleků zapnuli nebo vypnuli.
- Stiskněte OK.

Nastavení se uloží.

Předehtávání šáleků

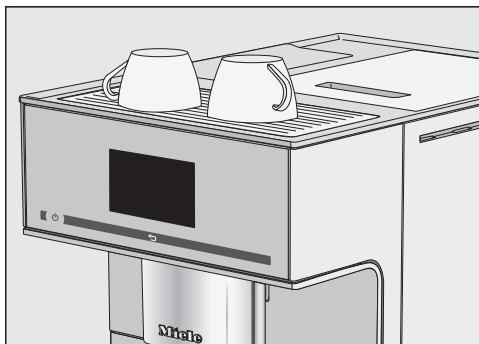

- Postavte šálky nebo sklenice na na-
hřívač šáleků kávovaru.

Příprava kávových nápojů

Můžete si vybrat z následujících speciálních káv:

- **Ristretto** ☐ je koncentrované, silné espresso. Stejně množství mleté kávy jako u espresa se připravuje s velmi malým množstvím vody.
- **Espresso** ☐ je silná, aromatická káva s tlustou vrstvou pěny barvy lískových oříšků nazývanou crema. Na přípravu espresa používejte prosím zrnkovou kávu praženou speciálně pro přípravu espresa.
- **Káva** ☐ se od espresa liší větším množstvím vody a jiným pražením kávových zrn. Na přípravu kávy používejte prosím příslušně upraženou zrnkovou kávu.
- **Velká káva** je káva se značně větším množstvím vody.
- **Long black** se připravuje z horké vody a dvou porcí espresa.
- **Caffè Americano** se skládá ze stejných dílů espresa a horké vody. Nejprve se připraví espresso, pak se šálek naplní horkou vodou.



Nebezpečí popálení a opaření na tryskách!

Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké.

Když z trysek vystupují horké tekutiny nebo pára, nedávejte pod ně části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Příprava kávového nápoje

Tlačítkem se šipkou > můžete zobrazit a zvolit další nápoje.

Zobrazuje se menu nápoje.



■ Postavte šálek pod centrální trysku.

■ Stiskněte symbol nebo název požadovaného kávového nápoje.

Zahájí se příprava.

Při prvním provozu první dva kávové nápoje vylijte, aby se ze spařovacího systému odstranily všechny zbytky kávy pocházející z kontroly ve výrobě.

Příprava kávových nápojů

Ukončení přípravy

- Stiskněte stop nebo přerušit.

Dvojitá dávka

Pro zvláště silný, aromatický kávový nápoj můžete zvolit funkci dvojitá dávka. Přitom se po polovině procesu spařování znovu namele a spaří zrnková káva. Díky zkrácené době spařování se uvolní méně nežádoucích aromat a hořkých látek.

Při přípravě kávových nápojů se zobrazuje dvojitá dávka. Funkce je možná u všech kávových nápojů kromě "ristretto" a "long black".

Příprava kávového nápoje s funkcí "dvojitá dávka"

Zobrazuje se menu nápoje.

- Postavte šálek pod centrální trysky.
- Zvolte kávový nápoj.

Zahájí se příprava a dole na displeji se objeví:



- Stiskněte dvojitá dávka.

Namelou se a spaří dvě porce zrnkové kávy.

dvě porce ☞

Můžete také naráz spustit přípravu dvou porcí jednoho nápoje a připravit je do jednoho šálku nebo jimi naplnit dva šálky současně.

Pro současné naplnění dvou šálků:



- Postavte po jednom šálku pod každou z centrálních trysek.
- Stiskněte ☞.
- Zvolte nápoj.

Připraví se dvě porce nápoje.

Konvice na kávu: příprava několika šálků kávy hned po sobě

Pomocí funkce Konvička kávy můžete postupně připravit několik šálků kávy (max. jeden litr), abyste například naplnili konvici na kávu. Lze tak připravit až osm šálků.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Postavte nádobu dostatečné velikosti pod centrální trysku.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte Konvička kávy.
- Zvolte počet šálků (3 až 8).
- Řiďte se pokyny na displeji.

Každá porce kávy se namele, spaří a vydá zvlášť. Na displeji se při tom zobrazuje průběh.

Přípravu můžete kdykoli ukončit:

- Stiskněte přerušit.


Kávové nápoje z mleté kávy

Můžete připravit kávové nápoje z již namleté zrnkové kávy. Tak můžete připravit například kávu bez kofeinu, i když jsou v zásobníku na zrnkovou kávu kávová zrna s kofeinem.

K tomu dejte namletou kávu do zásuvky na mletou kávu. Kávovar použije všechnu mletou kávu, kterou jste ho naplnili, pro nejbližší přípravu kávy.

Můžete vždy připravit jen **jednu** porci kávy nebo espresa.


Naplnění mletou kávou

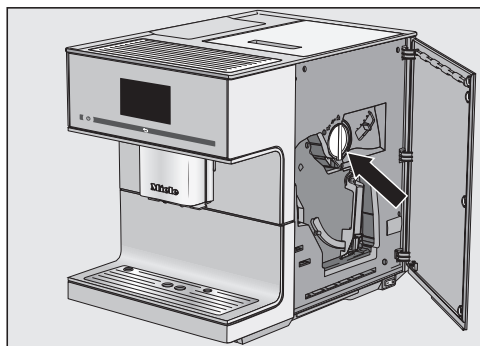

V zásuvce na mletou kávu je vestavěná kávová lžička.

- Otevřete dvířka přístroje.
- Otočte úchyt (šipka) doleva, abyste vyňali zásuvku na mletou kávu.

Příprava kávových nápojů

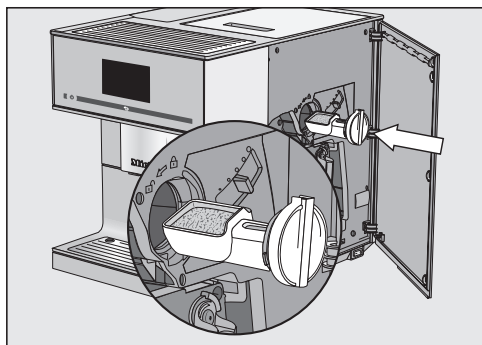

- Naplňte kávovou lžičku mletou kávou. Zasuňte zásuvku na mletou kávu vodorovně do zásobníku na mletou kávu.

Naplňte zásobník na mletou kávu maximálně **dvěma** zarovnanými kávovými lžičkami.

- Otočte úchyt doprava, abyste naplnili spařovací jednotku mletou kávou a zavřeli zásobník na mletou kávu.
- Zavřete dvířka přístroje.

Na displeji se objeví Připravit mletou kávu?

Příprava kávových nápojů z mleté kávy

Když chcete připravit kávový nápoj z mleté kávy:

- Stiskněte **ano**.

Nyní můžete zvolit, jaký kávový nápoj má být z mleté kávy připraven.

- Postavte šálek pod centrální trysku.
- Zvolte nápoj.

Připraví se kávový nápoj.

Když **nechcete** připravit nápoj z mleté kávy:

- Stiskněte **ne**.

Mletá káva se odstraní do nádoby na kávovou sedlinu.

Příprava kávových nápojů s mlékem

Můžete si vybrat z následujících speciálních káv s mlékem:

- **Kapučino** ☞ je tvořeno asi dvěma třetinami mléčné pěny a jednou třetinou espresa.
- **Latte macchiato** ☞ tvoří po jedné třetině horké mléko, mléčná pěna a espreso.
- **Káva latte** ☞ se připravuje z kávy a horkého mléka.
- **Cappuccino italiano** má stejné podíly mléčné pěny a espresa jako kapučino. Ovšem nejprve se připravuje espreso a potom mléčná pěna.
- **Espresso macchiato** je espreso s malou čepicí mléčné pěny. Používejte na ně šálek o objemu nejmeně 100 ml.
- **Flat white** je espreso s mléčnou pěnou.
- **Café au lait** je espreso s trochou horkého mléka.

Kromě toho můžete připravit **horké mléko a mléčnou pěnu**.

Tip: Aby měla mléčná pěna perfektní konzistenci, používejte studené kravské mléko (< 10 °C) s obsahem bílkoviny nejméně tři procenta.

Tučnost mléka můžete zvolit podle svých osobních preferencí. S plnotučným mlékem (obsah tuku min. 3,5 %) bude mléčná pěna o něco krémovější.

 **Pozor!** Nebezpečí popálení a opaření na centrálních tryskách! Vycházející tekutiny a pára jsou velmi horké.

Používejte výhradně mléko bez přísad. Přísady, které většinou obsahují cukr, by zalepily rozvody mléka. Kávovar by se poškodil.

Po fázi rozehrívání se v centrálních tryskách zahřeje nasáté mléko párou a potom se vzduchem napění na mléčnou pěnu.

Pokud jste mléko delší dobu nepřipravovali, před prvním odběrem nápoje propláchněte rozvody mléka. Tak z nich odstraníte případné choroboplodné zárodky.

Příprava kávových nápojů s mlékem

Nádoba na mléko

V nádobě na mléko z nerez oceli se mléko udrží déle studené. Dobře napěnit se dá jen studené mléko ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$).



- Nasadte nerezovou nasávací trubičku zevnitř na víko. Dbejte na to, aby zkosený konec směřoval dolů.
- Naplňte nádobu na mléko až max. 2 cm pod okraj mlékem. Uzavřete nádobu na mléko víkem.
- Zasouvejte rozvod mléka se zahnutou nerezovou trubičkou shora do víka, až zaklapne.




- Postavte nádobu s mlékem vedle kávovaru. Nasadte rozvod mléka do úchyty na centrálních tryskách.

Když jsou centrální trysky v nejvyšší poloze, dají se jen těžko nasadit rozvody mléka.


Pro zajištění centrálních trysek do polohy ošetřování

- stiskněte na tři sekundy ↶.
- Stiskněte OK, abyste opět opustili polohu ošetřování.

Použití mléka z krabice nebo jiných prodejních obalů

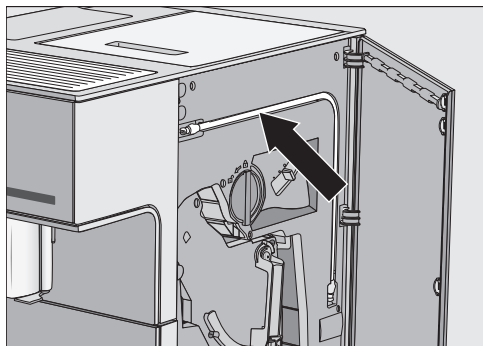

Hadička pro krabicové mléko nebo mléko z jiných prodejních obalů je umístěná za dvířky přístroje.

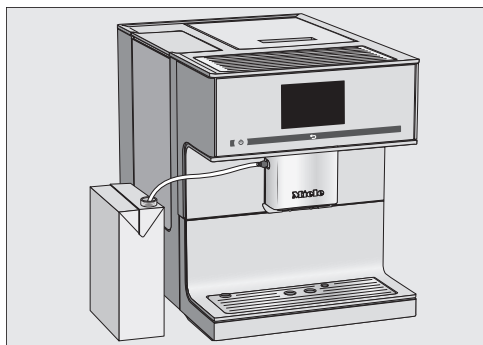

- Nasadte hadičku na mléko do úchytu na centrálních tryskách.
- Postavte nádobu s mlékem vedle kávovaru.
- Zavěste hadičku na mléko do nádoby. Dbejte na to, aby byla hadička ponořená dostatečně hluboko do mléka.

Příprava nápojů s mlékem

Rozvody mléka jsou spojené s centrálními tryskami a ponořené do dostatečně studeného mléka.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Postavte vhodnou nádobu pod centrální trysky.

- Zvolte nápoj.

Zahájí se příprava.

Příprava čaje

 Nebezpečí popálení a opaření na trysce horké vody!

Když vystupují tekutiny nebo pára, nedávejte pod trysku horké vody části těla.

Nedotýkejte se horkých součástí.

Tento přístroj není vhodný pro živnostenské nebo vědecké účely. Teplotní údaje jsou jen přibližné a mohou se měnit podle okolních podmínek.

Při přípravě čaje můžete volit horkou vodu pro následující speciální čaje:

- **zelený čaj** asi 80 °C
- **bylinkový čaj** asi 90 °C
- **ovocný čaj** asi 90 °C
- **černý čaj** asi 90 °C

Druh čaje přitom určuje přednastavenou výstupní teplotu.

Příslušné výstupní teploty jsou teploty, které Miele doporučuje na přípravu černého, zeleného, bylinkového nebo ovocného čaje.

Respektujte pokyny k přípravě od výrobců potravin.

Na chuť čaje má rozhodující vliv použitá voda. Voda by měla být co nejměkčí, aby se mohlo optimálně rozvinout aroma čaje.

Zda použijete čajové lístky, čajové směsi nebo čaj v sáčku, závisí na Vašich osobních preferencích.

Množství čaje a doba vyluhování se mění druh od druhu čaje. Řiďte se doporučeními, která jsou uvedena na obalu

nebo která obdržíte při nákupu. Množství horké vody můžete přizpůsobit druhu čaje a velikosti šálku (viz "Množství nápoje").

Tip: Čaj skladujte pokud možno na tmavém místě v těsně uzavřených nádobách. Kupte raději menší množství, abyste minimalizovali ztrátu aromatu.

Příprava čaje

Tryska horké vody je na centrálních tryskách umístěná vpravo.

Tlačítkem se šipkou > můžete zobrazit a vybírat druhy čaje. Různé druhy čaje v menu nápojů najdete za položkou Horká voda.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Dejte volně sypaný čaj do sítka na čaj apod. nebo vezměte z obalu sáček s čajem.
- Dejte připravené sítko na čaj nebo sáček s čajem do čajového šálku.



- Postavte čajový šálek pod trysku horké vody.
 - Na displeji zvolte druh čaje.
- Do šálku nateče horká voda.
- Po požadované době vyluhování vyjměte sypaný čaj nebo čaj v sáčku.

Konvice na čaj: příprava několika šálků hned po sobě

Pomocí funkce Konvička čaje můžete automaticky postupně připravit několik šálků čaje (max. jeden litr), abyste například naplnili konvici na čaj. Lze tak připravit až osm šálků.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Dejte připravený čaj nebo sáčky s čajem do konvice na čaj.
- Postavte konvici dostatečné velikosti pod trysku horké vody.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte Konvička čaje.
- Zvolte druh čaje.
- Zvolte počet šálků (3 až 8).
- Řiďte se pokyny na displeji.

Konvice na čaj se naplní. Na displeji se zatím zobrazuje průběh.

Přípravu můžete kdykoli ukončit:

- Stiskněte přerušit.


Příprava horké vody

Nebezpečí popálení a opaření na trysce horké vody! Vystupující voda je velmi horká.

Pro ukončení přípravy:

- Stiskněte stop nebo přerušit.

Zobrazuje se menu nápoje.

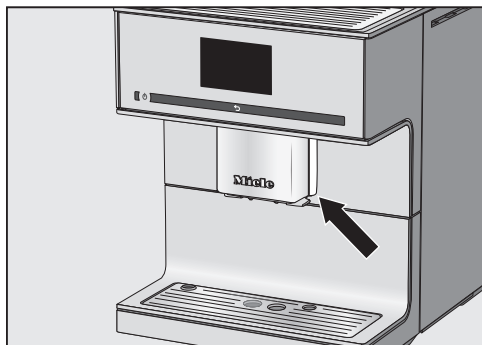

- Postavte vhodnou nádobu pod trysku horké vody.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte Horká voda.

Zahájí se příprava.

Když je káva namletá na správnou jemnost, teče káva nebo espresso do šálku a současně vzniká jemná crema. Ideální crema má hnědou barvu lískových oříšků.

Vámi nastavená jemnost mletí je účinná pro přípravu všech kávových nápojů.

Podle následujících charakteristik poznáte, zda musíte změnit jemnost mletí.

Mletí je nastavené na **příliš hrubý** stupeň, když

- espresso nebo káva příliš rychle teče do šálku,
- je crema velmi světlá a nestálá.

Zvyšte stupeň jemnosti mletí, aby se kávová zrna namlela více na jemno.

Mletí je nastavené na **příliš jemný** stupeň, když

- espresso nebo káva teče do šálku jen po kapkách,
- je crema tmavě hnědá.


Snižte stupeň jemnosti mletí, aby se kávová zrna namlela více na hrubo.

Abyste nepoškodili mlýnek, dbejte následujícího:

Změňte nastavení jemnosti mletí vždy jen o jeden stupeň.

Pro další postupnou změnu jemnosti mletí nechte namlít kávová zrna znovu.

- Otevřete dvířka přístroje.

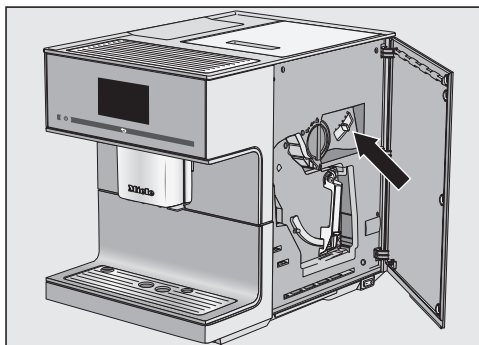

- Posuňte páčku pro nastavení jemnosti mletí maximálně o jeden stupeň doleva (jemné mletí) nebo doprava (hrubé mletí).

- Zavřete dvířka přístroje.

- Připravte kávový nápoj.

Pak můžete znovu nastavit jemnost mletí.

Změněná jemnost mletí bude účinná až po druhém odběru kávy.

Parametry nápojů

Pro každý kávový nápoj můžete individuálně nastavit namleté množství, teplotu spařování a předspaření. K tomu nejprve zvolte nápoj a pak můžete upravit parametry nápoje.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Tlačítkem se šipkou > zvolte zpracovat.
- Stiskněte změnit nápoj.
- Zvolte nápoj.

Nyní můžete

- upravit množství nápoje (viz "Množství nápoje")
- nebo nastavit parametry nápoje.

- Stiskněte parametry nápoje.
- Zvolte namleté množství, spařovací teplota nebo předspaření.
- Zvolte požadované nastavení a stiskněte OK.

Na displeji se objeví přehled parametrů nápoje.

- Znovu stiskněte OK, abyste uložili změněná nastavení.

Namleté množství

Kávovar může namlít a spařit 6–14 gramů kávových zrn na šálek. Čím více mleté kávy se spaří, tím silnější bude kávový nápoj.

Podle následujících charakteristik poznáte, zda musíte změnit namleté množství.

Namleté množství je **příliš malé**, když

- espresso nebo káva příliš rychle teče do šálku,
- je crema velmi světlá a nestálá,
- má káva nebo espresso nevýraznou chuť.

Zvyšte namleté množství, aby se spařovalo více mleté kávy.

Namleté množství je **příliš velké**, když

- espresso nebo káva teče do šálku jen po kapkách,
- je crema tmavě hnědá,
- má káva nebo espresso hořkou chuť.

Snižte namleté množství, aby se spařovalo méně mleté kávy.

Tip: Když se Vám zdá kávový nápoj příliš silný nebo příliš hořký, vyzkoušejte jiný druh zrnkové kávy.

Teplota spařování

Ideální teplota spařování závisí

- na použitém druhu kávy,
- na tom, zda se připravuje espresso nebo káva, a
- na místním atmosférickém tlaku.

Když je kávovar nainstalovaný v horách např. v nadmořské výšce nad 2000 metrů, musí být teplota spařování nastavena na nízkou hodnotu, protože v důsledku nižšího atmosférického tlaku voda vře již při nižších teplotách.

Tip: Ne každá káva snese vysoké teploty. Některé druhy reagují citlivě, takže to může negativně ovlivnit tvorbu pěny a chuť.

K dispozici je pět teplot spařování.

Předspaření namleté kávy

Při předspařování se mletá káva po namletí nejprve zvlhčí trochou horké vody. Zbývajících množství vody se po krátké době protlačí přes navlhčenou mletou kávu. Tím se z kávy lépe uvolní aromatické látky.

Můžete nastavit krátké nebo dlouhé předspaření nebo funkci "předspaření" také vypnout.

Ve stavu při expedici od výrobce je "předspaření" vypnuté.

Množství nápoje

Množství vody pro všechny kávové nápoje, horkou vodu a jednotlivé druhy čaje můžete přizpůsobit velikosti svých šálků.

Také pro kávové nápoje s mlékem můžete podle svých přání upravit podíly mléka a mléčné pěny. Rovněž můžete upravit velikosti porcí horkého mléka a mléčné pěny.

Pro každý nápoj lze naprogramovat maximálně možné množství. Když je ho dosaženo, příprava se zastaví. Pak se pro tento nápoj uloží maximálně možné množství.

Změněné množství nápoje se uloží vždy v aktuálním profilu. Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Když se během přípravy vyprázdní zásobník na vodu, kávovar ukončí programování množství. Množství nápoje se **neuloží**.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Postavte požadovaný šálek pod centrální trysky nebo trysku horké vody.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte zpravit.
- Stiskněte změnit nápoj.
- Zvolte nápoj a pak stiskněte množství nápoje.

Když zvolíte přípravu mléka nebo čaje, zahájí se hned programování množství. množství nápoje nemusíte vyvolávat zvlášť.

Nápoj se připraví, a jakmile je dosaženo minimálního vydávaného množství, objeví se na displeji uložit.

- Až bude nádoba naplněná podle Vašeho přání, stiskněte uložit.

Když chcete změnit množství kávového nápoje s mlékem nebo s horkou vodou, tak se během přípravy postupně ukládají složky nápoje.

Od tohoto okamžiku se bude tento nápoj připravovat v naprogramovaném složení a množství.

Množství a parametry jednotlivých nebo všech nápojů můžete vynulovat na stav platný při expedici od výrobce.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Tlačítkem se šipkou > zvolte zpracovat.

Vynulování jednoho nápoje

- Stiskněte resetovat nápoj.
- Zvolte nápoj.

Na displeji se objeví Změnit parametry nápoje na původní nastavení z výroby?.

- Potvrďte pomocí ano.

Vynulování všech nápojů

- Stiskněte všechny nápoje resetovat.

Na displeji se objeví Všechny nápoje vrátit na nastavení z výroby?.

- Potvrďte pomocí ano.

Profily

Když kávovar používáte spolu s dalšími lidmi a máte různé chuťové vjemy a máte kávu rádi jinak, můžete navíc k profilu Miele založit až 8 individuálních profilů.

V každém profilu můžete individuálně upravit množství nápoje a parametry pro kávové a mléčné nápoje, pro horkou vodu a pro čaj.

Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Vyvolání profilů

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte profily.

Můžete vytvořit profil.

Vytvořit profil

- Stiskněte vytvořit profil.

Na displeji se otevře editor.

- Zadejte požadovaný název (max. 8 znaků) a potom stiskněte uložit.

Zvolit profil

- Zvolte profil.

Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Zpracovat profil

Jestliže jste již vytvořili alespoň jeden profil, můžete pomocí zpracovat volit z následujících možností:

- **změnit název**, když se má změnit název některého profilu.
 - **vymazat profil**, když se má některý profil vymazat.
 - **změnit profil**, abyste nastavili, zda se kávovar po každém odběru nápoje automaticky vrátí k profilu Miele nebo zda si zachová naposledy nastavený profil.
- Tlačítkem se šipkou > zvolte zpracovat.

Změnit profil

Kávovar můžete nastavit tak, aby se po každém odběru nápoje opět automaticky vrátil k profilu Miele, nebo aby si ponechal naposledy nastavený profil.

- Stiskněte změnit profil.

Nyní máte tyto možnosti:

- **ručně:** Vybraný profil zůstane aktivní tak dlouho, dokud nevyberete jiný profil.
 - **po odběru:** Po každém odběru nápoje přístroj opět automaticky přejde k profilu Miele.
 - **se zapnutím:** Při každém zapnutí přístroje přístroj automaticky zvolí profil Miele nezávisle na tom, který profil byl vybrán před posledním vypnutím.
- Zvolte požadovanou volbu a stiskněte OK.

Změnit název

- Stiskněte změnit název.
- Zvolte profil.
- Změňte název, jak si přejete, a potom stiskněte uložit.

Změněný název profilu se uloží.

Vymazat profil

- Stiskněte vymazat profil.
- Stiskněte požadovaný profil a pak stiskněte OK.

Profil se vymaže.

Profily: vytvoření a zpracování nápojů

Často připravované nápoje se svými individuálními nastaveními můžete uložit v profilu (viz "Profily").

Kromě toho můžete změnit názvy nápojů a nežádoucí nápoje opět vymazat ze svého profilu. V jednom profilu může být uloženo maximálně deset nápojů.

Zobrazí se menu nápoje. Nejprve vyvoďte požadovaný profil:

- Stiskněte **profily**.
- Zvolte **profil**.

Název aktuálního profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji.

Vytvoření nápoje

Na základě stávajících nápojů můžete vytvořit nové nápoje.

- Stiskněte **vytvořit nápoj**.
- Nyní zvolte **nápoj**.
- Podle svého přání změňte pro tento nápoj parametry a množství (viz "Parametry nápojů: namleté množství, teplota spařování a předspaření" a "Množství nápoje").

Začne příprava a podle přání můžete uložit množství jednotlivých složek.

- Zadejte název nově vytvořeného nápoje (max. 8 znaků) a stiskněte **uložit**.

Nově vytvořený nápoj se objeví v profilu.

Změna nápoje: změna množství, parametrů a názvu nápoje

Zobrazí se požadovaný profil s vytvořenými nápoji.

- Tlačítkem se šipkou > zvolte **zpracovat nápoj**.

- Stiskněte **změnit nápoj**.

- Zvolte **nápoj**.

Nyní můžete podle uvedeného popisu změnit množství nápoje, parametry nápoje nebo název.

Vymazání nápoje

Zobrazí se požadovaný profil s nápoji.

- Tlačítkem se šipkou > zvolte **zpracovat nápoj**.
- Stiskněte **vymazat nápoj**.
- Zvolte **nápoj** a stiskněte **OK**.

Záznam se vymaže.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte profily.

- Zvolte profil.

Název zvoleného profilu se zobrazuje vlevo nahoře na displeji. Nyní můžete připravit požadovaný nápoj.

- Postavte vhodnou nádobu pod centrální trysky.

- Zvolte nápoj.

Zahájí se příprava.

Expertní mód

V expertním módu můžete během přípravy nápoje změnit namleté množství u kávových nápojů a množství nápoje. Nastavení se **neuloží** a platí jen pro aktuální přípravu.

Zapnutí a vypnutí expertního módu

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↶.
- Zvolte nastavení  a potom expert mód.
- Zvolte požadovanou volbu, abyste expertní mód zapnuli nebo vypnuli.
- Stiskněte OK.

Od okamžiku zapnutí expertního módu můžete při přípravě nápoje změnit namleté množství anebo množství nápoje.

Expertní mód: úprava namletého množství a množství nápoje

Zobrazuje se menu nápoje.

Parametry se dají měnit jen během jednotlivých fází přípravy.

Úprava namletého množství

- Zvolte kávový nápoj.

Zahájí se příprava. Nyní můžete upravovat namleté množství, zatímco se mele káva.



- Stiskněte proužek a posuňte regulátor (malý trojúhelník), jak si přejete.

Dokud tisknete proužek, zobrazuje se upravit.

Změna množství nápoje

- Zvolte nápoj.

Zahájí se příprava. Nyní můžete během výdeje upravit množství nápoje, např. u latte macchiato změnit množství horkého mléka, mléčné pěny a espresa.

- Stiskněte proužek a posuňte regulátor (malý trojúhelník), jak si přejete.

V menu "nastavení" můžete kávovar individuálně přizpůsobit svým potřebám.

Vyvolání menu "nastavení"

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↶.
- Zvolte nastavení 🚩.

Nyní můžete zkontrolovat nebo změnit nastavení.

Aktuálně vybraná nastavení poznáte podle barevného označení.

Stisknutím ↶ se dostanete do nejblíže vyšší úrovně menu.

Změna a uložení nastavení

Zobrazuje se menu nastavení 🚩.

- Zvolte položku menu, kterou chcete změnit.
- Zvolte požadované nastavení a potvrďte je pomocí OK.

Nastavení se uloží.

Nastavení

Přehled možných nastavení

Nastavení z výroby příslušné položky menu je vyznačeno pomocí *.

položka menu	možná nastavení
jazyk 	deutsch, další jazyky země
denní čas	zobrazení – vyp.* / zap. / noční vypnutí časový formát – 12 h (am/pm) / 24 h* nastavit
datum	
časovač	časovač 1 – nastavit : zapnout v / vypnout po (0:30)* / vypnout v – přiřazení dnů v týdnu: pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle – aktivovat : zapnout v (ano / ne*) / vypnout v (ano / ne*) časovač 2 – nastavit : zapnout v / vypnout v – přiřazení dnů v týdnu: pondělí / úterý / středa / čtvrtek / pátek / sobota / neděle – aktivovat : zapnout v(ano / ne*) / vypnout v (ano / ne*)
expert mód	zap. / vyp.*
eko mód	zap.* / vyp.

položka menu	možná nastavení
osvětlení	přístroj je zapnutý – nastavit jas přístroj je vypnutý – jas / vypnout po
info	počet nápojů – celkový počet nápojů / Celkový počet kávových nápojů / Celkový počet čajů / Ristretto / Espresso / ... počet porcí do – odvápnění / odmastit spařovací jednotku
zablokování zprovoznění	zap. / vyp.*
tvrdost vody	měkká střední tvrdá* velmi tvrdá
jas	nastavit jas
hlasitost	zvuková signalizace tón tlačítek
nahřívání šálků	zap. / vyp.*
nastavení trysek	zap. / vyp.*
servis	vypuštění páry (ano / ne) výstavní režim (zap. / vyp.*)
nastavení z výroby	zrušit neresetovat

Nastavení

Jazyk

Můžete vybrat svůj jazyk a svou zemi pro všechny texty na displeji.

Tip: Pokud jste se přehlédli a nastavili chybný jazyk, prostřednictvím symbolu  znovu vyhledejte položku "jazyk".

Denní čas

Můžete nastavit zobrazení denního času, formát času a denní čas.

Zobrazení (zobrazení denního času)

Můžete volit z těchto možností:

- zap.: Denní čas a datum se zobrazují vždy, když vypnete přístroj.
- vyp.: Denní čas a datum se nezobrazují, když je přístroj vypnutý.
- noční vypnutí: Denní čas a datum se zobrazují v době od 5:00 do 23:00 hodin.

Podle toho, kterou možnost vyberete, může kávovar spotřebovávat více energie. Na displeji se objeví odpovídající hlášení.

Formát času

Na výběr jsou tyto položky:

- 24hodinové zobrazení (24 h)
- 12hodinové zobrazení (12 h (am/pm))

Nastavení

Nastavujete hodiny a minuty.

Denní čas musí být zadán se čtyřmi místy.

Časovač

Jsou Vám k dispozici dva časovače s těmito funkcemi:

Kávovar

- se zapíná v určitém čase, např. každé ráno ke snídani (zapnout v),
- se vypíná v určitém čase (vypnout v),
- se vypne po určité době, když není stisknuto tlačítko nebo není připraven nápoj (vypnout po; jen u časovače 1).

Funkce časovače můžete přiřadit jednotlivým dnům v týdnu.

Pro zapnout v a vypnout v musí být aktivovaný časovač a přiřazený nejméně jeden den v týdnu.

Výběr časovače

Na výběr jsou tyto položky:

- časovač 1: zapnout v, vypnout v, vypnout po
- časovač 2: zapnout v, vypnout v

Zapnout v

Když je aktivované zablokování zprovoznění, kávovar se v zadaném čase **nezapne**.

Nastavení časovače se deaktivují.

Když se kávovar zapnul **tříkrát** prostřednictvím funkce časovače zapnout v a nebyly odebrány žádné nápoje, nebude se přístroj již automaticky zapínat. Tak se kávovar nezapíná denně při delší nepřítomnosti, např. dovolené. Naprogramované časy však zůstanou uloženy a po příštím manuálním zapnutí se opět aktivují.

Vypnout v

Při delší nepřítomnosti zůstanou naprogramované časy uloženy a příštím manuálním zapnutím se opět aktivují (viz "Zapnout v").

Nastavení

Vypnout po

Funkce časovače vypnout po je k dispozici jen v časovači 1.

Když nestisknete žádné tlačítko nebo nepřipravíte žádný nápoj, kávovar se pro úsporu energie po 30 minutách vypne.

Toto přednastavení můžete změnit a zvolit dobu mezi 15 minutami a 9 hodinami.

Výběr dnů v týdnu (přiřazení dne v týdnu)

Vyberte požadovaný den v týdnu. Vybraný den v týdnu se označí pomocí ☒.

Když jsou označeny všechny požadované dny v týdnu,

■ stiskněte OK.

Aktivace a deaktivace časovače

Pro zobrazení denního času jste vybrali zap. nebo noční vypnutí:

Když je časovač aktivovaný na zapnout v, objeví se na displeji 23:59 hodin předem symbol ⌚ a požadovaný čas zapnutí.

Když je aktivované zablokování zprovoznění, nelze vybrat funkci časovače zapnout v.

Vyberte požadovanou funkci časovače. Vybraná funkce časovače je označena pomocí ☒.

■ Stiskněte OK.

Expertní mód

Informace k expertnímu módu najdete v kapitole "Expertní mód".

Osvětlení

Máte na výběr následující možnosti:

- Přístroj je zapnutý: nastavení jasu osvětlení.
- Přístroj je vypnutý: nastavení jasu osvětlení a stanovení, kdy se má osvětlení vypnout.

Nastavení jasu

Nejprve zvolíte:

- zapnout přístroj
- vypnout přístroj

Nastavení doby vypnutí osvětlení (vypnout po)

Můžete nastavit, jak dlouho po vypnutí má být kávovar osvětlený.

V zapnutém stavu je kávovar po poslední akci osvětlený ještě po dobu 7 minut. Tuto dobu nemůžete změnit.

Informace (zobrazení informací)

V položce menu info si můžete nechat zobrazit počet připravených porcí jednotlivých nápojů.

Kromě toho se můžete podívat, kolik porcí je ještě možných do dalšího odvápnování (když je zvoleno ruční odvápnění) nebo do dalšího odmašťování spařovací jednotky (počet porcí do).

Pro opětovný návrat k předchozímu zobrazení na displeji

■ stiskněte ↶.

Zablokování kávovaru (zablokování zprovoznění)

Kávovar můžete zablokovat, takže ho nebudou moci používat nepovolané osoby, např. děti.

Aktivace a deaktivace zablokování zprovoznění

Když je aktivované zablokování zprovoznění, jsou deaktivovaná nastavení časovače pro zapnout v. Kávovar se v zadaném čase **nezapne**.

Dočasná deaktivace zablokování zprovoznění

Když stisknete tlačítko zap./vyp. ①, objeví se .

■ Tiskněte , dokud se na displeji nezobrazí příslušná výzva.

Jakmile se kávovar vypne, bude přístroj zase zablokovaný.

Tvrdost vody

Informace k tvrdosti vody najdete v kapitole "První uvedení do provozu".

Jas

Jas displeje můžete nastavit na pruhu segmentů.

Hlasitost

Hlasitost signálních tónů a tónů tlačítek můžete nastavit na pruhu segmentů.

Nahřívač šálků

Informace k nahřívači šálků naleznete v kapitole "Nahřívač šálků".

Nastavení výpusti

Informace k přestavování výpusti najdete v kapitole "Nastavení výpusti".

Nastavení

Servis

Zbavení přístroje vody

Když kávovar po delší dobu skladujete nebo ho přepravujete, měli byste ze systému odstranit vodu – zbavit přístroj vody jejím odpařením (viz "Přeprava").

Výstavní provoz

Pro soukromé používání tuto funkci nepotřebujete.

Pomocí funkce výstavní režim je možno kávovar prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorách. Přístroj je přitom osvětlený, ale nelze připravovat nápoje nebo provádět akce.

Nastavení z výroby

Nastavení kávovaru můžete vrátit na stav platný při expedici od výrobce.

Počet odběrů nápojů a stav přístroje (odběry do odvápnění přístroje, ... odmaštění spařovací jednotky) se nevynulují.

Nastavení platná při expedici od výrobce najdete v odstavci "Přehled možných nastavení".

Následující nastavení se **nevynulují**:

- jazyk
- datum a denní čas



Kávovar pravidelně čistěte, abyste zabránili vytváření choroboplodných zárodků.

Přehled intervalů čištění

Doporučený interval čištění	Co musím vyčistit / ošetřit?
denně (na konci dne)	zásobník na vodu
	nádobu na kávovou sedlinu
	odkapávací misku a odkapávací plech
	nerezovou nádobu na mléko
	snímač okraje šálku
1 x týdně (při silném znečištění častěji)	centrální trysky
	spařovací jednotku
	vnitřní prostor pod spařovací jednotkou
	plášť (zvláště důležité hned po odvápnění)
1 x za měsíc	zásobník na zrnkovou kávu
	zásobník a zásuvku na mletou kávu
po výzvě	rozvody mléka
	odmastit spařovací jednotku (čisticími tabletami)
	odvápnit přístroj

Čištění a ošetřování

Čištění ruční nebo v myčce nádobí

Následující součásti byste měli čistit výhradně **ručně**:

- nerezový kryt centrálních trysek
- snímač okraje šálku
- spařovací jednotku
- víko zásobníku na zrnkovou kávu
- nerezovou nádobu na mléko
- spodní panel

Některé součásti kávovaru jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Jsou-li tyto součásti v myčce nádobí čišťeny často, mohou se zabarvit zbytky potravin jako např. rajčat nebo se může poškodit povrchová vrstva.

Následující součásti jsou **vhodné pro čištění v myčce**:

- odkapávací miska a víko
- odkapávací plech
- nádoba na kávovou sedlinu
- zásobník na vodu
- centrální trysky (bez krytu z nerez oceli)



Nbezpečí popálení o horké součásti nebo horkými tekutinami!

Než budete kávovar čistit, nechte ho vychladnout.

Uvědomte si, že voda v odkapávací misce může být velmi horká.

Nepoužívejte parní čisticí zařízení. Pára se může způsobit zkrat.

Pravidelné čištění přístroje je velmi důležité, protože zbytky kávy rychle plesniví. Zbytky kávy mohou zkysat a mohou se ucpat rozvody mléka.

Všechny povrchy jsou choulostivé na poškrábání. U skleněných ploch mohou vést škrábance i k prasknutí. Všechny povrchy se mohou zabarvit nebo změnit, když se dostanou do styku s nevhodnými čisticími prostředky. Dbejte na to, abyste ihned utřeli případné stříkance při odvápnování!

Aby se zabránilo poškození povrchů, nepoužívejte při čištění

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- čisticí prostředky na sklo,
- čisticí prostředky na pečicí trouby,
- prostředky na drhnutí, např. prášek na drhnutí, tekutý písek a drsné houbičky,
- odírací tvrdé houbičky, např. houbičky na hrnce a kartáče nebo upotřebené houbičky obsahující ještě zbytky drhnoucích prostředků,
- odstraňovače nečistot,
- ostré kovové škrabky.

Čištění a ošetřování

Odkapávací miska a nádoba na kávovou sedlinu


Nebezpečí popálení!

Jestliže se právě proplachovala potrubí, chvíli počkejte, než z kávovaru vyjmete odkapávací misku. Ještě odtéká voda z mytí.

Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu čistěte **denně**, abyste zabránili tvorbě zápachů a plísní.

Nádoba na kávovou sedlinu je umístěná v odkapávací misce. V nádobě na kávovou sedlinu je většinou také trochu vody z mytí.

Když jsou odkapávací miska anebo nádoba na kávovou sedlinu plné a musí být vyprázdněny, kávovar to ohlásí na displeji. Odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu pak vyprázdněte.

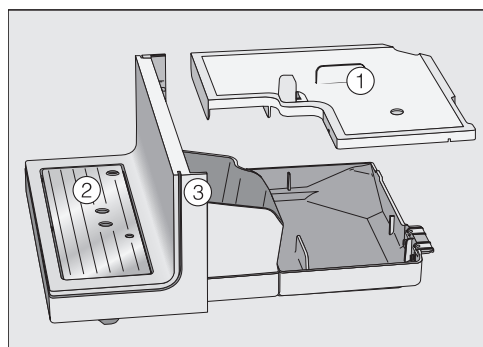

- Opatrně vytáhněte odkapávací misku z kávovaru. Odejměte víko ①.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odejměte odkapávací plech ② a spodní panel ③.

Spodní panel čistěte výhradně ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.

Všechny ostatní díly jsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

- Všechny díly vyčistěte.
- Vyčistěte vnitřní prostor přístroje pod odkapávací miskou.
- Všechny součásti opět složte a zasuňte odkapávací misku do kávovaru.

Dbejte na to, aby byla odkapávací miska zasunuta do přístroje až na doraz.

Odkapávací plech

- Odejměte odkapávací plech.
- Umyjte odkapávací plech v myčce nádobí nebo ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.
- Odkapávací plech vysušte.



- Odkapávací plech opět nasadte. Dbejte na to, aby byl odkapávací plech nasazený správně (viz obrázek).

Zásobník na vodu

Vodu denně vyměňujte, abyste předešli množení choroboplodných zárodků.

Dbejte na to, aby byl čistý ventil, spodní plocha zásobníku na vodu a odstavná plocha na kávovaru. Jen tak lze zásobník na vodu správně nasadit.

- Vyjměte zásobník na vodu.
- Vyčistěte zásobník na vodu v myčce nádobí nebo ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Zásobník na vodu vysušte.
- Pečlivě vyčistěte a osušte odstavnou plochu v kávovaru, především prohlubně.
- Nasadte opět zásobník na vodu.

Čištění a ošetřování

Centrální trysky se zabudovaným cappuccinatore

Všechny součásti centrálních trysek, s výjimkou krytu z nerez oceli, čistěte nejméně **jednou týdně** v myčce nádobí. Tak se účinně odstraní kávové usazeniny a zbytky mléka.


Nerezový kryt centrálních trysek čistěte **výhradně** ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.

Zobrazuje se menu nápoje.


Když jsou centrální trysky v nejvyšší poloze, nemůžete součásti odejmout. K tomu musí centrální trysky zajet do polohy ošetřování.

■ Stiskněte na 3 sekundy ↵.


Centrální trysky zajedou do polohy ošetřování.

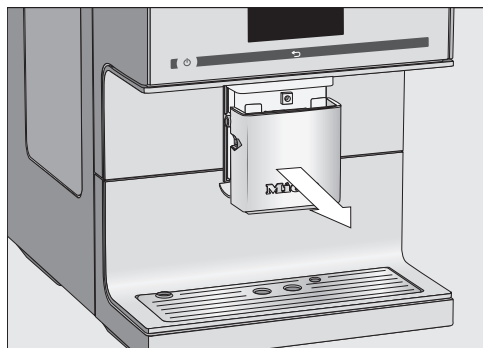

■ Odejměte kryt z nerez oceli dopředu.

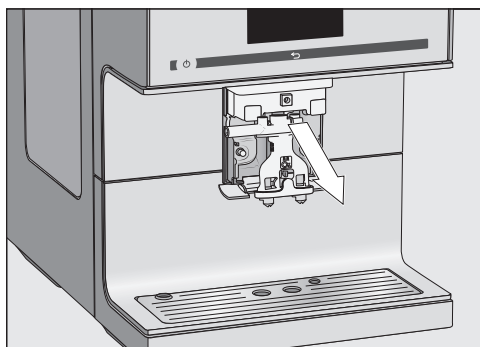


■ Vytáhněte výpusť dopředu.

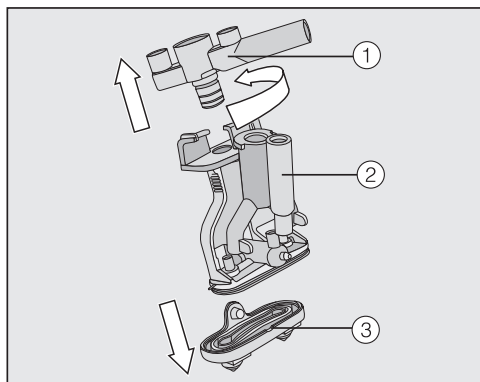

■ Otočte horní díl ① s úchytem pro rozvody mléka a stáhněte ho. Odejměte také díl tvaru Y ②. Uvolněte trysky ③.

■ Všechny součásti důkladně vyčistěte.

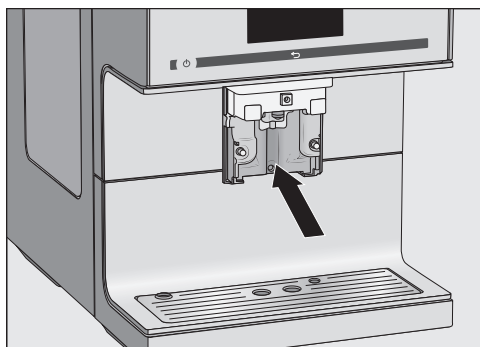

- Vyčistěte plochu na centrálních tryskách vlhkou houbovou utěrkou.

V případě potřeby můžete vyčistit rozvody mléka dodaným čisticím kartáčkem pod tekoucí vodou:

- Zasuňte čisticí kartáček do rozvodů mléka. Pohybujte kartáčkem dopředu a dozadu tak dlouho, až v rozvodech nezůstanou zbytky mléka.

Nasadte opět součásti centrálních trysek:

- Složte opět výpustní jednotku. Silným zatlačením usadte trysky ③ na výpustní jednotku.

Dbejte na to, aby byly všechny součásti navzájem těsně spojené.

- Nasuňte výpustní jednotku opět do centrálních trysek a nasadte kryt z nerez oceli.
- Stiskněte OK.


Tip: Když je kávovar vypnutý, můžete kdykoli odejmout a vyčistit součásti centrálních trysek.

Čištění a ošetřování

Snímač okraje šálku

Dole na centrálních tryskách je umístěný snímač okraje šálku.

Čistěte snímač okraje šálku denně ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku.

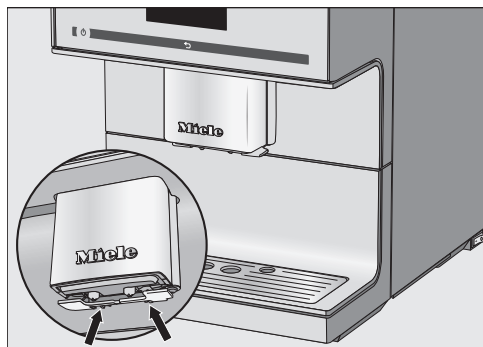

- Stlačte k sobě obě západky (šipky).

Snímač okraje šálku se uvolní.

- Snímač okraje šálku vyčistěte.

Pro nasazení:

- Zatlačte snímač okraje šálku zespodu do držáku na centrálních tryskách.

Nerezová nádoba na mléko

Nádobu na mléko byste měli denně rozebrat a vyčistit.

- Čistěte všechny díly **výhradně ručně** teplou vodou s trochou mycího prostředku. V případě potřeby použijte dodaný čistící kartáček, abyste odstranili všechny zbytky mléka z rozvodů.
- Všechny součásti pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou.

Zbytky mycího prostředku mohou zhoršit chuť mléka a jakost mléčné pěny.

- Všechny součásti usušte.
- Nádobu na mléko opět složte.

Rozvody mléka

Dbejte na pravidelné a důkladné čištění rozvodů mléka. Mléko obsahuje z přirozených důvodů zárodky, které se při nedostatečném čištění rozmnožují. Znečištění v kávovaru může ohrozit zdraví.

Rozvody mléka kávovaru se musí přibližně jednou za týden vyčistit. V pravý čas Vás na to upozorní hlášení na displeji.

■ Potvrďte hlášení pomocí OK.

Když hlášení Vyčistit rozvody mléka. potvrdíte pomocí OK, vynuluje se vnitřní počítadlo intervalu čištění. **Nebudete** na to upozorněni znovu.

Máte dvě možnosti čištění rozvodů mléka:

- Můžete odejmout centrální trysky se zabudovaným cappuccinatore, rozebrat je a umýt v myčce nádobí nebo ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku (viz "Centrální trysky se zabudovaným cappuccinatore").
- Nebo rozvody mléka vyčistíte ošetrovacím programem vyčistit rozvody mléka a čisticím prostředkem na rozvody mléka (viz "Programy ošetření"
 - "Čištění rozvodů mléka").

Zásobník na zrnkovou kávu

Nebezpečí úrazu na mlýnku!
Před čištěním vypněte kávovar hlavním vypínačem.

Zrnková káva obsahuje tuky, které se usazují na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a mohou bránit toku zrn. Proto zásobník pravidelně čistěte měkkou utěrkou.

Tip: Odstraňte zbytky kávy ze zásobníku na zrnkovou kávu vysavačem.

■ Odejměte víko zásobníku na zrnkovou kávu.

■ Odstraňte zbytky zrnkové kávy.

■ Vyčistěte zásobník na zrnkovou kávu suchou, měkkou utěrkou.

Nyní můžete zásobník na zrnkovou kávu opět naplnit zrnkovou kávou.

■ Nasadte opět víko.


Tip: V případě potřeby můžete víko zásobníku na zrnkovou kávu vyčistit **ručně** teplou vodou s trochou mycího prostředku. Než zásobník uzavřete víkem, víko dobře usušte.

Čištění a ošetřování

Zásuvka na mletou kávu

Zásuvku a zásobník na mletou kávu pravidelně čistěte, například když odmašťujete spařovací jednotku.

- Otevřete dvířka přístroje.

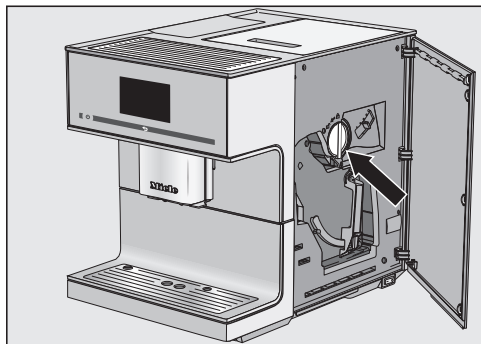

- Otočte úchyt (šipka) doleva, abyste vyňali zásuvku na mletou kávu.
- Vyčistěte zásuvku na mletou kávu v myčce nádobí nebo ručně teplou vodou s trochou mycího prostředku. Zásuvku usušte.
- Odstraňte zbytky mleté kávy v zásobníku na mletou kávu suchou měkkou utěrkou.
- Zásuvku na mletou kávu opět nasadte. Otočením úchytu doprava uzavřete zásobník na mletou kávu.
- Zavřete dvířka přístroje.

Vyjmutí a ruční mytí spařovací jednotky




Nebezpečí úrazu!

Před čištěním vypněte kávovar hlavním vypínačem.

Spařovací jednotku čistěte výhradně **ručně** teplou vodou **bez čistícího prostředku**. Pohyblivé součásti spařovací jednotky jsou namazané tukem. Čistící prostředky by spařovací jednotku poškodily.

Čistěte spařovací jednotku jedenkrát týdně.

- Otevřete dvířka přístroje.


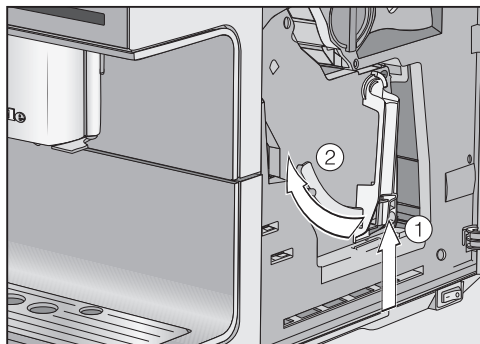


- Tiskněte tlačítko dole na rukojeti spařovací jednotky ① a otočte přitom rukojeť doleva ②.
- Vytáhněte spařovací jednotku opatrně z kávovaru.

Jestliže se spařovací jednotka nedá vytáhnout nebo jen těžko, není v základní poloze (viz "Co udělat, když ... ?").

Po vytáhnutí spařovací jednotky **neměňte** polohu rukojeti na spařovací jednotce.

- Čistěte spařovací jednotku **ručně pod tekoucí teplou vodou** bez čistícího prostředku.

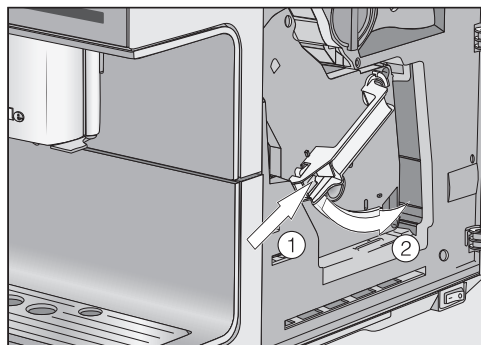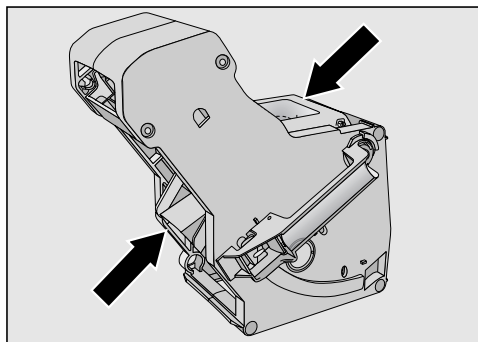

- Otřete zbytky kávy ze sítok (viz šipky). Jedno sítko je umístěné v trychtýři, druhé vlevo vedle trychtýře.
- Osušte trychtýř, aby v něm při příští přípravě kávy nezůstala nalepená mletá káva.
- Vyčistěte pečlivě vnitřní prostor kávovaru.
- Tiskněte tlačítko dole na rukojeti spařovací jednotky ① a otočte přitom rukojeť doprava ②.
- Zavřete dvířka přístroje.

Dbejte na pravidelné odstraňování vlhkých zbytků mleté kávy, aby se netvořila plíseň.

Tip: Suché zbytky mleté kávy odstraňte vysavačem.

Při opětovném nasazování spařovací jednotky postupujte v opačném pořadí:

- Zasuňte spařovací jednotku rovně do kávovaru.

Plášť přístroje

Nečistoty na plášti odstraňte ihned. Když nečistoty působí na povrchy delší dobu, mohou se povrchy zabarvit.

Dbejte na to, aby se nedostala voda za displej.

Všechny povrchy jsou choulostivé na poškrábání a mohou se zabarvit, když přijdou do styku s nevhodnými čisticími prostředky.

Při odvápnování dbejte na okamžité utírání případných stříkanců!

- Vypněte kávovar.
- Vyčistěte čelní stěnu přístroje čistou houbovou utěrkou, mycím prostředkem na ruční mytí a teplou vodou. Nakonec všechno osušte měkkou utěrkou.

Tip: Plášť můžete čistit také univerzální utěrkou Miele z mikrovlákn.

Programy ošetření

Existují tyto programy ošetření:

- propláchnutí přístroje
- propláchnutí rozvodů mléka
- čištění rozvodů mléka
- odmaštění spařovací jednotky
- odvápnění přístroje

Příslušný program ošetření proveďte, když k tomu budete vyzváni na displeji. Další informace najdete na následujících stranách.

Vyvolání menu "ošetřování"

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↵.
- Zvolte ošetření.

Nyní můžete zvolit program ošetření.

Propláchnutí přístroje

Pokud byl připraven kávový nápoj, kávovar se při vypnutí propláchne. Tak se odstraní případné zbytky kávy.

Potrubí můžete propláchnout také manuálně.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↶.
- Zvolte ošetření a potom propláchnutí přístroje.

Případně budete vyzváni, abyste zasunuli rozvody mléka do odkapávacího plechu.

Propláchnutí rozvodů mléka


Rozvody mléka se mohou ucpat zbytky mléka. Proto se rozvody mléka mají pravidelně proplachovat. Když se připravovalo mléko, objeví se nejpozději při vypínání výzva k zasunutí rozvodů mléka do odkapávacího plechu.

Rozvody mléka můžete propláchnout také manuálně.

Zobrazuje se menu nápoje.

Tip: Postavte vhodnou nádobu pod centrální trysky.

- Stiskněte ↶.
- Zvolte ošetření a potom propláchnout rozvody mléka.

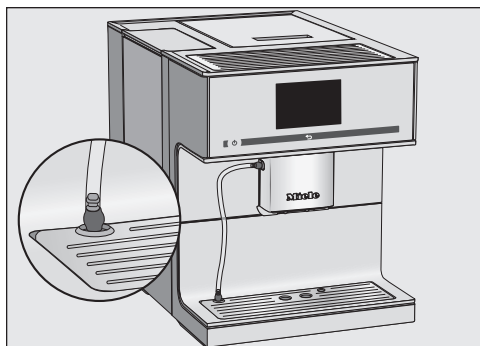

- Nasadte rozvody mléka do otvoru v odkapávacím plechu.
- Potvrďte pomocí OK.

Rozvody mléka se propláchnou.

Čištění a ošetřování

Čištění rozvodů mléka

Pro optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí prostředek Miele na rozvody mléka. Čisticí prášek na rozvody mléka byl vyvinut speciálně pro kávovary Miele a zabrání tak následným škodám.

Čisticí prostředek na rozvody mléka obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Program ošetření vyčistit rozvody mléka trvá asi 10 minut.

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↩.

Proces čištění nelze předčasně ukončit. Musí se provést celý proces.

- Zvolte ošetření a potom vyčistit rozvody mléka.

Proces se spustí.

- Řiďte se pokyny na displeji.

Na displeji se objeví Rozvody mléka ponořit do čisticího prostředku..

Vytvoření čisticího roztoku:

- Rozpusťte čisticí prášek v nádobě s 200 ml vlažné vody. Roztok míchejte lžičkou, dokud se prášek úplně nerozpustí.

Postup čištění:



- Postavte nádobu vedle kávovaru a zavěste rozvody mléka do čisticího roztoku. Dbejte na to, aby byly rozvody mléka ponořeny dostatečně hluboko do čisticího roztoku.
- Stiskněte OK.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Po propláchnutí je proces čištění ukončen.

Odmaštění spařovací jednotky

Podle toho, jaký obsah tuku má používaný druh kávy, se může spařovací jednotka rychleji ucpat. Aby byly kávové nápoje aromatické a kávovar bezvadně fungoval, musíte pravidelně odmašťovat spařovací jednotku.

Pro optimální vyčištění doporučujeme používat čisticí tablety Miele. Tyto čisticí tablety na odmašťování spařovací jednotky byly vyvinuty speciálně pro kávovary Miele a brání tak následným škodám.

Čisticí tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Program ošetření "odmaštění spařovací jednotky" trvá asi 12 minut.

Po 200 porcích se na displeji objeví Odmastit spařovací jednotku..

- Stiskněte OK.

Toto hlášení se na displeji zobrazuje tak dlouho, dokud spařovací jednotku neodmašťíte.

Provedení "Odmaštění spařovací jednotky"

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↵.

Čištění nelze předčasně ukončit. Musí se provést celý postup.

- Zvolte ošetření a potom odmastit spařovací jednotku.


- Řiďte se pokyny na displeji.

Když se na displeji objeví Čisticí tabletu vložít do komory na mletou kávu a zavřít.:

- Otevřete dvířka přístroje.

- Otočte úchyt (šipka) doleva, abyste vyňali zásuvku na mletou kávu.

- Zásuvku na mletou kávu případně vyčistěte.

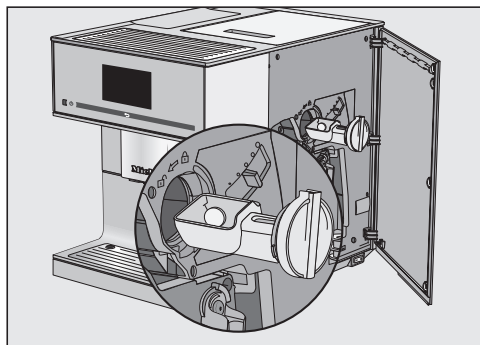

- Vložte čisticí tablety do vestavěné kávové lžičky a zasuňte zásuvku na mletou kávu do zásobníku na mletou kávu. Otočením úchyty doprava zavřete zásobník.

- Zavřete dvířka přístroje.

- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Spařovací jednotka je vyčištěná.

Odvápňení přístroje

Pozor! Mohou se poškodit choulostivé povrchy a podlahy z přírodních materiálů!

Stříkance odvápnovacího roztoku se mohou případně dostat na okolní povrchy.

Při odvápnování dbejte na okamžité utírání případných stříkanců.

Kávovar se používáním zavápňuje. Rychlost zavápňení závisí na tvrdosti používané vody. Vápenaté zbytky musíte pravidelně odstraňovat.

Přístroj Vás povede procesem odvápnování. Na displeji se objevují různá hlášení, např. jste vyzváni, abyste vyprázdnili odkapávací misku nebo naplnili zásobník na vodu.

Odvápňení je **povinné** a doba jeho trvání je asi 12 minut.

Kávovar Vás k odvápnění vyzve včas na displeji. Na displeji se objeví Počet nápojů do odvápnění přístroje: 50. Na kávovaru se při každé přípravě nápoje zobrazuje zbývajících počet odběrů do odvápnění.

■ Potvrďte hlášení pomocí OK.

Když je počet zbývajících odběrů roven 0, kávovar se zablokuje. Na displeji se zobrazuje odvápnění přístroje.

Jestliže přístroj v tomto okamžiku nechcete odvápnovat, můžete kávovar vypnout. Nápoje budete moci opět připravovat až po odvápnění.

Odvápňení po výzvě na displeji

Na displeji se objeví hlášení odvápnění přístroje.

Proces odvápnování nelze předčasně ukončit. Musí se provést celý proces.

■ Stiskněte OK.

Proces se spustí.

■ Řiďte se pokyny na displeji.

Když se na displeji objeví Zásobník na vodu naplnit odvápnovacím prostředkem a vlažnou vodou až po značku odvápnění  a nasadit., postupujte následovně.


Příprava odvápnovacího roztoku

Pro optimální odvápnění doporučujeme používat odvápnovací tablety Miele. Odvápnovací tablety byly vyvinuty speciálně pro kávovar a brání následným škodám.

Jiné odvápnovací prostředky, které obsahují kromě kyseliny citronové také jiné kyseliny a/nebo další nežádoucí látky jako například chloridy, by mohly poškodit výrobek. Kromě toho by nebylo možné zaručit požadovaný účinek při nedodržení koncentrace odvápnovacího roztoku.

Odvápnovací tablety obdržíte v internetovém obchodě Miele, u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Na odvápnění potřebujete **jednu** odvápnovací tabletu.

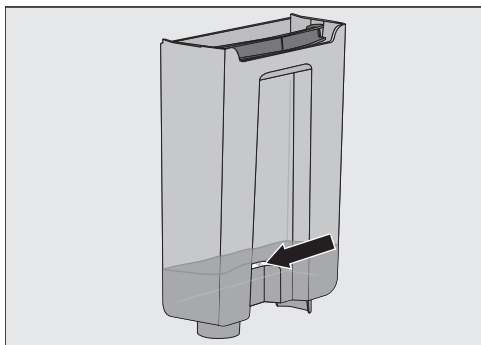

Při odvápňování dbejte na okamžité otírání případných stříkanců! Mohly by se poškodit povrchy.

- Naplňte zásobník na vodu až po značku  vlažnou vodou.
- Dejte do vody **jednu** odvápňovací tabletu.

U odvápňovacího prostředku respektujte směšovací poměr. Je důležité, abyste zásobník na vodu nenaplnili vodou méně nebo více. Odvápňování se jinak předčasně ukončí.

Provedení odvápňení

- Nasadte opět zásobník na vodu.
- Řiďte se dalšími pokyny na displeji.

Když se na displeji objeví Vypláchnout zásobník na vodu a naplnit jej čerstvou vodou až po značku odvápňení .:

- Vypláchněte zásobník na vodu pečlivě čistou vodou. Dbejte na to, aby v zásobníku na vodu **nezůstaly** zbytky odvápňovacího prostředku. Naplňte zásobník na vodu až po značku  čistou pitnou vodou.

Po propláchnutí je proces odvápňování ukončen. Můžete opět připravovat nápoje.

Odvápnění přístroje

Spuštění odvápnování bez vý- zvy

Zobrazuje se menu nápoje.

- Stiskněte ↩.

Proces odvápnování nelze předčasně ukončit. Musí se provést celý proces.

- Zvolte ošetření a potom odvápnění přístroje.

Spustí se odvápnování.

Většinu chyb a poruch, k nimž může dojít v běžném provozu, dokážete odstranit sami. Následující přehled Vám má pomoci při vyhledávání a odstraňování příčin závady. Uvědomte si ovšem:



Pozor! V žádném případě neotvírejte plášť!

Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

Opravy smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci pověřeni společností Miele.

Pokud takto příčinu závady nedokážete najít nebo odstranit, informujte prosím servisní službu.

Hlášení na displeji


Chybové hlášení musíte vždy potvrdit pomocí "OK". To znamená, že i když je závada odstraněná, může se hlášení na displeji opakovat.

Pro odstranění "závady" se řiďte výzvami na displeji.

Pokud se potom objeví chybové hlášení na displeji znovu, zavolejte servisní službu.

	Příčina a odstranění
F1, F2, F80, F82	Vyskytuje se interní závada. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. Než přístroj znovu zapnete, asi jednu hodinu počkejte.
F41, F42, F74, F77, F225, F226, F235, F236	Vyskytuje se interní závada. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. Než přístroj znovu zapnete, asi dvě minuty počkejte.

Co udělat, když ... ?

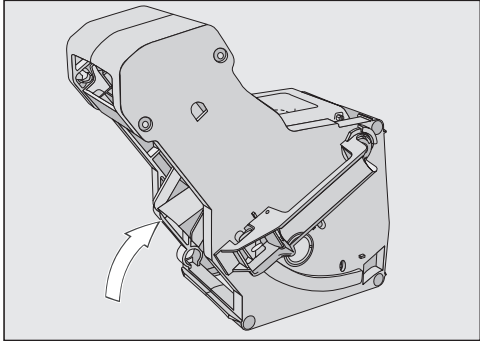	Příčina a odstranění
F73 nebo Zkontrolovat spařovací jednotku.	Spařovací jednotka nemůže najet do základní polohy. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. ■ Odejměte spařovací jednotku a vyčistěte ji (viz "Čištění a ošetřování" – "Spařovací jednotka").  ■ Posuňte výklopek kávy spařovací jednotky do základní polohy. ■ Spařovací jednotku nenasazujte. Zavřete dvířka přístroje a zapněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. Inicializuje se pohon spařovací jednotky a zajede do základní polohy. ■ Když se objeví hlášení Nasadit spařovací jednotku., nasadte spařovací jednotku opět do přístroje. Zavřete dvířka přístroje.
F233	Není nasazený nebo není správně nasazený snímač okraje šálku. ■ Potvrďte hlášení pomocí OK. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. ■ Nasadte snímač okraje šálku. ■ Zapněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①.

	Příčina a odstranění
příliš velké množství mleté kávy	V zásobníku na mletou kávu je příliš mnoho mleté kávy. Jestliže zásobník na mletou kávu naplníte více než dvěma zarovnanými kávovými lžičkami mleté kávy, nedokáže spařovací jednotka mletou kávu vylisovat. Mletá káva je odstraněna do nádoby na kávovou sedimentu a na displeji se objeví chybové hlášení. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. ■ Odejměte spařovací jednotku a vyčistěte ji (viz "Čištění a ošetřování – Spařovací jednotka"). ■ Odstraňte mletou kávu z vnitřního prostoru kávovaru, například vysavačem. ■ Mletou kávu dávkujte vestavěnou kávovou lžičkou.

Co udělat, když ... ?

Neočekávané chování kávovaru

Problém	Příčina a odstranění
Po zapnutí kávovaru zůstane vypnuté osvětlení.	Osvětlení bylo vypnuto. ■ Zapněte osvětlení (viz "Nastavení – Osvětlení").
	Osvětlení je vadné. ■ Zavolejte servisní službu.
Když kávovar zapnete tlačítkem zap./vyp. ①, zůstane tmavý displej.	Nebylo dostatečně stisknuto tlačítko zap./vyp. ①. ■ Tiskněte prohlubeň tlačítka zap./vyp. ① nejméně 3 sekundy.
	Hlavní vypínač je v poloze "0". ■ Přepněte hlavní vypínač do polohy "I".
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
	Vypnul se jistič elektrické instalace, protože je vadný kávovar, napětí domovní instalace nebo jiný přístroj. ■ Vytáhněte síťovou zástrčku kávovaru ze zásuvky. ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Kávovar se náhle vypne.	Uplynul čas vypnutí naprogramovaný v časovači. ■ Případně nastavte čas vypnutí znovu (viz "Nastavení – Časovač").
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
Kávovar je zapnutý. Náhle se vypne osvětlení přístroje.	Jestliže kávovar nebyl určitou dobu obsluhován, asi po sedmi minutách se automaticky vypne osvětlení.
Nereagují senzorová tlačítka. Kávovar se již nedá obsluhovat.	Vyskytuje se interní závada. ■ Přepněte hlavní vypínač do polohy "0". ■ Přerušte přívod elektrického proudu vytažením síťové zástrčky kávovaru ze zásuvky nebo vypnutím jističe domovní elektrické instalace.

Problém	Příčina a odstranění
Kávovar se nezapne, ačkoli je aktivované nastavení časovače zapnout v.	Je aktivované zablokování zprovoznění. ■ Deaktivujte zablokování zprovoznění (viz "Nastavení – Zablokování zprovoznění"). Nevybrali jste žádné dny v týdnu. ■ Zkontrolujte nastavení časovače a případně je změňte (viz "Nastavení – Časovač"). Po automatickém zapnutí nebyl kávovar třikrát po sobě obsluhován (režim dovolené). ■ Zapněte přístroj a připravte nápoj.
Objeví se Naplnit a nasadit zásobník na vodu., ačkoli je zásobník na vodu naplněný a nasazený.	Zásobník na vodu není v přístroji správně usazený. ■ Vyjměte zásobník na vodu a znovu ho nasadte. ■ Případně vyčistěte odstavnou plochu pod zásobníkem na vodu. Při odvápňování nebyl zásobník na vodu správně naplněn a nasazen. ■ Naplňte ho až po odvápňovací značku ☞ a spusťte znovu proces odvápňování.
Po zapnutí se objeví Naplnit a nasadit zásobník na vodu., ačkoli je zásobník naplněný a nasazený. Přístroj se neproplachuje.	Kávovar je zavápněný. ■ Vypněte kávovar tlačítkem zap./vyp. ①. Asi 1 hodinu počkejte. ■ Přístroj znovu zapněte. Jakmile se objeví fáze roze- hřátí, stiskněte ošetření a potom zvolte odvápnění přístroje. ■ Odvápňte kávovar.
Objeví se Nasadit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu., ačkoli jsou obě nasazené. I když byla odkapávací miska vyprázdněna, objeví se na displeji Vyprázdnit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu..	Odkapávací miska není správně nasazená, a proto není rozpoznána. ■ Vyprázdněte případně odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu. ■ Všechny součásti opět složte a zasuněte odkapávací misku až na doraz do kávovaru.

Co udělat, když ... ?

Problém	Příčina a odstranění
Nádoba na kávovou sedlinu je přeplněná, ačkoli byly odkapávací miska i nádoba na kávovou sedlinu vyprázdněny po každé výzvě na displeji.	Nejedná se o závadu. Pravděpodobně byla vytažena odkapávací miska, aniž byla vyprázdněna nádoba na kávovou sedlinu. Při vytažení odkapávací misky se vynuluje interní počítadlo vyprazdňování nádoby na kávovou sedlinu. ■ Když vytahujete odkapávací misku, vyprázdněte vždy nádobu na kávovou sedlinu.
Centrální trysky povyjedou nahoru jen trochu a pak se zastaví.	Nebyl správně namontován nerezový kryt centrálních trysek, je například nakloněný mírně dopředu. ■ Nasadte kryt znovu. Dbejte na to, aby byl kryt zavřený rovně.
Z centrálních trysek nevytéká kávový nápoj. Nebo kávový nápoj vytéká pouze z jedné trysky.	Jsou ucpané centrální trysky. ■ Propláchněte rozvody kávy (viz "Čištění a ošetřování – Propláchnutí přístroje"). Pokud ani potom kávový nápoj neteče nebo teče jen z jedné strany, ■ rozeberte centrální trysky a pečlivě vyčistěte všechny díly (viz "Čištění a ošetřování – Centrální trysky se zabudovaným cappuccinatore"). ■ Při opětovném sestavování dbejte na správnou montáž.
Z centrálních trysek nevytéká mléko ani mléčná pěna.	Jsou ucpané rozvody mléka. ■ Pečlivě kartáčkem vyčistěte centrální trysky, obzvláště cappuccinatore a rozvody mléka.
Displej je osvětlený, ale kávovar netopí a nepřipravuje nápoje. Kávovar se nedá vypnout tlačítkem zap./vyp. .	Byl aktivován výstavní provoz pro prezentaci kávovaru u prodejce nebo ve výstavních prostorách. ■ Deaktivujte výstavní provoz (viz "Nastavení – Výstavní provoz").

Neuspokojivý výsledek

Problém	Příčina a odstranění
Kávuový nápoj není dost horký.	Nebyl předeřhřátý šálek. Čím menší je šálek a čím tenčí má stěny, tím důležitější je předeřhřátí. ■ Předeřhřejte šálky, například nahřívacem šálků (podle modelu).
	Je nastavená příliš nízká teplota spařování. ■ Nastavte vyšší teplotu spařování (viz "Teplota spařování").
	Jsou ucpaná síťka spařovací jednotky. ■ Vyjměte spařovací jednotku a ručně ji vyčistěte (viz "Vymutí a ruční mytí spařovací jednotky"). ■ Odmastěte spařovací jednotku (viz "Odmaštění spařovací jednotky").
Prodělužuje se doba rozeřhřátí. Nesouhlasí již množství vody a kávovar má nižší výkon.	Kávovar je zavápněný. ■ Odvápňte kávovar.
Je neuspokojivá konzistence mléčné pěny.	Mléko je příliš teplé. Dobrou mléčnou pěnu můžete připravit jen ze studeného mléka (< 10 °C). ■ Zkontrolujte teplotu mléka v nádobě na mléko.
	Jsou ucpané rozvody mléka. ■ Vyčistěte přiloženým kartáčkem centrální trysky a rozvody mléka.
Při mletí kávových zrn jsou slyšet hlasitější hluky než obvykle.	Během mletí se vyprázdnil zásobník na zrnkovou kávu. ■ Naplňte zásobník na zrnkovou kávu čerstvými zrny.
	Mezi kávovými zrny by mohly být kamínky. ■ Kávovar ihned vypněte. Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když ... ?

Problém	Příčina a odstranění
Na kávě nebo espresu se nevytváří správná crema.	Není optimálně nastavená jemnost mletí. ■ Nastavte jemnější nebo hrubší namletí (viz "Jemnost mletí").
	Pro tento druh kávy je nastavená příliš vysoká teplota spařování. ■ Nastavte nižší teplotu spařování (viz "Teplota spařování").
	Kávová zrna již nejsou již čerstvá. ■ Naplňte zásobník na zrnkovou kávu čerstvými kávovými zrny.
Káva je slabá. Kávové koláče (porce kávové sedliny) v nádobě na kávovou sedlinu jsou rozbředlé a drobivé.	Do mlýnku nesklouzne dostatek kávových zrn a spařuje se méně namleté kávy. Používáte tmavě upraženou kávu? Velmi tmavě upražená zrnková káva je často olejnatá. Tyto tuky se mohou usadit na stěnách zásobníku na zrnkovou kávu a omezit tok zrn. ■ Připravujte kávový nápoj a pozorujte, zda kávová zrna v zásobníku postupně sklouzávají. ■ Když připravujete velmi tmavě upražené olejnaté kávy, čistěte zásobník na zrnkovou kávu častěji. Případně vyzkoušejte jiný druh kávy, který je méně olejnatý.

Jestliže kávovar delší dobu nepoužíváte a chcete ho přepravit na velkou vzdálenost, měli byste přístroj na dobu přepravy připravit takto:

- vyprázdnit a vyčistit zásobník na zrnkovou kávu
- vyprázdnit a vyčistit zásobník na vodu
- zbavit vody
- vyčistit odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu
- bezpečně zabalit

zbavit vody

Předtím, než kávovar na delší dobu – zvláště při teplotách pod nulou – uskladníte nebo ho budete přepravovat, měli byste ho napřed zbavit vody.

Zbavit vody znamená odstranit všechnu vodu ze systému. Tím se předchází poškození přístroje vodou a mrazem.

Zobrazuje se menu nápoje.

 **Pozor! Nebezpečí popálení a opaření na tryskách! Vychází horká pára.**

- Stiskněte ↶.
- Zvolte nastavení  a potom servis.
- Zvolte vypuštění páry a potom ano.
- Řídte se pokyny na displeji.

Když zhasne displej, je voda vypařená.

- Přepněte hlavní vypínač do polohy "0".
- Vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.

Nyní můžete kávovar zabalit.

Balení

Balte výhradně čistý a suchý přístroj. Zbytky mleté kávy mohou poškrábat povrchy. Kromě toho zbytky kávy, mléka a vody podporují tvorbu choroboplodných zárodků.

Na zabalení kávovaru použijte originální obal včetně polystyrenových dílů.

Do krabice vložte také návod k obsluze. Tak ho budete mít po ruce, až budete chtít kávovar opět používat.

Servisní služba a záruka

Servisní služba

Při poruchách, které nedokážete odstranit sami, informujte prosím

- Vašeho specializovaného prodejce Miele
nebo
- servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Servisní služba bude potřebovat **model** a **výrobní číslo** Vašeho přístroje.

Oba údaje naleznete na typovém štítku, který je umístěný za odkapávací miskou na přístroji.

Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Když změníte následující nastavení z výroby, zvýší se spotřeba energie kávovaru:

- eko mód
- osvětlení
- zobrazení denního času
- časovač
- nahřívač šáleků

Předehtí šáleků horkou vodou

Pokud šálky předehtíte jen příležitostně, vypněte nahřívač šáleků.

Místo toho můžete šálky předehtit horkou vodou.

Vypnutí kávovaru hlavním vypínačem

Když kávovar nebudete delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač do polohy "0".

Elektrické připojení

Před připojením kávovaru bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (frekvence a napětí) uvedené na typovém štítku s odpovídajícími parametry elektrické sítě.

Tyto údaje musí bezpodmínečně souhlasit, aby se kávovar nepoškodil. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Potřebné připojovací údaje naleznete na typovém štítku. Když vytáhnete odkapávací miskou, uvidíte typový štítek nalepený vlevo na přístroji.

Přístroj se dodává připravený pro připojení na střídavý proud 50 Hz, 220 – 240V.

Připojujte kávovar jen k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Přístroj se smí připojit jen k elektrickému systému nainstalovanému podle VDE 0100.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Zásuvka by měla být podle možnosti umístěná vedle přístroje a snadno přístupná.

Nepřipojujte kávovar k elektrické síti přes rozbočovací vícenásobnou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Nezájistiují nutnou bezpečnost přístroje (nebezpečí požáru).

Nepřipojujte kávovar k **elektrickým střídačům**. Elektrické střídače se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. při napájení ze solárních systémů. Napětové špičky mohou způsobit bezpečnostní vypnutí. Mohla by se poškodit elektronika!

Neprovozujte kávovar s takzvanými **úspornými zástrčkami**. Dochází u nich k redukci přiváděné elektrické energie do přístroje a přístroj se přehřívá.

Když je vadný přírodní síťový kabel, smí ho vyměnit výhradně kvalifikovaný elektrikář.

Nebezpečí přehřátí!

Dbejte na dostatečné větrání a odvětrávání kávovaru.

Během provozu na přístroj nepokládejte utěrky nebo podobné věci.

Nebezpečí přehřátí!

Pokud jste kávovar umístili za nábytkovými dvířky, provozujte ho výhradně při otevřených nábytkových dvířkách.

Když je kávovar v provozu, nábytková dvířka nezavírejte.

Pokud kávovar umístíte do výklenku, musí mít výklenek nejméně následující rozměry:

výška	550 mm
šířka	510 mm
hloubka	575 mm


Při umísťování přístroje myslete na to, že pro vyjmutí spařovací jednotky musíte úplně otevřít dvířka přístroje.

- Postavte kávovar tak, aby byl zarovnaný s předním okrajem výklenku.

Dbejte následujících pokynů pro umístění:

- Místo instalace musí být suché a dobře odvětrávané.
- Teplota okolí v místě instalace musí být mezi +16 °C a +38 °C.
- Kávovar musí stát na vodorovné ploše. Plocha pro umístění by měla být odolná proti vodě.

Rozměry přístroje

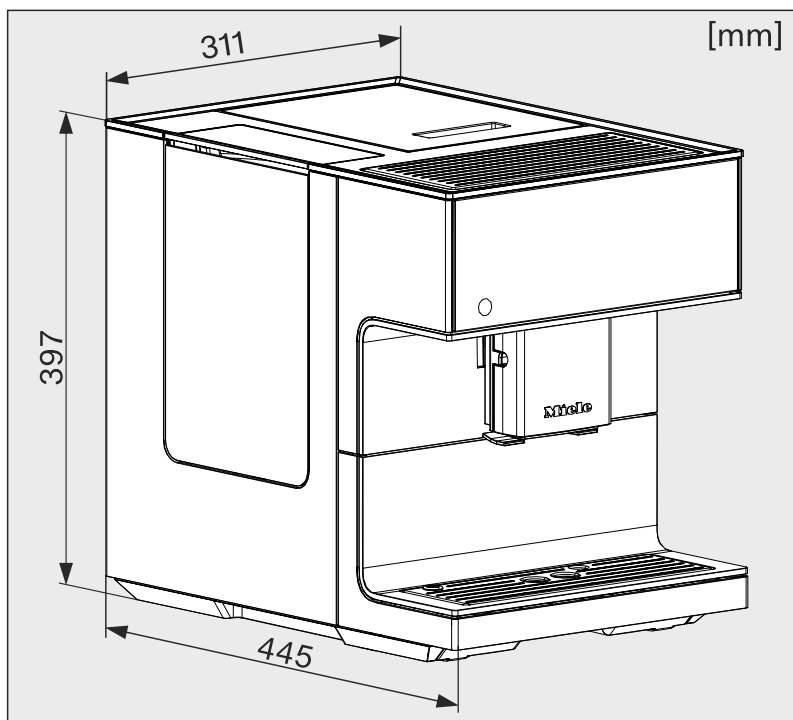

Technické údaje

spotřeba v režimu standby (stav při expedici od výrobce):	< 0,5 watt
tlak čerpadla:	max. 15 bar
průtokový ohřívač:	1 nerezový termoblok
rozměry přístroje (š x v x h):	311 x 397 x 445 mm
hmotnost netto:	13 kg
délka kabelu:	120 cm
objem zásobníku na vodu:	2,2 l
objem zásobníku na zrnkovou kávu:	500 g
objem nerezové nádoby na mléko:	0,5 l
objem nádoby na kávovou sedlinu:	sedlina z max. 16 porcí kávy
centrální trysky:	výškově nastavitelné mezi 80-160 mm
mlýnek:	nerezový kuželový mlýnek
jemnost mletí:	nastavitelná v 5 stupních
porce mleté kávy:	max. 12 g



Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

CM7300



cs-CZ

M.-Nr. 10 458 090 / 00