

Návod k obsluze a montáži Chladnička



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze a montáži.
Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	5
Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.....	13
Jak můžete šetřit energii?	14
Popis přístroje.....	16
Ovládací panel.....	16
Vysvětlení symbolů.....	17
Příslušenství k dokoupení.....	19
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	20
Před prvním použitím	20
Čištění přístroje	20
Obsluha přístroje	21
Zapnutí přístroje	21
Vypnutí přístroje	21
Při delší nepřítomnosti.....	21
Správná teplota.....	22
... v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro.....	22
Automatické rozložení teploty (DynaCool).....	22
Ukazatel teploty.....	23
Nastavení teploty.....	23
Změna teploty v zóně PerfectFresh Pro	24
Použití funkce superchlazení	25
Alarm dvířek	26
Předčasné vypnutí alarmu dvířek	26
Provedení dalších nastavení.....	27
Zablokování 	27
Akustické signály 	28
Jas displeje 	29
Režim sabat 	30
Skladování potravin v chladicí zóně	32
Různé oblasti chlazení.....	32
Nevhodné pro chladicí zónu.....	33
Na co byste měli dbát již při nákupu potravin	33
Správné skladování potravin	33
Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro	34
Suchá přihrádka 	35
Vlhká přihrádka  ,  / 	35

Uspořádání vnitřního prostoru	38
Přemístění úložné police / přihrádky na lahve	38
Přesunutí držáku láhví	38
Přemístění odkládací plochy/odkládací plochy s osvětlením	38
Přemístění držáku láhví.....	39
Zásuvky zóny PerfectFresh Pro	39
Přemístění pachového filtru.....	40
Odmrazování.....	41
Čištění a ošetřování.....	42
Příprava přístroje na čištění	43
Čištění vnitřního prostoru a příslušenství	45
Čištění těsnění dvířek	46
Čištění větracích a odvětrávacích profilů	46
Uvedení přístroje do provozu po čištění.....	46
Výměna pachového filtru.....	47
Co udělat, když	48
Příčiny hluků	56
Servisní služba.....	57
Kontakt při závadách	57
Záruka	57
Informace pro prodejce	58
Výstavní provoz ■	58
Elektrické připojení	60
Montážní pokyny	61
Kombinace side-by-side	61
Místo instalace	61
Klimatická třída.....	62
Větrání a odvětrávání	62
Nábytková dvířka.....	63
Velikost horizontální a vertikální mezery	63
Hmotnost nábytkových dvířek.....	64
Montáž velkých nebo dělených nábytkových dvířek.....	64
Před vestavbou přístroje	65
Měl starý přístroj jinak technicky provedené panty?	66
Čelní stěna z nerez oceli.....	66
Rozměry pro vestavbu	67

Obsah

Omezení úhlu otevření dvířek přístroje	68
Změna směru otvírání dvířek.....	69
Vestavba přístroje.....	73
Montáž nábytkových dvířek	81

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním předpisům. Při neodborném používání však může dojít k poranění osob a vzniku věcných škod.

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a montáži. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, bezpečnost, používání a údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte škodám na přístroji.

Miele neručí za škody způsobené nedbáním těchto pokynů a upozornění.

Návod k obsluze a montáži uschovejte a předejte ho případnému novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

► Přístroj je určený pro používání v domácnosti a podobných prostředích jako například

- v prodejnách, kancelářích a podobných pracovních prostředích
- v zemědělských usedlostech
- v hotelech, motelech, penzionech a dalších typických obytných prostorách pro zákazníky.

Tento přístroj není určený k používání venku.

► Používejte přístroj výhradně v domácnosti k chlazení a uchovávání potravin.

Všechny ostatní účely použití jsou nepřipustné.

► Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení medikamentů, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek nebo produktů, z nichž vychází směrnice o zdravotnických prostředcích. Nesprávné použití přístroje může vést k poškození nebo zkažení uskladněných materiálů. Dále přístroj není vhodný pro provoz v oblastech ohroženém výbuchem.

Miele neodpovídá za škody způsobené použitím v rozporu se stanoveným účelem nebo nesprávnou obsluhou.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Osoby, které kvůli svým fyzickým, smyslovým nebo duševním schopnostem nebo kvůli své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné přístroj samy bezpečně obsluhovat, musí být při obsluze pod dozorem.

Tyto osoby smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání a pochopily z toho plynoucí nebezpečí

Děti v domácnosti

► Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti přístroje, ledaže by byly pod stálým dozorem.

► Děti starší osmi let smí přístroj používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla jeho obsluha vysvětlena tak, že ho dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Děti nesmí přístroj bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.

► Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti přístroje. Nikdy jim nedovolte, aby si s přístrojem hrály.

► Nebezpečí udušení! Děti by si mohly hrát s obalovým materiálem, např. fólií, mohly by se do ní balit nebo si ji dávat přes hlavu a udusit se. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

Technická bezpečnost

- ▶ Chladicí okruh je přezkoušený ohledně těsnosti. Přístroj odpovídá vztažným bezpečnostním předpisům a příslušným směrnícím EG.
- ▶ Tento přístroj obsahuje chladivo izobutan (R600a), přírodní plyn s vysokou snášenlivostí s životním prostředím, avšak hořlavý. Nepoškozuje ozonovou vrstvu a nezhoršuje skleníkový efekt. Použití tohoto ekologického chladiva vedlo k částečnému zvýšení provozních hluků. Kromě provozních hluků kompresoru se mohou v celém chladicím okruhu vyskytnout hluky z proudění. Těmto jevům nelze bohužel zabránit, nemají ale vliv na výkonnost přístroje. Při přepravě a při montáži/umísťování přístroje dbejte na to, aby se nepoškodily součásti chladicího okruhu. Vystříklé chladivo může vést k poranění očí!
Při poškozeních:
 - se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo zápalnými zdroji,
 - odpojte přístroj od elektrické sítě,
 - několik minut provětrávejte místnost, v níž stojí přístroj, a
 - informujte servisní službu.
- ▶ Čím více chladiva je v přístroji, tím větší musí být místnost, ve které bude přístroj umístěn. Při případném úniku v příliš malých místnostech se může vytvářet hořlavá směs plynu se vzduchem. Na 11 g chladiva musí mít místnost velikost nejméně 1 m³. Množství chladiva je uvedeno na typovém štítku uvnitř přístroje.
- ▶ Připojovací údaje (jištění, frekvence, napětí) uvedené na typovém štítku přístroje musí bezpodmínečně souhlasit s odpovídajícími parametry elektrické sítě, aby se přístroj nepoškodil. Před připojením tyto údaje porovnejte. V případě pochybností se zeptejte kvalifikovaného elektrikáře.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Elektrická bezpečnost přístroje je zajištěna jen tehdy, je-li připojen na elektrický systém s ochranným vodičem nainstalovaný podle předpisů. Toto základní bezpečnostní opatření musí být k dispozici. V případě pochybností nechte elektrickou instalaci zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz přístroje je zaručen pouze tehdy, pokud je přístroj připojen k veřejné rozvodné síti.
- ▶ Když je poškozené připojovací vedení, musí je vyměnit pracovník pověřený společností Miele, aby nebyl uživatel vystaven nebezpečím.
- ▶ Rozbočovací vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely neposkytují nutnou bezpečnost (nebezpečí požáru). Přístroj pomocí nich k elektrické síti nepřipojujte.
- ▶ Když se dostane vlhkost k součástem pod napětím nebo přívodnímu síťovému kabelu, může to vést ke zkratu. Přístroj proto neprovazujte v oblastech ohrožených vlhkostí nebo stříkající vodou (např. v garáži, prádelně).
- ▶ Tento přístroj nesmí být provozován na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Poškozený přístroj může ohrozit Vaši bezpečnost. Zkontrolujte ho ohledně rozpoznatelných poškození. Poškozený přístroj nikdy neuvádějte do provozu.
- ▶ Používejte přístroj jen vestavěný, aby byla zajištěna jeho bezpečná funkce.
- ▶ Při pracích spojených s instalací a údržbou jakož i při opravách musí být přístroj odpojený od elektrické sítě. Odpojený od elektrické sítě je jen tehdy, když:
 - jsou vypnuté jističe elektrické instalace nebo
 - jsou úplně vyšroubované šroubovací pojistky elektrické instalace nebo

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- je odpojené připojovací síťové vedení od elektrické sítě. U pří-
vodních vedení se síťovou zástrčkou pro jeho odpojení od elek-
trické sítě netahejte za vedení, nýbrž za zástrčku.
- Neodborně provedené práce spojené s instalací, údržbou nebo
opravami mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí. Práce spo-
jené s instalací a údržbou jakož i opravy smí provádět pouze auto-
rizovaní odborníci pověřeni společnostmi Miele.
- Opravy přístroje smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak
zaniká nárok na záruku.
- Pouze u originálních náhradních dílů garantuje firma Miele, že bu-
dou splňovat bezpečnostní požadavky. Vadné součásti nahrazujte
jen originálními náhradními díly.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Provozní zásady

- ▶ Příklad: Příklad je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje. Nižší teplota v místnosti vede k delší klidové době kompresoru, takže přístroj nedokáže udržet potřebnou teplotu.
- ▶ Větrací a odvětrávací profily nesmí být přikryty nebo zastavěny. Nebylo by pak zajištěno bezvadné vedení vzduchu. Vzrostla by spotřeba energie a nebylo by možné vyloučit poškození součástí.
- ▶ Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, dbejte na to, aby se případně vytekly tuk nebo olej nedostal do styku s plastovými díly přístroje. V plastu by mohly vzniknout trhliny a mohl by popraskat nebo se roztrhnout.
- ▶ V přístroji neuchovávejte výbušné látky a výrobky s hořlavými hmotami plyny (např. spreje). Zápalné směsi plynů mohou být zapáleny elektrickými součástmi.
Nebezpečí požáru a výbuchu!
- ▶ V přístroji neprovozujte elektrická zařízení (např. na výrobu zmrzliny). Může dojít k jiskření.
Nebezpečí výbuchu!
- ▶ Při požití dlouho skladovaných potravin hrozí nebezpečí otravy jídlem.
Doba uskladnění závisí na mnoha faktorech jako na stupni čerstvosti, jakosti potravin a na teplotě při skladování. Dbejte na datum trvanlivosti a pokyny pro uskladnění od výrobců potravin!
- ▶ Používejte výhradně originální příslušenství Miele. Pokud budou namontovány nebo vestavěny jiné díly, zaniká jakákoli záruka a/nebo ručení poskytované společností Miele.

Čištění a ošetřování

► Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky.

V průběhu času by došlo ke zteření těsnění.

► Pára z parního čisticího zařízení se může dostat k součástem pod napětím a vyvolat zkrat.

Na čištění a odmrazování přístroje nikdy nepoužívejte parní čisticí zařízení.

► Špičaté předměty nebo předměty s ostrými hranami poškodí chladicí systém a přístroj přestane fungovat. Proto takové předměty nepoužívejte na

- odstraňování vrstev námrazy a ledu,
- vyjímání přimrzlých misek na led a potravin.

► Na odmrazování do přístroje nikdy nedávejte elektrická topná zařízení nebo svíčky. Poškodily by se plasty.

► Nepoužívejte spreje na odmrazování nebo odmrazovače. Mohou vytvářet výbušné plyny, obsahovat rozpouštědla a hnací látky poškozující plasty nebo být zdraví škodlivé.

Přeprava

► Přepravujte přístroj vždy ve vzpřímené poloze a v přepravním obalu, aby nedošlo ke škodám.

► Přepravujte přístroj s pomocníkem, protože je velmi těžký. Nebezpečí úrazu a poškození přístroje!

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Likvidace Vašeho starého přístroje

► Když budete likvidovat svůj starý přístroj, zničte případně zámek dvířek.

Zabráníte tím hrajícím si dětem, aby se v přístroji uzamkly a ohrozily svoje životy.

► Vystřikující chladivo může vést k poranění očí! Nepoškodte součásti chladicího okruhu např.

- propíchnutím kanálů chladiva ve výparníku,
- zalomením potrubí,
- odškrábáním povrchových vrstev.

Symbol na kompresoru (podle modelu)

Toto upozornění má význam jen pro recyklaci. V normálním případě nehrozí žádné nebezpečí!



► Olej v kompresoru může být při požití a vniknutí do dýchacích cest smrtelně nebezpečný.


Likvidace přepravního obalu

Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možností jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Elektrické a elektronické přístroje často obsahují hodnotné materiály. Obsahují také určité látky, směsi a konstrukční součásti, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. V domovním odpadu a při neodborném nakládání mohou škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do domovního odpadu.

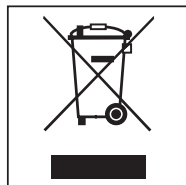

Místo toho využijte oficiální sběrná a vratná místa pro odevzdávání a užitkování elektrických a elektronických přístrojů zřízená obcemi, prodejci nebo společnostmi Miele. Podle zákona jste sami zodpovědní za vymazání případných osobních údajů na likvidovaném starém přístroji.

Dbejte na to, aby se až do odvozu k odborné, ekologické likvidaci nepoškodila potrubí Vašeho přístroje.

Tak je zajištěno, že chladivo obsažené v chladicím okruhu a olej nacházející se v kompresoru neuniknou do životního prostředí.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do odvozu bezpečně uložen tak, aby k němu neměly přístup děti. O tom Vás informuje tento návod k obsluze v kapitole „Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění“.

Jak můžete šetřit energií?


	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
umístění/údržba	Ve větraných místnostech.	V uzavřených, nevětraných místnostech.
	Chráněno před přímým slunečním zářením.	Při přímém slunečním záření.
	Ne vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).	Vedle zdroje tepla (topné těleso, sporák).
	Při ideální teplotě v místnosti kolem 20 °C.	Při vysoké teplotě v místnosti od 25 °C.
	Nepřikrývejte větrací a odvětrávací profily a pravidelně z nich odstraňujte prach.	Při přikrytých nebo zaprášených větracích a odvětrávacích profilech.
nastavení teploty	chladicí zóna 4 až 5 °C	Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je spotřeba energie!
	zóna PerfectFresh Pro blízko 0 °C	

Jak můžete šetřit energii?

	normální spotřeba energie	zvýšená spotřeba energie
používání	Uspořádání zásuvek, odkládacích ploch a přihrádek jako ve stavu při expedici od výrobce.	
	Dvířka přístroje otvírejte jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potraviny ukládejte dobře roztríděné.	Časté otvírání dvířek přístroje na dlouhou dobu znamená ztrátu chladu a dovnitř proudící teplý vzduch z místnosti. Přístroj chladí na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Na nákup si s sebou vezměte chladicí tašku a potraviny rychle uložte do přístroje. Vytažené potraviny co nejrychleji opět uložte, než se příliš zahřejí. Teplá jídla a nápoje nechte nejprve vychladnout mimo přístroj.	Teplá jídla a potraviny zahřáté na venkovní teplotu vnášejí do přístroje teplo. Přístroj chladí na nižší teplotu a prodlužuje se doba chodu kompresoru.
	Potraviny ukládat dobře zabalené nebo dobře přikryté.	Vypařování a kondenzace kapalin v chladicí zóně způsobuje ztráty chladicího výkonu.
	Uložení zmrazených potravin do chladicí zóny pro rozmrazení.	
	Nepřepĺnujete přihrádky, aby mohl cirkulovat vzduch.	Zhoršené proudění vzduchu způsobuje ztráty chladicího výkonu.

Popis přístroje

Ovládací panel

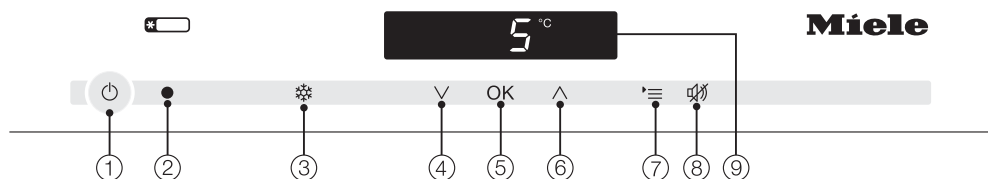


- ① zapnutí/vypnutí celého přístroje
- ② optické rozhraní (jen pro servisní službu)
- ③ zapnutí/vypnutí funkce superchlazení
- ④ nastavení teploty (V pro chladnější), výběrové tlačítko v nastavovacím módu
- ⑤ potvrzení výběru (tlačítko OK)
- ⑥ nastavení teploty (^ pro teplejší), výběrové tlačítko v nastavovacím módu
- ⑦ zvolení příp. zrušení volby nastavovacího módu
- ⑧ vypnutí alarmu dvířek
- ⑨ displej s ukazatelem teploty a symboly (symboly jsou vidět jen v nastavovacím módu, při alarmu/hlášení; vysvětlení symbolů viz tabulka)

Vysvětlení symbolů

symbol	význam	funkce
	blokování	Pojistka před nechtěným vypnutím, nechtěným přestavením teploty, nechtěným zapnutím funkce superchlazení a nechtěným zadáním nastavení
	akustické signály	Možnosti výběru tónu tlačítek a varovného tónu při alarmu dvířek
	Miele@home	Je vidět jen při nasazeném a přihlášeném Miele@home komunikačním adaptéru případně komunikačním modulu
	jas displeje	nastavení jasu displeje
	režim sabat	Zapnutí a vypnutí režimu sabat
	připojení k síti	Potvrzuje, že je přístroj elektricky připojený, když není zapnutý
	alarm	Svíí při alarmu dvířek; bliká při chybovém hlášení
	výstavní provoz (je vidět jen při zapnutém výstavním provozu)	vypnutí výstavního provozu

Popis přístroje

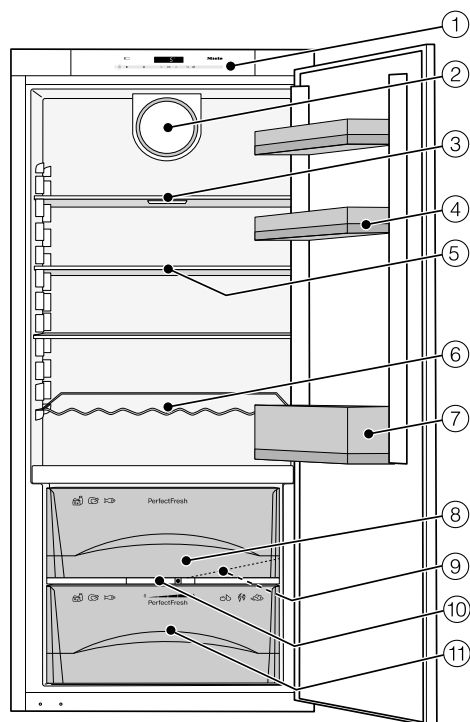

- ① ovládací panel
- ② ventilátor
- ③ odkládací plocha s osvětlením (FlexiLight)
- ④ přihrádka na vejce / úložná police
- ⑤ odkládací plocha
- ⑥ držák lahví
- ⑦ přihrádka na lahve
- ⑧ suchá přihrádka zóny PerfectFresh Pro
- ⑨ žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování
- ⑩ regulátor pro nastavení vlhkosti vzduchu ve vlhkých přihrádkách
- ⑪ vlhká přihrádka zóny PerfectFresh Pro (dle modelu)

Na tomto obrázku je příklad modelu přístroje.

Zóna PerfectFresh Pro splňuje požadavky na přihrádku pro skladování v chladu podle EN ISO 15502.

Příslušenství k dokoupení

V sortimentu Miele je k dostání účelné příslušenství a čisticí a ošetřovací prostředky sladěné s přístrojem.

Ošetřování nerezů

Ošetřovací utěrka na nerez je napuštěná ošetřovacím přípravkem na nerez ocel. Má stejné čisticí a ochranné vlastnosti jako ošetřovací prostředek na nerez.

Ošetřovací prostředek na nerez

(v láhvi) vytváří při každé aplikaci ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Šetrně odstraňuje šmouhy z vody, otisky prstů a jiné skvrny a zanechává rovnoměrný, zářivý povrch.

Univerzální utěrka z mikrovlákna

Utěrka z mikrovlákna pomáhá při odstraňování otisků prstů a mírných znečištění na nerezových čelech, panelech přístrojů, oknech, nábytku, oknech aut atd.

Sada utěrek MicroCloth


Sada utěrek MicroCloth se skládá z univerzální utěrky, utěrky na sklo a utěrky pro dosažení vysokého lesku. Utěrky jsou mimořádně odolné proti roztržení a opotřebení. Díky svým velmi jemným mikrovláknům dosahují vysokého čistícího výkonu.

Držák lahví

Ke stávajícímu držáku lahví lze v chladicí zóně nasadit další držáky lahví.

Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean)

Pachový filtr neutralizuje nepříjemné zápachy v chladicí zóně a zajišťuje tak lepší jakost vzduchu.

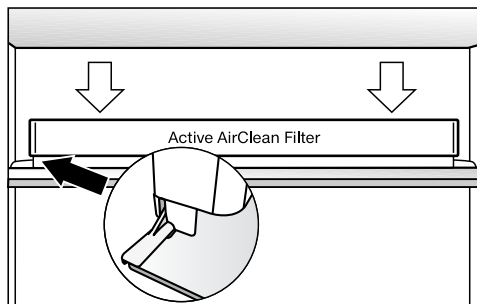

Držák pachového filtru se nasazuje na zadní ochrannou lištu odkládací plochy a lze ho libovolně přemístit.

Výměnný pachový filtr KKF-RF (Active AirClean)

K dostání jsou vhodné výměnné filtry do držáku (Active AirClean). Doporučuje se jednou za 6 měsíců provést výměnu pachových filtrů.

Příslušenství k dokoupení si můžete objednat v internetovém obchodu Miele. Tyto výrobky obdržíte také prostřednictvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u Vašeho specializovaného prodejce Miele.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Před prvním použitím

Obalový materiál

- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřního prostoru.

Ochranná fólie

Lišty a panely z nerez oceli v přístroji jsou opatřené ochrannou fólií, která slouží jako ochrana při přepravě.

- Stáhněte ochrannou fólii z lišt a panelů z nerez oceli.

Čištění přístroje

V této souvislosti dbejte prosím bezpodmínečně příslušných pokynů v kapitole "Čištění a ošetřování".


Důležité! Prostředek Miele na ošetřování nerez vytvoří při každé aplikaci ochranný film odpuzující vodu a nečistoty!

- Ihned po stažení ochranné fólie potřete nerezové plochy ošetřovacím prostředkem Miele na nerez ocel (viz „Příslušenství k dokoupení“).
- Čistěte vnitřek skříně a příslušenství.

Příslušenství

- držák láhví

Lamely držáku láhví vyčnívají do přihrádky na láhve a láhve tak lépe drží při otvírání a zavírání dvířek přístroje.

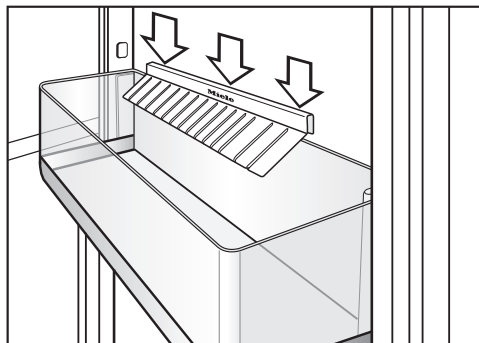

- Nasadte držák láhví doprostřed na zadní hranu přihrádky na láhve.

Obsluha přístroje

U tohoto přístroje k obsluze stačí, když se dotknete prstem senzorových tlačítek.

Každý dotyk je potvrzen tónem tlačítka. Tento tón tlačítek můžete vypnout (viz „Provedení dalších nastavení - Akustické signály“).

Zapnutí přístroje

Jakmile je přístroj elektricky připojený, objeví se po krátké chvíli na displeji symbol připojení k síti .



- Stiskněte tlačítko zap. / vyp.

Symbol připojení k síti  zhasne a na displeji se objeví teplota.

Přístroj začne chladit.

Když otevřete dvířka přístroje, rozsvítí se vnitřní osvětlení a LED osvětlení odkládacích ploch bude zvyšovat jas, dokud nebude dosaženo maximálního jasu.

Aby byla teplota dostatečně nízká, nechte přístroj před prvním vložením potravin několik hodin předchladit.

Vypnutí přístroje



- Stiskněte tlačítko zap. / vyp. Pokud to není možné, je zapnuté blokování!

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti .

Vypne se vnitřní osvětlení a je vypnuté chlazení.

Při delší nepřítomnosti

 Pokud přístroj při delší nepřítomnosti vypnete, ale nevyčistíte, hrozí v zavřeném stavu nebezpečí vytváření plísni. Přístroj bezpodmínečně vyčistěte.

Jestliže přístroj nebudete delší dobu používat, tak

- přístroj vypněte,
- vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace,
- vyčistěte přístroj a
- nechte přístroj otevřený, aby dostatečně větral a nevytvářely se zápachy.

Správná teplota

Správné nastavení teploty je pro skladování potravin velmi důležité. Vinou mikroorganismů se potraviny velmi rychle kazí, čemuž lze zabránit resp. což lze oddálit správnou teplotou při skladování. Teplota ovlivňuje rychlost růstu mikroorganismů. S klesající teplotou se tyto postupy zpomalují.

Teplota v přístroji se zvyšuje tím víc,

- čím častěji a na delší dobu se otvírají dvířka přístroje,
- čím více potravin se uloží,
- čím teplejší jsou čerstvě vložené potraviny,
- čím vyšší je teplota okolí přístroje. Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy.

. . . v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro

V chladicí zóně doporučujeme teplotu chlazení **4 °C**.

V zóně PerfectFresh Pro se teplota reguluje automaticky a je v rozsahu od **0 do 3 °C**.

Automatické rozložení teploty (DynaCool)

Jakmile se zapne chlazení chladicí zóny, přístroj automaticky připne ventilátor. Tím se rovnoměrně rozloží chlad v chladicí zóně, takže jsou všechny uložené potraviny chlazeny přibližně stejnou teplotou.

Ukazatel teploty

Ukazatel teploty na displeji indikuje v normálním provozu **střední, skutečnou teplotu chladicí zóny**, jaká momentálně existuje v přístroji.

Podle teploty v místnosti a nastavení může trvat několik hodin, než je dosaženo požadované teploty a než se trvale zobrazuje.

Nastavení teploty

- Teplotu nastavte dvěma sensorovými tlačítky pod displejem.

Přitom způsobí stisknutí sensorového tlačítka



- snížení teploty,



- zvýšení teploty.

Během nastavování hodnota teploty bliká.

Při tisknutí sensorových tlačítek můžete na displeji pozorovat tyto změny:

- První stisknutí: Bliká **naposledy nastavená hodnota teploty**.
- Každé další stisknutí: Hodnota teploty se mění v krocích po 1 °C.
- Ponechání prstu na sensorovém tlačítku: Hodnota teploty se průběžně mění.

Přibližně 5 sekund po posledním stisknutí sensorového tlačítka přejde ukazatel teploty automaticky k zobrazení **skutečné** hodnoty teploty, která momentálně panuje v přístroji.

nebo

- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Pokud změníte nastavení teploty, tak zkontrolujte ukazatel teploty při **méně naplněném přístroji asi po 6 hodinách a při plném přístroji asi po 24 hodinách**. Teprve po této době se nastaví skutečná teplota.

- Pokud by byla teplota po této době příliš vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu znovu.

Možné nastavené hodnoty teploty

Teplotu lze nastavit od 3 °C do 9 °C.

Správná teplota

Změna teploty v zóně PerfectFresh Pro

V zóně PerfectFresh Pro se teplota udržuje automaticky na hodnotě 0 až 3 °C. Pokud si ji ovšem přejete vyšší nebo nižší, protože například chcete uložit rybu, tak ji můžete nepatrně změnit.

V zóně PerfectFresh Pro je přednastavený teplotní stupeň 5. Při nastavení stupně 1 až stupně 4 se případně dosáhne záporných teplot. Potraviny mohou zmrznout! Zvolte pak vyšší stupeň.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (∧ nebo ∨) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Tisknutím tlačítka ∨ nebo ∧ nyní můžete změnit teplotu v zóně PerfectFresh Pro. Můžete volit mezi stupni 1 až 9:
1: nejnižší teplota,
9: nejvyšší teplota.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Pomalů se nastaví nově nastavená teplota pro zónu PerfectFresh Pro.

Funkce superchlazení

Funkcí superchlazení se chladicí zóna velmi rychle vychladí na nejnižší hodnotu teploty (v závislosti na teplotě v místnosti).

Zapnutí superchlazení

Zapnout superchlazení se doporučuje zvláště tehdy, když chcete rychle vychladit velká množství čerstvě uložených potravin nebo nápojů.



- Stiskněte tlačítko superchlazení, aby bylo žlutě podsvícené.

Teplota v chladicí zóně klesá, protože přístroj pracuje s nejvyšším možným chladicím výkonem.

Vypnutí superchlazení

Funkce superchlazení se asi po 12 hodinách automaticky vypne. Přístroj bude opět pracovat s normálním chladicím výkonem.

Pro úsporu energie můžete funkci superchlazení vypnout sami, jakmile budou potraviny nebo nápoje dostatečně studené.



- Stiskněte tlačítko superchlazení, aby již nebylo žlutě podsvícené.

Chlazení přístroje pracuje opět s normálním výkonem.

Alarm dvířek

Přístroj je vybavený varovným systémem, aby se zabránilo ztrátě energie při otevřených dvířkách přístroje a aby byly uložené potraviny chráněné před teplem.

Když jsou delší dobu otevřená dvířka přístroje, zazní varovný tón. Svítí symbol alarmu .

Doba do spuštění alarmu dvířek závisí na zvoleném nastavení a činí 2 minuty (nastavení z výroby) nebo 4 minuty. Alarm dvířek lze ale také vypnout (viz „Provedení dalších nastavení - Akustické signály“).

Jakmile dvířka přístroje zavřete, utichne varovný tón a na displeji zmizí symbol alarmu .

Pokud varovný tón nezazní, ačkoli jsou splněny podmínky pro alarm dvířek, byl varovný tón vypnut v nastavovacím módu (viz „Provedení dalších nastavení - Akustické signály“).

Předčasné vypnutí alarmu dvířek

Kdyby Vás varovný tón rušil, můžete ho předčasně vypnout.



- Stiskněte tlačítko pro vypnutí alarmu dvířek.

Varovný tón utichne.

Symbol alarmu  nadále svítí, dokud nezavřete dvířka přístroje.

Určitá nastavení na přístroji můžete provádět jen v nastavovacím módu.

Když se nacházíte v nastavovacím módu, automaticky se potlačí alarm dvířek nebo jiné chybové hlášení, na displeji však svítí symbol alarmu ⚠.

Možnosti nastavení

	zapnutí/vypnutí blokování
	zapnutí/vypnutí akustických signálů
	změna jasu displeje
	změna teploty v zóně PerfectFresh Pro
	zapnutí/vypnutí režimu sabat

Jak můžete změnit teplotu v zóně **PerfectFresh Pro**, je popsáno v kapitole „Správná teplota“.

V následujícím jsou popsány všechny další uvedené možnosti nastavení.

Zablokování

Zablokováním můžete přístroj zajistit před:

- nechtěným vypnutím,
- nechtěným přestavením teploty,
- nechtěným zvolením funkce superchlazení,
- nechtěnou změnou nastavení (je možné jen vypnutí blokování)

Zabráníte tak tomu, aby nepovolané osoby, např. děti, mohly přístroj vypnout příp. změnit jeho nastavení.

Zapnutí/vypnutí blokování



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.

Provedení dalších nastavení



- Stisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete nastavit, zda má být blokování vypnuté nebo zapnuté:
 $\square$: blokování je vypnuté
 $\boxplus$: blokování je zapnuté



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol $\boxplus$ bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Při zapnutém blokování svítí na displeji $\boxplus$.

Akustické signály ♪♪

Přístroj má k dispozici akustické signály jako tón tlačítek a varovný tón při alarmu dvířek.

Tón tlačítek stejně jako varovný tón při alarmu dvířek můžete zapnout nebo vypnout.

Můžete volit ze čtyř možností nastavení. Z výroby je nastavena možnost 3, tzn. tón tlačítek a alarm dvířek jsou zapnuté.

Zapnutí/vypnutí akustických signálů



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol $\boxplus$ bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol ♪♪ .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol ♪♪ svítí.



- Tisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete zvolit:
 $\emptyset$: tón tlačítek vyp.; alarm dvířek vyp.
 1 : tón tlačítek vyp.; alarm dvířek zap. (po 4 minutách)
 2 : tón tlačítek vyp.; alarm dvířek zap. (po 2 minutách)
 3 : tón tlačítek zap.; alarm dvířek zap. (po 2 minutách)



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol ♪♪ bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Jas displeje ☀

Jas displeje můžete přizpůsobit světelným poměrům a prostředí v místnosti.

Jas displeje lze měnit postupně od 1 do 3 . Z výroby je nastaven jas 3 (maximální jas).

Změna jasu displeje



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol 🔒 bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol ☀ .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol ☀ svítí.

Provedení dalších nastavení



- Tisknutím tlačítka  nebo  nyní můžete změnit jas displeje:
1: minimální jas
2: střední jas
3: maximální jas.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Režim sabat

Pro podporu náboženských zvyklostí má přístroj režim sabat.

Vypíná se

- vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách,
- všechny akustické a optické signály,
- ukazatel teploty,
- funkce superchlazení (pokud byla předtím zapnutá).

Zvolit lze:

- tlačítko pro nastavení vypínání režimu sabat
- a tlačítko zap./vyp.

Funkce režim sabat se asi po 120 hodinách automaticky vypne.

Dbejte na to, aby byla pevně zavřená dvířka přístroje, protože jsou vypnutá optická a akustická varování.



Nebezpečí otravy potravinami!

Případný výpadek sítě během režimu sabat se nezobrazuje a přístroj se pak spustí znovu v režimu sabat. Po jeho skončení se nezobrazuje hlášení o výpadku sítě.

Pokud by během režimu sabat došlo k výpadku sítě, zkontrolujte kvalitu potravin a nejezte rozmrazené potraviny.

Zapnutí režimu sabat



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol  bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty ($\wedge$ nebo $\vee$) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol .



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká naposledy zvolené nastavení, symbol  svítí.



- Stisknutím tlačítka $\wedge$ nebo $\vee$ nyní můžete nastavit režim sabat. Zvolte pro to nastavení 1.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol  svítí.

Jakmile symbol  po 3 sekundách na displeji zhasne, je režim sabat zapnutý.

- Po sabatu režim sabat vypněte.

Vypnutí režimu sabat



- Pro opuštění režimu sabat stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví teplota a zapne se vnitřní osvětlení.

Skladování potravin v chladicí zóně



Nebezpečí výbuchu!

Neukládejte v přístroji výbušné látky a výrobky s hořlavými hnacími plyny (např. spreje v plechovce).



Pokud v přístroji nebo v dvířkách přístroje skladujete potraviny obsahující tuk nebo olej, mohou v plastu vzniknout trhliny a plast může popraskat nebo se roztrhnout.

Dbejte na to, aby se případně vytékající tuk nebo olej nedotýkal plastových dílů přístroje.

Tento přístroj má funkci automatického dynamického chlazení, při níž se při běžícím ventilátoru nastaví rovnoměrná teplota. Oblasti rozdílného chladu jsou tak méně výrazné.

Nejteplejší oblast

Nejteplejší oblast v chladicí zóně je úplně nahoře v přední části a v dvířkách přístroje. Tuto oblast používejte například k uskladnění másla, aby zůstalo roztíratelné, a sýru, aby si uchoval aroma.

Nejchladnější oblast

Nejchladnější oblast v chladicí zóně je přímo nad oddělovací deskou k zóně PerfectFresh Pro a u zadní stěny. Ještě nižší teploty ovšem panují v přihrádkách zóny PerfectFresh Pro.

Používejte tyto oblasti v chladicí zóně a v zóně PerfectFresh Pro pro všechny choulostivé a snadno se kazící potraviny jako například:

- ryby, maso, drůbež,
- uzeniny, hotové pokrmy,
- vaječná nebo smetanová jídla a pečivo,
- čerstvé těsto, těsto na moučníky, pizzu, quiche,
- sýry a jiné výrobky ze syrového mléka,
- zpracovanou zeleninu zabalenou ve fólii a obecně všechny čerstvé potraviny, jejichž datum minimální trvanlivosti je udáváno pro teplotu uskladnění nejméně 4 °C.

Různé oblasti chlazení

Na základě přirozené cirkulace vzduchu se v chladicí zóně vytvoří různé teplotní oblasti.

Studený, těžký vzduch klesá do spodní části chladicí zóny. Zóny různého chladu využijte při ukládání potravin!

Neukládejte potraviny těsně vedle sebe, aby mohl cirkulovat vzduch.

Nezakrývejte ventilátor na zadní stěně – to je důležité pro chladicí výkon!

Potraviny se nesmí dotýkat zadní stěny chladicí zóny. Mohly by k ní přimrznout.

Nevhodné pro chladicí zónu

Ne všechny potraviny jsou vhodné pro skladování při teplotách pod 5°C, protože jsou citlivé na chlad. Podle potravin se při uskladnění v příliš velkém chladu může změnit její vzhled, konzistence, chuť a/nebo obsah vitamínů.

K těmto na chlad citlivým potravinám patří mezi jinými:

- ananas, avokádo, banány, granátová jablka, mango, melouny, papája, mučenka jedlá, citrusy (jako citrony, pomeranče, mandarinky, grapefruity),
- ovoce, které má dozrát,
- baklažány, okurky, brambory, paprika, rajčata, cukety,
- tvrdý sýr (např. parmazán).

Na co byste měli dbát již při nákupu potravin

Nejdůležitějším předpokladem dlouhé doby skladování je čerstvost potravin v okamžiku ukládání. Tato výchozí čerstvost má pro dobu skladování rozhodující význam.

Dbejte také na datum trvanlivosti a správnou teplotu při skladování. Chladicí řetězec by pokud možno neměl být přerušen, například když potraviny přepravujete v teplém autě.

Tip: Vezměte si s sebou na nákup chladicí tašku a pak potraviny rychle uložte v přístroji.

Správné skladování potravin

Potraviny uchovávejte v chladicí zóně zabalené nebo dobře přikryté (v zóně PerfectFresh Pro existují výjimky.) Tak zabráníte přijímání cizích zápachů, vysychání potravin a přenosu případně přítomných choroboplodných zárodků. To je nutno respektovat zvláště při skladování potravin zvířecího původu. Při správném nastavení teploty a odpovídající hygieně se může značně prodloužit trvanlivost potravin.

Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro

V zóně PerfectFresh Pro panují optimální podmínky pro skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků. Potraviny zůstanou podstatně déle čerstvé, zůstane zachována chuť a vitamíny.

V zóně PerfectFresh Pro je teplota regulována automaticky, je v rozsahu 0–3 °C. To jsou nižší teploty než v běžné chladicí zóně, pro potraviny necitlivé na chlad je to ovšem optimální teplota skladování. Protože se při této teplotě prodlužuje trvanlivost, mohou se potraviny skladovat podstatně déle a zůstanou čerstvé.


Navíc je v zóně PerfectFresh Pro možné regulovat obsaženou vzdušnou vlhkost tak, aby odpovídala uskladněným potravinám. Zvýšená vlhkost vzduchu způsobí, že si potraviny uchovávají svoji vlastní vlhkost a tak rychle nevysychají. Zůstanou déle křupavé a čerstvé.

Uvědomte si, že dobrý výchozí stav potraviny je rozhodující pro dobrý výsledek skladování!



Vyjměte potraviny ze zóny PerfectFresh Pro asi 30 až 60 minut před konzumací. Až při pokojové teplotě se rozvine aroma a chuť.

Zóna PerfectFresh Pro je rozdělena na dvě oblasti:

Informační systém (jak je zde částečně vyobrazený) nad zónou PerfectFresh Pro Vám pomůže při správném výběru přihrádky a nastavení ve vlhké přihrádce.



- V horní, **suché přihrádce** panuje teplota 0 až 3 °C, vlhkost vzduchu není zvýšená δ . Zde skladujte ryby, maso a mléčné výrobky a potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.



- Ve spodní, **vlhké přihrádce** (podle modelu různý počet) panuje teplota 0–3 °C, podle polohy posuvného regulátoru není vlhkost vzduchu zvýšená δ nebo je zvýšená $\delta\delta$ / $\delta\delta\delta$. Když je vlhkost vzduchu zvýšená, skladujte zde ovoce a zeleninu.

Každá potravina má svoje vlastní vlastnosti a vyžaduje zcela určité podmínky skladování.

Suchá přihrádka ◊

Suchá přihrádka se hodí zvláště k ukladnění snadno se kazících potravin, jako jsou:

- čerstvé ryby, měkkýši a korýši,
- maso, drůbež, uzeniny,
- lahůdkové saláty,
- mléčné výrobky jako jogurt, sýr, smetana, tvaroh atd.
- Kromě toho zde můžete skladovat potraviny všeho druhu, pokud jsou zabalené.

U suché přihrádky je hlavní nízká teplota. Vlhkost vzduchu v suché přihrádce odpovídá přibližně vlhkosti vzduchu v běžné chladicí zóně.

Uvědomte si, že se potraviny bohaté na bílkoviny rychleji kazí.

To znamená, že se měkkýši a korýši kazí například rychleji než ryby a ryby se kazí rychleji než maso.

Z hygienických důvodů tyto potraviny uchovávejte pouze **přikryté nebo zabalené**.

Vlhká přihrádka ◊, ◊◊ / ◊◊◊

Nezvýšená vlhkost vzduchu ◊

Při tomto nastavení ◊ se z vlhké přihrádky stává suchá přihrádka – posuvný regulátor otvírá otvory do přihrádky, takže uniká vlhkost (viz „suchá přihrádka ◊“).

Zvýšená vlhkost vzduchu ◊◊ / ◊◊◊

Při obou nastaveních ◊◊ / ◊◊◊ se vlhká přihrádka hodí ke skladování ovoce a zeleniny:

- Když ve vlhké přihrádce skladujete mnoho ovoce a zeleniny, doporučuje se nastavení ◊◊ (posuvný regulátor částečně uzavírá otvory do přihrádky, takže zůstane zachována část obsažené vlhkosti).
- Když ve vlhké přihrádce skladujete málo ovoce a zeleniny, doporučuje se nastavení ◊◊◊ (posuvný regulátor úplně uzavírá otvory do přihrádky, takže zůstane zachována všechna vlhkost).

Tip: Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká a v přihrádce se hromadí větší množství vlhkosti, zvolte nastavení ◊◊. Pokud je vlhkost vzduchu příliš nízká, zabalte potraviny do vzduchotěsných obalů.

Když skladujete potraviny nezabalené, závisí úroveň vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce zásadně na jejich druhu a množství.

Při zvýšené vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce může vznikat kondenzát na dně a pod víkem. Odstraňte ho utěrkou.


Skladování potravin v zóně PerfectFresh Pro

Upozornění pro zkušební ústavy:

Aby měření spotřeby energie odpovídalo normě, je nutno uvést posuvný regulátor na vlhké přihrádce do polohy δ („nezvýšená vlhkost vzduchu“).

Regulace vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce

Pomocí posuvného regulátoru regulujete obsah vlhkosti vzduchu ve vlhké přihrádce nastaveními δ , $\delta\delta$ nebo $\delta\delta\delta$.

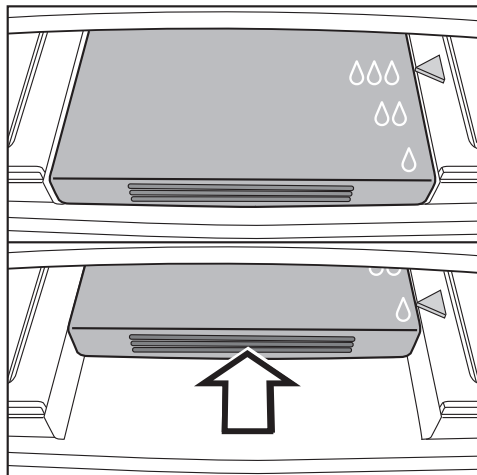

- Zatlačte posuvný regulátor až na doraz dozadu a pomalu ho opět uvolněte.

Posuvný regulátor automaticky zapadne na nastavení δ .

- Pro výběr nastavení $\delta\delta$ a $\delta\delta\delta$ zatlačte posuvný regulátor vždy ještě jednou dozadu a znovu ho uvolněte, abyste ho pak nechali zapadnout v požadované poloze $\delta\delta$ nebo $\delta\delta\delta$.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem uskladnění potravin (potraviny např. již po krátké době uložení působí ochable nebo povadle), zohledněte ještě jednou následující pokyny:

- Uskladňujte jen čerstvé potraviny. Stav potravin při uskladnění je rozhodující pro výslednou čerstvost.
- Vyčistěte před uskladněním potravin přihrádky v zóně PerfectFresh Pro.
- Velmi vlhké potraviny nechte před uskladněním odkapat.
- Neukládejte potraviny choulostivé na chlad v zóně PerfectFresh Pro (viz „Nevhodné pro chladničku“).
- Vyberte pro skladování potraviny správnou přihrádku PerfectFresh Pro a správnou polohu posuvného regulátoru (nezvýšená příp. zvýšená vlhkost vzduchu).
- Zvýšené vlhkosti vzduchu $\Delta\Delta/\Delta\Delta\Delta$ ve vlhké přihrádce se dosáhne vlhkostí obsaženou v samotných uskladněných potravinách, tzn. čím více potravin je v přihrádce uloženo, tím vyšší je vlhkost.
Pokud se při nastavení $\Delta\Delta\Delta$ hromadí v přihrádce příliš mnoho vlhkosti a potraviny tím trpí, zvolte nastavení $\Delta\Delta$. Jinak utěrkou odstraňte kondenzát především ze dna a zpod víka příp. vložte rošt apod., aby mohla odtékat přebytečná vlhkost.
Pokud by byla vlhkost vzduchu příliš nízká navzdory nastavení $\Delta\Delta\Delta$, zabalte potraviny do vzduchotěsných obalů.
- Pokud máte pocit, že je teplota v zóně PerfectFresh Pro příliš vysoká nebo příliš nízká, pokuste se ji nejprve zregulovat přes chladicí zónu tak, že tam nepatrně o 1 až 2 °C změňte teplotu. Nejpozději když se vytvoří ledové krystaly na dnech zóny PerfectFresh Pro, musíte teplotu zvýšit, protože by se potraviny jinak poškodily skladováním při vysokém chladu.

Uspořádání vnitřního prostoru


Přemístění úložné police / přihrádky na lahve

Nebezpečí úrazu!

Úložné police / přihrádky na lahve v dvířkách přístroje přemísťujte jen v nenaplněném stavu.

- Posuňte úložnou polici / přihrádku na lahve nahoru a vyjměte ji dopředu.
- Úložnou přihrádku / polici na lahve opět nasadte na libovolné místě. Dbejte na to, aby byla správně a pevně zatlačena na výstupky.

Přesunutí držáku láhví

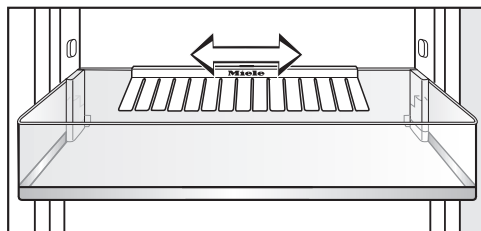


Držák láhví můžete posunout doprava nebo doleva. Tím vznikne více místa na kartony s nápoji.

Držák láhví lze úplně vyjmout (např. na vyčištění):

- Posuňte přihrádku na lahve nahoru a vyjměte ji dopředu.
- Vytáhněte držák láhví směrem nahoru ze zadní hrany přihrádky na lahve.

Přemístění odkládací plochy/ odkládací plochy s osvětlením

Odkládací plochy můžete přemístit podle výšky chlazených potravin:

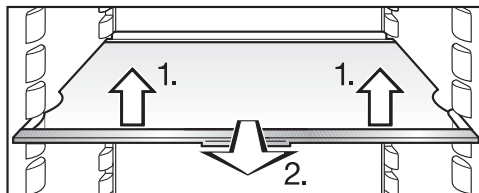

- Odkládací plochu vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.
- Zasouvejte odkládací plochu, dokud zřetelně nezaklapne.


Zadní dorazový okraj odkládací plochy musí směřovat nahoru, aby se potraviny nedotýkaly zadní stěny a nepřimrzly.

Odkládací plochy jsou zarážkami zajištěny proti neúmyslnému vytažení.

Odkládací plocha s osvětlením

LED osvětlení je umístěné na nerezové liště odkládací plochy. Přemístěním odkládací plochy můžete upravit osvětlení chladicí zóny podle svých přání.

Přemístění držáku láhví

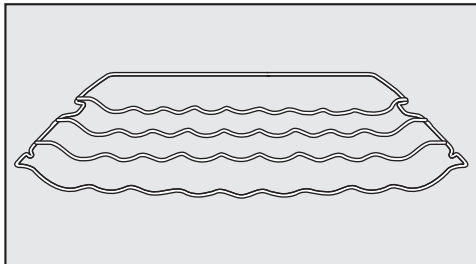

Držák láhví můžete v přístroji umístit různě.

- Držák láhví vpředu mírně zvedněte, povytáhněte dopředu, vybráním zvedněte nad úchyty a přemístěte nahoru nebo dolů.

Horní doraz musí směřovat nahoru, aby se láhve nedotýkaly zadní stěny.


Držák láhví je zarážkami zajištěný proti neúmyslnému vytažení.

Zásuvky zóny PerfectFresh Pro

Zásuvky zóny PerfectFresh Pro jsou vedeny na teleskopických lištách a lze je vyjmout pro plnění a vyjímání a pro účely čištění:

Pro snadnější vyjmutí zásuvek odstraňte přihrádku na láhve v dvířkách přístroje.

- Vytáhněte zásuvky až na doraz.

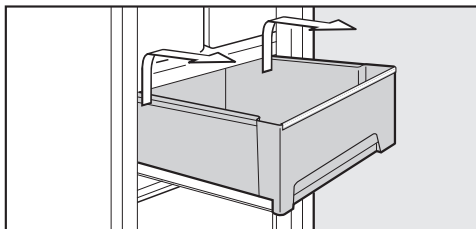

- Uchopte zásuvky na boku v zadní části a vyjměte je nejprve nahoru a pak dopředu.

Výsuvné lišty pak opět zasuněte. Tak můžete zabránit poškození!

- Zatáhněte víko mezi zásuvkami opatrně trochu dopředu a odejměte je směrem dolů.

Uspořádání vnitřního prostoru

Při čištění přístroje dbejte na to, aby se nevypláchl speciální tuk v teleskopických lištách. Očistěte teleskopické lišty utěrkou.

- Pro opětovné nasazení zvedněte víko zásuvky zespodu nahoru do držáků. Potom je zasuňte dozadu, až zaklapne.

Pro nasazení zásuvek

- je položte na úplně zasunuté výsuvné lišty.
- Zasouvejte zásuvky do přístroje, až zaklapnou.

Přemístění pachového filtru


Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean) je k dostání jako příslušenství k dokoupení (viz kapitola "Příslušenství", odstavec "Příslušenství k dokoupení").

Při silně páchnoucích potravinách (nap. silně kořeněném sýru) dbejte následujícího:

- Nasadte držák s pachovými filtry na odkládací plochu, na níž budou uloženy tyto potraviny.
- Vyměňte pachové filtry podle potřeby dříve.
- Nasadte do přístroje další pachové filtry (s držákem) (viz kapitola "Příslušenství", odstavec "Příslušenství k dokoupení").

Držák pachových filtrů je usazený na zadní ochranné liště odkládací plochy.

- Pro přemístění pachového filtru stáhněte držák na pachové filtry nahoru z ochranné lišty.

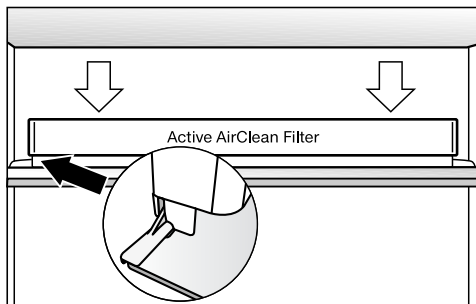

- Nasadte ho na ochrannou lištu požadované odkládací plochy.

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh Pro

Chladicí zóna a zóna PerfectFresh Pro se odmrazují automaticky.

Když běží kompresor, může se v důsledku funkce vytvářet na zadní stěně chladicí zóny a zóny PerfectFresh Pro námraza a vodní kapky. Ty nemusíte odstraňovat, protože se automaticky odpaří teplem kompresoru.

Voda z odmrazování teče odváděcím žlábkem a odtokovou trubicou do odpařovacího systému na zadní straně přístroje.



Voda z odmrazování musí mít možnost stále nerušeně odtékat. Proto udržujte v čistotě žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování.

Čištění a ošetřování

⚠ Dbejte na to, aby se nedostala voda do elektroniky nebo do osvětlení.

⚠ Pára parního čisticího zařízení se může dostat k součástem přístroje pod napětím a vyvolat zkrat. Na čištění nepoužívejte parní čisticí zařízení.

Otvorem na odvádění vody z odmrazování nesmí téci čisticí voda.

Nikdy nesmíte odstranit typový štítek umístěný uvnitř přístroje. Budete ho potřebovat v případě poruchy!

Upozornění k čisticímu prostředku

Abyste nepoškodili povrchy, při čištění **nepoužívejte** tyto prostředky

- čisticí prostředky obsahující sodu, čpavek, kyseliny a chlór,
- čisticí prostředky na odstranění vodního kamene,
- prostředky na drhnutí (např. prášek na drhnutí, tekutý písek, drsné houbičky),
- čisticí prostředky obsahující rozpouštědla,
- čisticí prostředky na nerez,
- čisticí prostředky na myčky nádobí,
- spreje na pečicí trouby,
- čisticí prostředky na sklo,
- tvrdé houbičky a kartáče na drhnutí (např. houbičky na hrnce),

- odstraňovače nečistot,
- ostrou kovovou škrabku.

Na ošetřování nerezových ploch přístroje doporučujeme používat ošetrovací prostředek na nerez ocel Miele (viz „Popis přístroje – Příslušenství k dokoupení“).

Obsahuje látky šetrné k materiálu a na rozdíl od běžných čisticích prostředků na nerez žádná leštidla. Tím se znečištění odstraní šetrně a s každou aplikací se vytvoří ochranný film odpuzující vodu a špínu.

Ve vnitřním prostoru přístroje použijte jen čisticí a ošetrovací prostředky nezávadné pro potraviny.

Na čištění doporučujeme vlažnou vodu a trochu prostředku na ruční mytí.

Důležité pokyny k čištění naleznete na následujících stranách.

Příprava přístroje na čištění

- Vypněte přístroj.

Zhasne displej a vypne se chlazení. Pokud by tomu tak nebylo, je zapnuté zablokování (viz „Provedení dalších nastavení – Zapnutí/vypnutí zablokování“).

- Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič domovní instalace.
- Vyjměte z přístroje potraviny a uložte je na chladném místě.
- Vyjměte úložné police/přihrádky na láhve z dvířek přístroje.
- Vyjměte zásuvky zóny PerfectFresh Pro a příslušné víko zásuvky (viz „Uspořádání vnitřního prostoru – Zásuvky zóny PerfectFresh Pro“).
- Vyjměte skleněnou desku, která je zapuštěná do oddělovací desky.
- Vyjměte všechny další součásti, které lze vyjmout, abyste je vyčistili.

Rozložení odkládací plochy / odkládací plochy s osvětlením

 Lišta z nerez oceli s LED osvětlením na odkládací ploše se k čištění nesmí dát do vody!

Lištu z nerez oceli s LED osvětlením čistěte vlhkou utěrkou.

 Lišta z nerez oceli s LED osvětlením příp. nerezové lišty na odkládacích plochách nejsou vhodné pro čištění v myčce nádobí.

Než odkládací plochy uložíte do myčky nádobí, odstraňte lišty.

Při demontáži lišty z nerez oceli a zadní ochranné lišty postupujte takto:


- Položte odkládací plochu horní stranou dolů na měkkou podložku (např. utěrku) na pracovní ploše.

Čištění a ošetřování

⚠ Lišta z nerez oceli s LED osvětlením má na levém předním rohu kovové destičky (kontakty) pro napájení LED osvětlení elektrickým proudem.

Ty se mohou při odnímání lišty poškodit.

Nejprve uvolněte vždy tu stranu, na níž nejsou umístěné kontakty (kovové destičky).

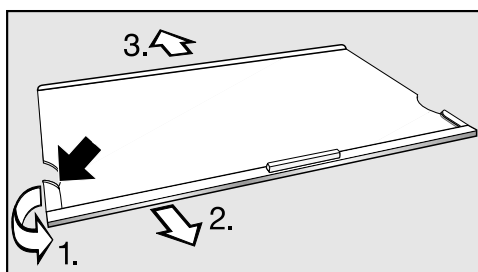

■ Uchopte na levé straně nerezové lišty plastový lem za nejzadnější bod.

1. Vytáhněte plastový lem pryč z odkládací plochy a

2. stáhněte současně lištu. Nyní se uvolní také protěží strana.

3. Stáhněte ochrannou lištu.


■ Po vyčištění upevněte nerezovou lištu příp. ochrannou lištu v opačném pořadí na odkládací ploše.

Příhrádky na láhve a úložné police

Nerezové panely na příhrádkách na láhve a úložných policích **nejsou** vhodné pro mytí v myčce nádobí!

Pro odstranění nerezového panelu postupujte takto:

■ Položte příhrádku na láhve/úložnou polici přední stranou na pracovní plochu.

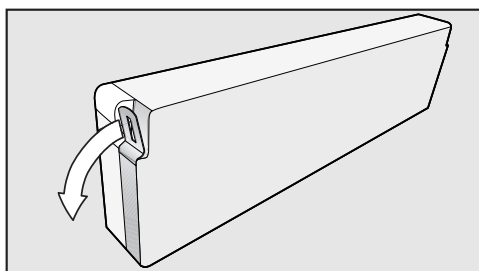

■ Uchopte jeden konec panelu a stáhněte ho z příhrádky nebo police. Nyní se z ní uvolní celý nerezový panel.

■ Po vyčištění připevněte nerezový panel v opačném pořadí na příhrádce nebo polici.

Čištění vnitřního prostoru a příslušenství

Čistěte přístroj pravidelně, nejméně však jednou za měsíc.

Znečištění odstraňte ihned, nenechte je napřed zaschnout.

- Čistěte vnitřní prostory vlažnou vodou a trochou prostředku na ruční mytí. Po vyčištění je utřete čistou vodou a všechno usušte utěrkou.

Součásti z nerez oceli na odkládacích plochách nebo policích **nejsou** vhodné pro mytí v myčce nádobí. Než uložíte odkládací plochy nebo police do myčky nádobí, odstraňte z nich panely nebo lišty.

Následující díly **nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

- panely nebo lišty z nerez oceli
- zadní ochranné lišty na ukládacích plochách
- všechny zásuvky a víka zásuvek (obsaženy podle modelu)
- držák láhví

- Toto příslušenství vyčistěte ručně.

Následující díly jsou **vhodné pro mytí v myčce nádobí**:

Teplota zvoleného programu myčky nádobí smí být maximálně 55 °C!

Stykem s přírodními barvivy obsaženými např. v mrkvi, rajčatech a kečupu se mohou v myčce nádobí zabarvit plastové součásti.

Toto zabarvení nemá vliv na pevnost součástí.

- držák lahví, dóza na máslo, přihrádka na vejce (k dispozici podle modelu)
- přihrádky na láhve a úložné police uvnitř dvířek (bez nerezového panelu)
- odkládací plochy (bez lišt)
- držák pro pachové filtry (k dostání jako příslušenství k dokoupení)

Čištění a ošetřování

- Žlábek a trubku na odvádění vody z rozmrazování čistěte častěji tyčinkou nebo podobným předmětem, aby voda z odmrazování mohla odtékat bez překážek.

Vyjměte k tomu zásuvky zóny PerfectFresh Pro.

 Při čištění výsuvných lišt dbejte na to, aby se nevyláchl speciální tuk.

- Zásuvky zóny PerfectFresh Pro jsou vedené na výsuvných lištách. Vyčistěte výsuvné lišty vlhkou utěrkou.
- Odstraňte případná znečištění na nerezových panelech a lištách. Doporučujeme ošetřovací prostředek Miele na nerez ocel.

Tip: Po každém čištění je pro ošetření bezpodmínečně potřeba ošetřovacím prostředkem Miele na nerez ocel. Tím se ochrání nerezový povrch a zabrání se rychlému opětovnému znečištění!

- Nechte přístroj ještě chvíli otevřený, aby dostatečně vyvětral a nevytvářely se zápachy.

Čištění těsnění dvířek

Neošetřujte těsnění dvířek oleji nebo tuky. V průběhu času by zteřelo.

- Těsnění dvířek čistěte pravidelně jen čistou vodou a potom je důkladně osušte utěrkou.

Čištění větracích a odvětrávacích profilů

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie.

- Čistěte pravidelně větrací mřížky štětcem nebo vysavačem (používejte na to např. sací štětec pro vysavače Miele).

Uvedení přístroje do provozu po čištění

- Nasadte všechny součásti do přístroje.
- Přístroj opět připojte a zapněte.
- Zapněte na nějakou dobu funkci superchlazení, aby se chladicí zóna rychle vychladila.
- Uložte potraviny do chladicí zóny a zavřete dvířka přístroje.

Výměna pachového filtru

Pachový filtr s držákem KKF-FF (Active AirClean) je k dostání jako příslušenství k dokoupení (viz kapitola "Popis přístroje", odstavec "Příslušenství").


Pachové filtry v držáku vyměňujte přibližně jednou za 6 měsíců.

Nové pachové filtry KKF-RF obdržíte u servisní služby Miele, ve specializovaných obchodech nebo přes internetový obchod Miele.


Tip: Držák na pachové filtry je vhodný pro čištění v myčce nádobí.

- Vytáhněte držák na pachové filtry nahoru z odkládací plochy.

Nasazené pachové filtry se nesmí dotýkat zadní stěny v přístroji, protože by se k ní vinou vlhkosti na zadní stěně mohly přilepit. Nasadte nové pachové filtry do držáku tak hluboko, aby nepřechýlaly přes okraj držáku.

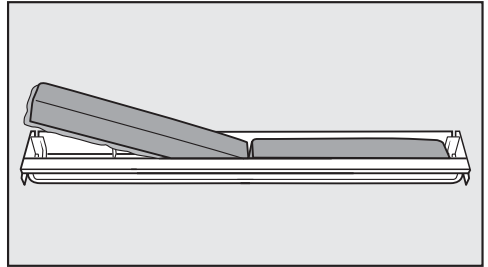

- Vyměňte oba pachové filtry a nasadte nové pachové filtry do držáku obvodovým lemem směrem dolů.

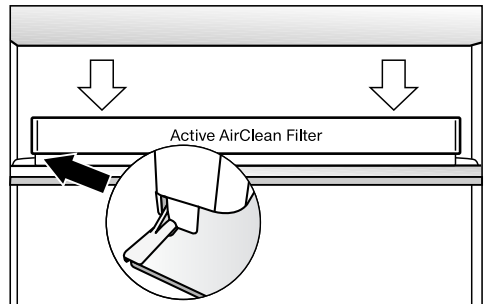

- Nasadte držák vystředěně na zadní dorazový okraj libovolné odkládací plochy, aby tam zaklapl.

Co udělat, když ...

Většinu poruch a chyb, k nimž může dojít při běžném provozu, můžete odstranit sami. V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení a odstranění příčin poruchy nebo chyby.

Až do odstranění poruchy pokud možno neotvírejte přístroj, abyste minimalizovali ztrátu chladu.

Problém	Příčina a odstranění
Přístroj nemá žádný chladicí výkon, nefunguje vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách a nesvítí displej.	Přístroj není zapnutý a na displeji svítí symbol připojení k síti -G-. ■ Zapněte přístroj.
	Síťová zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. ■ Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky. Při vypnutém přístroji se na displeji objeví symbol připojení k síti -G-.
	Vypnul se jistič domovní instalace. Může být vadný tento přístroj, domovní napětí nebo jiný přístroj. ■ Zavolejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisní službu.
Na displeji svítí symbol ■, přístroj nemá žádný chladicí výkon, lze ho však obsluhovat a je funkční vnitřní osvětlení.	Je zapnutý výstavní provoz. Umožňuje specializovaným obchodům prezentovat přístroj bez zapnutí chladení. Pro soukromé používání toto nastavení nepotřebujete. ■ Vypněte výstavní provoz (viz „Informace pro prodejce – Výstavní provoz“).

Problém	Příčina a odstranění
Trvale běží kompresor.	Nejedná se o závadu! Pro úsporu energie se kompresor při malé potřebě chladu přepne na nízké otáčky. Tím se prodlouží doba chodu kompresoru.
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je příliš nízká.	Jsou zastavěné nebo zaprášené větrací a odvětrávací profily ve skřini pro vestavbu. ■ Nezastavějte větrací a odvětrávací profily. ■ Odstraňujte pravidelně prach z větracích a odvětrávacích profilů.
	Byla často otvírána dvířka přístroje nebo byla nově uložena velká množství potravin. ■ Otvírejte dvířka přístroje jen v případě potřeby a na co nejkratší dobu. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
	Nejsou správně zavřena dvířka přístroje. ■ Zavřete dvířka. Potřebná teplota se po nějaké době opět nastaví sama.
	Je příliš vysoká teplota v místnosti. Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor. ■ Dbejte pokynů v kapitole „Montážní pokyny – Místo instalace“.
	Přístroj nebyl správně vestavěn do výklenku. ■ Dbejte pokynů v kapitolách „Montážní pokyny; Vestavba přístroje“.
Stále častěji a na delší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji je příliš nízká.	Je nastavená příliš nízká teplota v přístroji. ■ Opravte nastavení teploty.
	Je ještě zapnutá funkce superchlazení. ■ Pro úsporu energie můžete funkci superchlazení vypnout předčasně sami:
Stále méně často a na kratší dobu se zapíná kompresor, teplota v přístroji roste.	Nejedná se o závadu! Je příliš vysoká teplota. ■ Opravte nastavení teploty. ■ Po 24 hodinách teplotu ještě jednou zkontrolujte.

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Vzadu dole na přístroji u kompresoru bliká kontrolka LED (podle modelu). Elektronika kompresoru je vybavena indikátorem provozu a kontrolkou LED diagnostiky závad.	Kontrolka jednou za 5 sekund několikrát zabliká. Vyskytuje se závada. ■ Zavolejte servisní službu.
	Kontrolka pravidelně jednou za 15 sekund zabliká. Nejedná se o závadu. Blikání je normální.

Hlášení na displeji

	Příčina a odstranění
Na displeji svítí symbol alarmu  a navíc zazní varovný tón.	Aktivoval se alarm dvířek . ■ Zavřete dvířka přístroje. Symbol alarmu  zhasne a varovný tón utichne.
Na displeji se objeví „F0 až F9“.	Vyskytuje se porucha. ■ Zavolejte servisní službu.

Nefunguje vnitřní osvětlení.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje vnitřní osvětlení.	Přístroj není zapnutý. ■ Zapněte přístroj.
	Je zapnutý režim sabat : displej je černý a přístroj chladí. ■ Pro opuštění režimu sabat stiskněte tlačítko pro nastavení.
	Potom se na displeji objeví teplota a rozsvítí se vnitřní osvětlení (viz kapitola "Provedení dalších nastavení", odstavec "Zapnutí/vypnutí režimu sabat").
	Vnitřní osvětlení se asi po 15 minutách, kdy byla otevřená dvířka přístroje, automaticky vypne kvůli přehřátí. Pokud důvodem není toto, vyskytuje se porucha.
	 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem světla jsou součásti pod napětím. LED osvětlení smí vyměňovat a opravovat výhradně servisní služba.  Nebezpečí úrazu LED osvětlením! Intenzita světla odpovídá třídě laseru 1/1M. Kryty světla se nesmí odnímat příp. poškodit nebo být odstraněné v důsledku poškození! Může dojít ke zranění očí. Nedívejte se do LED osvětlení (laserové záření třídy 1/1M) optickými nástroji (lupou apod.)! ■ Zavolejte servisní službu.

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje LED osvětlení na některé odkládací ploše.	Odkládací plocha není správně usazená v úchytech. ■ Zkontrolujte správné usazení odkládací plochy v úchytech: odkládací plocha má na levém předním rohu kovové destičky (kontakty) pro napájení LED osvětlení elektrickým proudem. ■ Zasouvejte odkládací plochu, dokud zřetelně nezačlapne.
	Kovová destička není čistá a suchá. ■ Vyčistěte ji suchou utěrkou a osušte ji utěrkou nepouštějící chloupky.
	Je vadné LED osvětlení na nerezové liště.  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem světla jsou součásti pod napětím. LED osvětlení smí vyměňovat a opravovat výhradně servisní služba.  Nebezpečí úrazu LED osvětlením! Intenzita světla odpovídá třídě laseru 1/1M. Kryty světel se nesmí odnímat příp. poškodit nebo být odstraněné v důsledku poškození! Mohlo by dojít ke zranění očí. Nedívejte se do LED osvětlení (laserové záření třídy 1/1M) optickými nástroji (lupou apod.)!
	■ Vyměňte odkládací plochu s LED osvětlením. Je k dostání u servisní služby.

Co udělat, když ...

Problém	Příčina a odstranění
Nefunguje LED osvětlení na žádné odkládací ploše.	Natekla tekutina na LED osvětlení na odkládací ploše nebo na kovové destičky (kontakty) v levých úchytech. Bezpečnostní vypínání vypne LED osvětlení na všech odkládacích plochách. ■ Otřete nerezovou lištu s LED osvětlením vlhkou utěrkou, osušte ji případně ji nechte uschnout mimo přístroj. Očistěte rovněž kovové destičky (kontakty) v úchytu. ■ Než zasunete odkládací plochu s osvětlením, dbejte na to, aby byly kontakty čisté a suché. ■ Zasouvejte odkládací plochu, dokud zřetelně nezačlapne. ■ Zavřete dvířka přístroje. Po opětovném otevření dvířek přístroje vnitřní osvětlení zase funguje.
	Pokud důvody nejsou toto, vyskytuje se porucha. ■ Zavolejte servisní službu.

Všeobecné problémy s přístrojem

Problém	Příčina a odstranění
Na displeji svítí symbol . Přístroj se nedá vypnout.	Je zapnuté blokování . ■ Vypněte blokování (viz kapitola "Provedení dalších nastavení", odstavec "Zapnutí/vypnutí blokování").
Nezazní varovný tón, ačkoli jsou již delší dobu otevřená dvířka přístroje.	Nejedná se o závadu! Tón alarmu v nastavovacím módu byl vypnut (viz „Provedení dalších nastavení - Akustické signály“).
Jsou teplé vnější stěny přístroje.	Nejedná se o závadu! Teplo vznikající výrobou chladu se využívá na to, aby se nevytvářelo orosení.
Je mokré dno chladicí zóny.	Je ucpaný otvor na odvádění vody z odmrazování. ■ Vyčistěte žlábek a otvor na odvádění vody z odmrazování.

Příčiny hluků

Normální hluky	Čím vznikají?
Brrrrr ...	Bručení pochází z motoru (kompresor). Při zapínání motoru může být krátkodobě trochu hlasitější.
Blubb, blubb ...	Bublání, klokotání nebo bzučení pochází z chladiva tekoucího trubkami.
Klik ...	Cvakání je slyšet vždy, když termostat zapíná nebo vypíná motor.
Knack ...	Praskání je slyšet vždy, když v přístroji dochází k dilataci materiálu.
Uvědomte si, že se hlukům pocházejícím z motoru a proudění v chladicím okruhu nelze vyhnout!	

Hluky	Příčina a odstranění
Klepání, chrastění, řinčení	Přístroj nestojí rovně. Vyrovnajte ho pomocí vodováhy. Použijte na to stavěcí nohy pod přístrojem nebo ho něčím podložte.
	Přístroj se dotýká jiného nábytku nebo přístrojů. Odsuňte ho.
	Vyklájí se nebo vážnou zásuvky nebo odkládací plochy. Zkontrolujte vyjímatelné díly a případně je znovu nasadte.
	Navzájem se dotýkají lahve nebo nádoby. Odsuňte je trochu od sebe.

Kontakt při závadách

Při závadách, které nedokážete odstranit sami, podejte prosím zprávu Vašemu specializovanému prodejci Miele nebo servisní službě Miele.

Telefonní číslo servisní služby Miele najdete na konci tohoto dokumentu.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a výrobní číslo. Oba údaje najdete na typovém štítku.

Typový štítek najdete uvnitř přístroje.

Záruka

Záruční doba činí 2 roky.

Další informace k záručním podmínkám ve své zemi obdržíte u servisní služby Miele.

Výstavní provoz ■

Přístroj lze pomocí funkce „výstavní provoz“ prezentovat v obchodě nebo ve výstavních prostorech. Obsluha a osvětlení přístroje jsou přitom nadále funkční, kompresor ale zůstává vypnutý.

Zapnutí výstavního provozu



- Vypněte přístroj stisknutím tlačítka zap. / vyp.
Pokud to není možné, je zapnuté blokování!

Na displeji zhasne ukazatel teploty a objeví se symbol připojení k síti -CF-



- Položte prst na tlačítko ✓ a nechte ho na tlačítku položený.



- Navíc jedenkrát klepněte na tlačítko zap./vyp. (tlačítko ✓ při tom neuvolňujte!).



- Nechte prst položený na tlačítku ✓, dokud se na displeji neobjeví symbol ■.
- Uvolněte tlačítko ✓.

Výstavní provoz je zapnutý, na displeji svítí symbol ■.

Vypnutí výstavního provozu

Na displeji svítí symbol ■.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení.

Na displeji se objeví všechny volitelné symboly, symbol ■ bliká.



- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (✓ nebo ∧) tolikrát, až bude na displeji blikat symbol ■.



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Na displeji bliká 1 (znamená to: výstavní provoz je aktivovaný), symbol ■ svítí.



- Tiskněte tlačítko ✓ nebo ∧, aby se na displeji objevilo 1 (znamená to: výstavní provoz je vypnutý).



- Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení své volby.

Zvolené nastavení se převezme, symbol ■ bliká.



- Pro opuštění nastavovacího módu stiskněte tlačítko pro nastavení. Jinak elektronika opustí nastavovací mód asi po jedné minutě automaticky.

Výstavní provoz je vypnutý, symbol ■ zhasne.

Elektrické připojení

Přístroj se dodává připravený pro připojení na střídavý proud 50 Hz, 220–240 V.

Jištění musí být minimálně 10 A.

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Elektrická instalace musí být provedena podle VDE 0100.

Aby bylo v případě nouze možné odpojit přístroj rychle od proudu, musí být zásuvka umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a musí být snadno přístupná.

Pokud by po zabudování nebyla zásuvka již přístupná, musí být v místě instalace k dispozici odpojovací zařízení všech pólů. Za takové odpojovací zařízení se považují vypínače se vzdáleností rozpojených kontaktů nejméně 3 mm. Patří k nim jističe vedení, pojistky a stykače (EN 60335).

Zástrčka ani síťový kabel přístroje se nesmí dotýkat zadní strany tohoto přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi. To by mohlo způsobit zkrat.

K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

Připojení přes prodlužovací kabel není dovoleno, protože prodlužovací kabely nezaručují nutnou bezpečnost přístroje (např. nebezpečí přehřátí).

Přístroj se nesmí připojovat na elektrické střídače, které se používají při autonomním zásobování elektrickou energií, např. ze **solárního systému**. Jinak může při zapnutí přístroje dojít k bezpečnostnímu vypnutí kvůli napěťovým špičkám. Může se poškodit elektronika! Stejně tak se přístroj nesmí provozovat ve spojení s takzvanými **úspornými zástrčkami**, protože omezují přívod elektrické energie k přístroji a přístroj se přehřívá.

Je-li nutná výměna přívodního síťového vedení, smí ji provést jen kvalifikovaný elektrikář.

Nevestavěný přístroj se může převrátit!

Nechte zavřená dvířka přístroje, dokud přístroj nebude vestavěný a zajištěný ve výklenku pro vestavbu podle návodu k obsluze a montáži.

 **Nebezpečí požáru a poškození!**
Přístroj nesmí být umístěn pod varnou desku.

Kombinace side-by-side

Přístroje by zásadně neměly být kombinovány vertikálně příp. horizontálně s dalšími modely, aby se zabránilo vytváření kondenzátu mezi přístroji a z toho vyplývajícím následným škodám.

Váš přístroj v žádném případě nelze umístit vedle jiného přístroje ("side-by-side") nebo nad ním, protože není vybavený topeními zabudovanými v bočních stěnách.

Informujte se u Vašeho specializovaného prodejce, jaké kombinace jsou s Vaším přístrojem možné.

Místo instalace

Vhodná je suchá místnost, kterou je možno dobře větrat.

Při volbě místa instalace myslíte prosím na to, že pokud přístroj postavíte v bezprostřední blízkosti topení, sporáku nebo jiného zdroje tepla, vzroste jeho spotřeba energie. Rovněž je třeba se vyhýbat přímému slunečnímu záření.

Čím vyšší je teplota v místnosti, tím déle běží kompresor a tím vyšší je spotřeba energie.

Při vestavbě přístroje kromě toho dbejte následujícího:

- Zásuvka musí být umístěná mimo oblast zadní strany přístroje a v případě nouze musí být snadno přístupná.
- Síťová zástrčka ani síťový kabel se nesmí dotýkat zadní strany přístroje, protože by se mohly poškodit jeho vibracemi.
- K zásuvkám v oblasti zadní strany tohoto přístroje by se neměly připojovat ani jiné přístroje.

 **Při vysoké vlhkosti vzduchu** se může srážet kondenzát na vnějších plochách přístroje.

Tato kondenzační voda může vést ke korozi na vnějších stěnách přístroje.

Aby se tomu předešlo, doporučuje se umístit přístroj s dostatečným větráním v suché a/nebo klimatizované místnosti.

Po vestavbě se prosím přesvědčte, že se správně zavírají dvířka přístroje, byly dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily a přístroj byl vestavěn podle popisu.

Montážní pokyny

Klimatická třída

Přístroj je koncipován pro určitou klimatickou třídu (rozsah teplot v místnosti), jejíž meze musí být dodrženy. Klimatická třída je uvedena na typovém štítku uvnitř přístroje.

Klimatická třída	Teplota v místnosti
SN	+10 až +32 °C
N	+16 až +32 °C
ST	+16 až +38 °C
T	+16 až +43 °C

Nižší teplota v místnosti vede k delší klimatické době kompresoru. To může vést k vyšším teplotám v přístroji a tím k následným škodám.


Větrání a odvětrávání

⚠ Pokud nedodržíte uvedené větrací a odvětrávací profily, bude se častěji zapínat kompresor a poběží delší dobu.

To povede ke zvýšené spotřebě energie a ke zvýšené provozní teplotě kompresoru, což může mít za následek jeho poškození.

Bezpodmínečně dodržujte uvedené větrací a odvětrávací profily.

Vzduch u zadní stěny přístroje se ohřívá. Proto musí být skříň pro vestavbu uzpůsobena tak, aby bylo zajištěno bezvadné větrání a odvětrávání (viz kapitola "Rozměry pro vestavbu"):

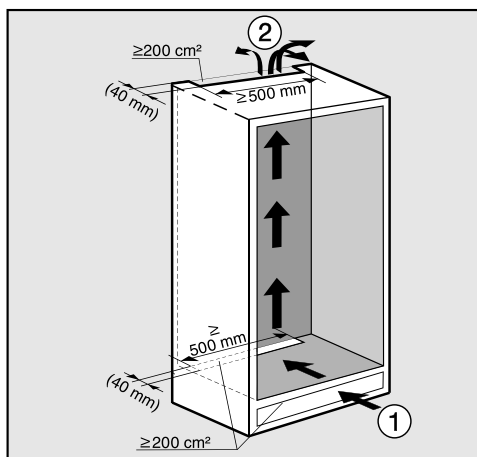

- Vzduch vstupuje ① přes sokl a vystupuje ② nahoře, v zadní části kuchyňského nábytku.
- Pro větrání a odvětrávání je na zadní straně přístroje nutno zajistit odtažový kanál hloubky nejméně 40 mm.
- Větrací a odvětrávací profily v nábytkovém soklu, ve skříni pro vestavbu a pod stropem místnosti musí mít po celé délce volný průchod nejméně 200 cm², aby mohl být bez překážek odtažen ohřátý vzduch.


Kdybyste chtěli vsadit větrací mřížky do větracích a odvětrávacích otvorů, tak musí být otvory větší než 200 cm². Volný průchod 200 cm² vyplývá se součtu průřezů otvorů v mřížce.

- Důležité! Přístroj pracuje energeticky tím úsporněji, čím větší jsou větrací a odvětrávací profily.

Větrací a odvětrávací profily nesmí být zakryty nebo zastavěny. Kromě toho musí být pravidelně čištěny od prachu.

Horní odvětrávací profil

Horní odvětrávací profil může být proveden různými způsoby:

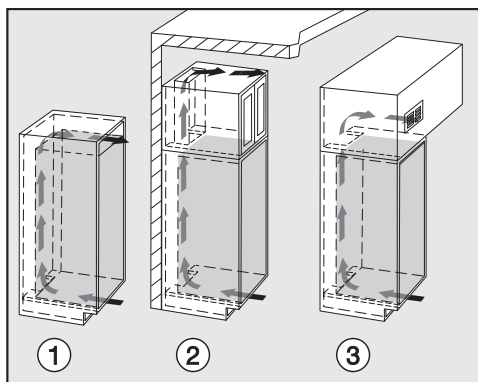

- ① přímo nad přístrojem s větrací mřížkou (volný průchod min. 200 cm²)
- ② mezi kuchyňským nábytkem a stropem
- ③ ve falešném stropu

Nábytková dvířka

Velikost horizontální a vertikální mezery

Podle designu kuchyně se určuje tloušťka nábytkových dvířek a poloměr jejich hran a velikost obvodové mezery (horizontální a vertikální mezera).

Bezpodmínečně proto dbejte následujícího:

– velikost horizontální mezery

Mezera mezi nábytkovými dvířky a nad nimi příp. pod nimi umístěnými dvířky skříně musí být nejméně 3 mm.

– velikost vertikální mezery


Pokud je příliš malá mezera mezi nábytkovými dvířky přístroje a čelem vedlejšího kuchyňského nábytku na straně pantu příp. koncovou bočnicí, při otvírání dvířek přístroje může dojít ke kolizi s čelem kuchyňského nábytku nebo bočnicí.

Podle tloušťky a poloměru hrany nábytkových dvířek je nutno stanovit velikost mezery individuálně.

Při návrhu kuchyně příp. při výměně přístroje to zohledněte volbou odpovídajícího řešení vestavby.

Montážní pokyny

tloušťka nábytkových dvířek A [mm]	velikost mezery X [mm] pro různé poloměry hran B			
	R0	R1,2	R2	R3
≥16–19	min. 3			
20	5	4	4	3,5
21	5,5	5	4,5	4
22	6,5	6	5,5	5

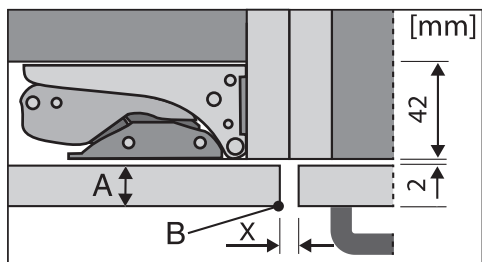


čelo vedlejšího kuchyňského nábytku

A = tloušťka čela nábytku

B = poloměr hrany

X = velikost mezery

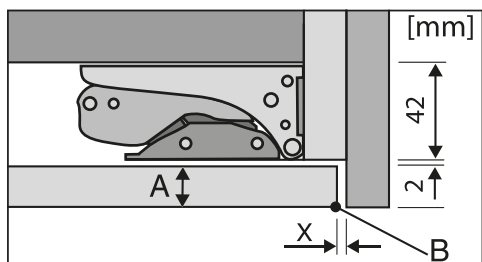

koncová bočnice

A = tloušťka čela nábytku

B = poloměr hrany

X = velikost mezery

Tip: Namontujte distanční vrstvu mezi těleso nábytku a bočnici. Získáte tak mezeru odpovídající šířky.

Hmotnost nábytkových dvířek

Namontovaná nábytková dvířka, která překračují přípustnou hmotnost, mohou vést k poškození pantů, což může vést mj. k omezení funkce.

Před montáží nábytkových dvířek zajistěte, aby nebyla překročena přípustná hmotnost montovaných nábytkových dvířek:


přístroj	max. hmotnost nábytkových dvířek v kg
K 34673 iD	19
K 35672 iD	21
K 35673 iD	21
K 37672 iD	26
K 37673 iD	26

Montáž velkých nebo dělených nábytkových dvířek


U servisní služby nebo ve specializovaných obchodech je k dostání montážní sada příp. další pár upevňovacích úhelníků.

Před vestavbou přístroje

- Před vestavbou vyjměte z přístroje sáčky s montážními díly a jiné příslušenství a odstraňte zajišťovací pásku z vnějších dvířek přístroje.
- Ze zadní strany přístroje **v žádném případě neodstraňujte**

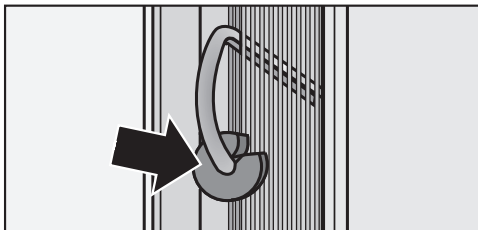

- distanční držáky (podle modelu). Zaručují potřebnou vzdálenost mezi zadní stranou přístroje a stěnou.
- sáčky, které se nachází v kovové mřížce (výměník tepla) (podle modelu). Jsou důležité pro funkci přístroje. Jejich obsah není jedovatý ani nebezpečný.
- Odstraňte držák kabelu ze zadní strany přístroje.

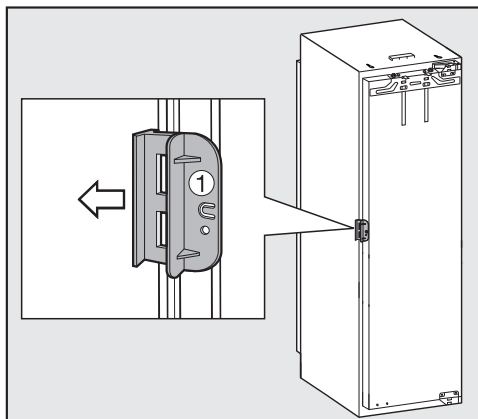

- Otevřete dvířka přístroje a vytáhněte červenou přepravní pojistku ① (podle modelu).

Montážní pokyny

Měl starý přístroj jinak technicky provedené panty?


Pokud měl Váš starý přístroj jinak technicky provedené panty, můžete i tak použít nábytková dvířka. V takovém případě ze skříně pro vestavbu odmontujte staré kování; nebude již potřeba, protože nyní se budou dvířka nábytku montovat na dvířka přístroje. Všechny potřebné součásti jsou součástí dodávky nebo si je můžete vyžádat u servisní služby.

Čelní stěna z nerez oceli

(podle modelu)

Pokud měl starý přístroj jinou techniku pantů a již nemůžete nebo nechcete použít stará nábytková dvířka, nebo pokud se Vaše nábytková dvířka již nedají použít z jiných důvodů, můžete je nahradit čelní stěnou z nerez oceli.

U servisní služby se můžete doptat, kde je čelní stěna z nerez oceli k dostání.

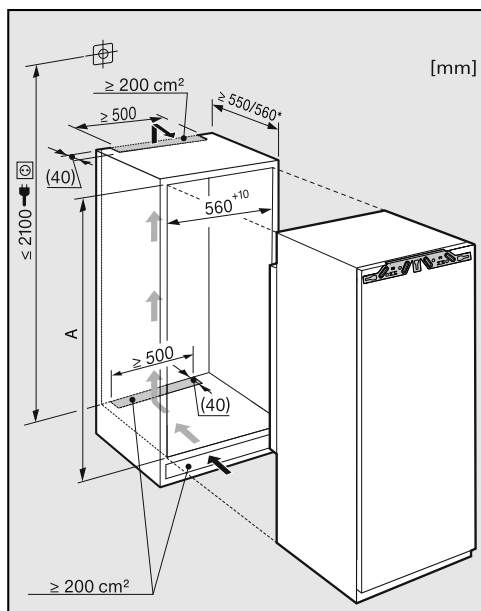

* Deklarovaná spotřeba energie byla měřena s hloubkou výklenku 560 mm. Při hloubce výklenku 550 mm je přístroj plně funkční, má ale nepatrně vyšší spotřebu energie.

Před vestavbou dejte pozor na to, aby skříň pro vestavbu přesně odpovídala zadaným rozměrům pro vestavbu. Pro zajištění správné funkce přístroje musí být bezpodmínečně dodrženy uvedené větrací a odvětrávací profily.

	výška výklenku [mm] A
K 34673 iD	1 220–1 236
K 35672 iD	1 397–1 413
K 35673 iD	1 397–1 413
K 37672 iD	1 772–1 788
K 37673 iD	1 772–1 788


Omezení úhlu otevření dvířek přístroje

Panty dvířek jsou z výroby nastavené tak, aby bylo možné dvířka přístroje úplně otevřít.

Pokud má být úhel otevírání dvířek přístroje z nějakého důvodu omezen, lze to nastavit na pantu.

Pokud by například dvířka přístroje při otvírání narážela na sousední stěnu, měli byste úhel otvírání dvířek omezit asi na 90°:

Omezovací kolíky dvířek musíte namontovat před vestavbou přístroje.

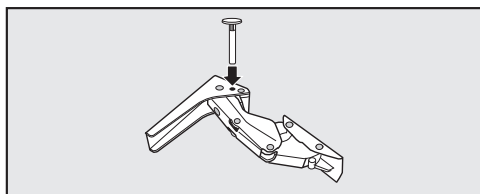

- Do pantů vložte shora přiložené kolíky pro omezení otvírání dvířek.


Úhel otvírání dvířek přístroje je nyní omezen asi na 90°.

Změna směru otvírání dvířek


Změnu směru otvírání dvířek provádějte bezpodmínečně s pomocníkem.

Přístroj se dodává s pravými dvířky. Jestliže potřebujete levá dvířka, musíte změnit směr jejich otvírání:


Pro změnu směru otevírání dvířek budete potřebovat následující nářadí:

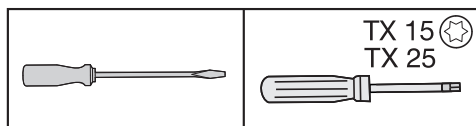

- Otevřete dvířka přístroje.
- Vyměňte odkládací police / přihrádku na láhve v dvířkách přístroje.

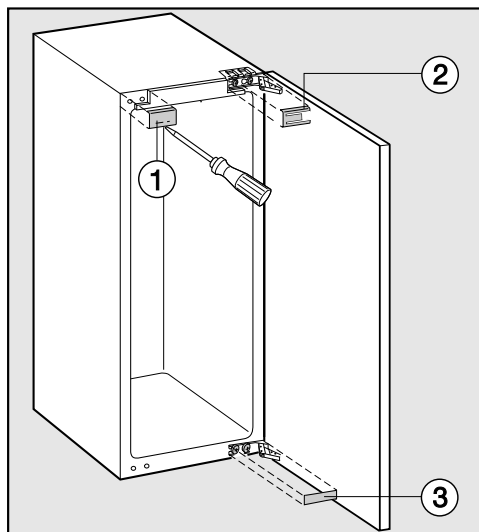


- Sundejte krytky ①, ②, ③.

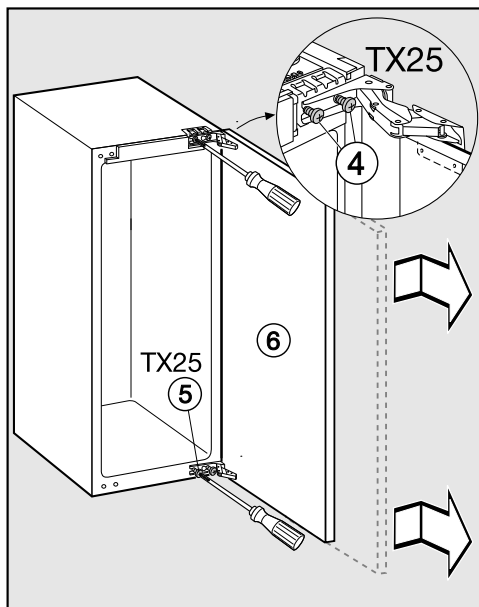


- Povolte trochu šrouby ④ a ⑤ na pantech.
- Posuňte dvířka přístroje ⑥ směrem ven a vyvěste je.

Změna směru otvírání dvířek

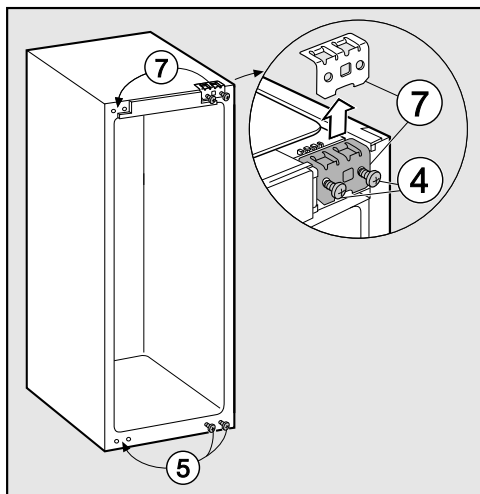

- Úplně vyšroubujte šrouby ④.
- Nasadte upevňovací prvek ⑦ na druhou stranu a volně zašroubujte šrouby ④.
- Úplně vyšroubujte šrouby ⑤ a zašroubujte je volně na druhou stranu.

Pokud jste do pantů zasunuli kolíky pro omezení úhlu otevření dvířek:

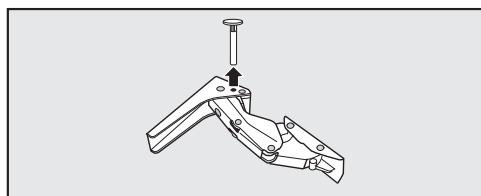


- Vytáhněte kolíky z pantů směrem nahoru.

Uvolnění tlumiče zavírání dvířek


⚠ Pozor! Tlumič zavírání dvířek se v demontovaném stavu stáhne! Nebezpečí úrazu!

- Položte odmontovaná dvířka přístroje vnějším čelem dolů na pevnou podložku.

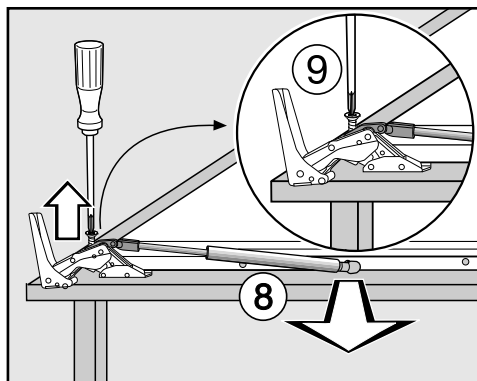


- Sejměte tlumič zavírání dvířek ⑧ z kulového čepu.
- Odšroubujte držák ⑨ a sejměte tlumič zavírání dvířek ⑧.

Změna směru otvírání dvířek

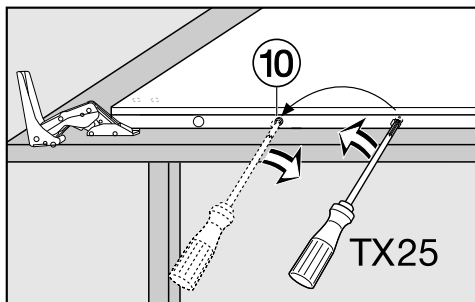

- Šroubovákem uvolněte kulový čep ⑩ a přišroubujte ho na jiné místo.
- Nyní obraťte dvířka přístroje tak, aby ležela vnějším čelem směrem nahoru (panty zůstávají otevřené).


Nebezpečí úrazu!
Panty **nesklápějte**.

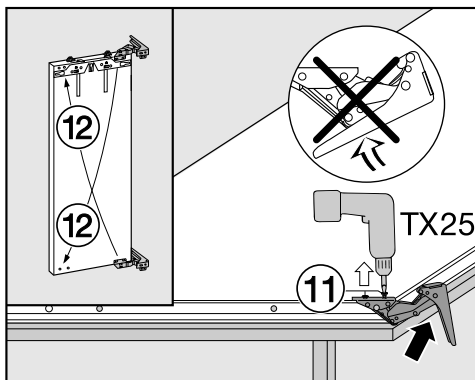

- Vyšroubujte šrouby ⑪.
- Přemístěte panty diagonálně ⑫.


Upevnění tlumiče zavírání dvířek

- Nyní obraťte dvířka přístroje tak, aby ležela vnějším čelem směrem dolů.

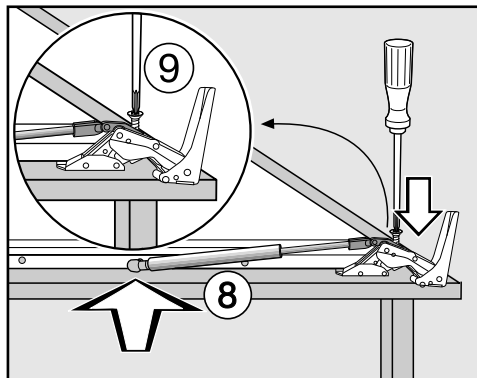


- Pevně přišroubujte držák ⑨ na pantu.
- Roztáhněte tlumič zavírání dvířek ⑧ a zahákněte ho v kulovém čepu.

Změna směru otvírání dvířek

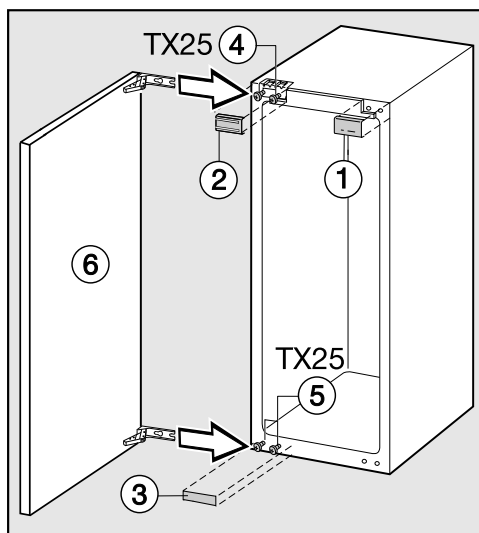


- Nasuňte dvířka přístroje ⑥ na předmontované šrouby ④ a ⑤ a pevně utáhněte šrouby ④ a ⑤.
- Naklapněte krytky ①, ② a ③.

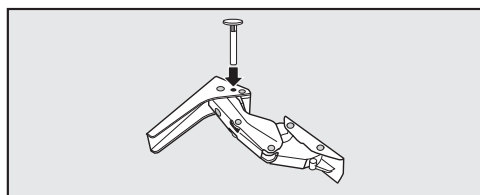

- Nasadte do pantů shora kolíky pro omezení úhlu otevření dvířek.


Přístroj postavte s pomocníkem.

- Přístroj zabudujte jen do pevného, stabilního kuchyňského nábytku, který stojí na rovné horizontální podlaze.
- Skříň pro vestavbu zajistěte proti převrácení.

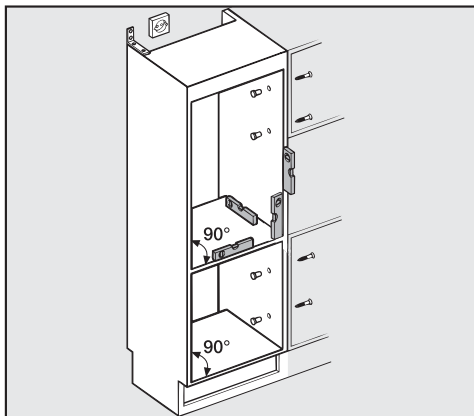

- Vyrovnajte kuchyňský nábytek vodováhou. Rohy skříně musí navzájem svírat úhel 90°, protože jinak nebudou dvířka nábytku dosedat ve všech 4 rozích skříně.
- Bezpodmínečně dodržte větrací a odvětrávací profily (viz „Montážní pokyny – Větrání a odvětrávání“, „Rozměry pro vestavbu“).

Pro vestavbu přístroje budete potřebovat následující nářadí:

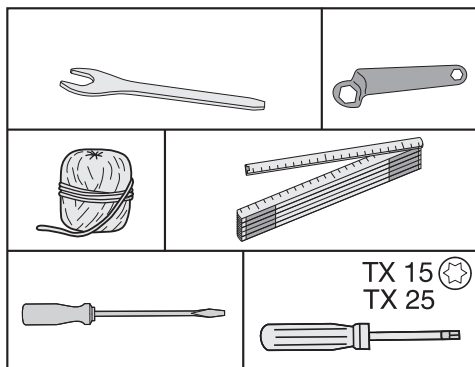


Vestavba přístroje

Potřebujete následující montážní součásti:

Všechny montážní součásti jsou označené čísly. Toto označení montážní součásti najdete také zase v příslušném kroku montáže.


– pro vestavbu přístroje ve výklenku:

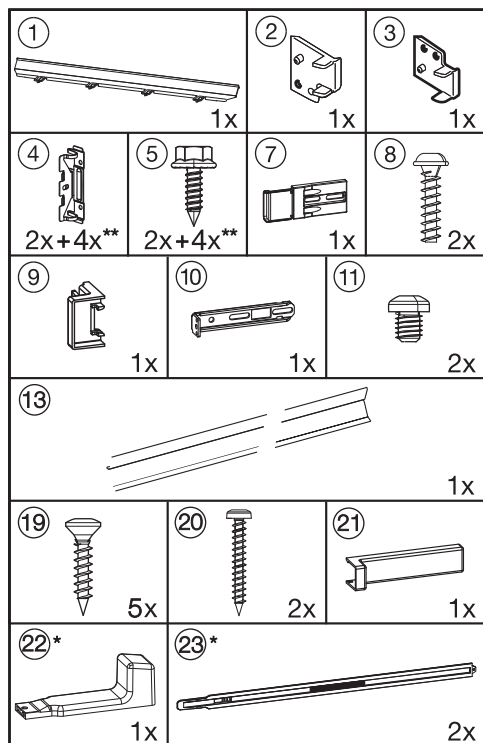

* Součásti jsou přiloženy jen k přístrojům určeným pro výklenky od výšky 140 cm.

** Počet podle výšky výklenku; maximální počet od výšky výklenku 140 cm (obsahuje také další montážní součásti pro montáž velkých nebo dělených nábytkových dvířek).

– pro montáž nábytkových dvířek:

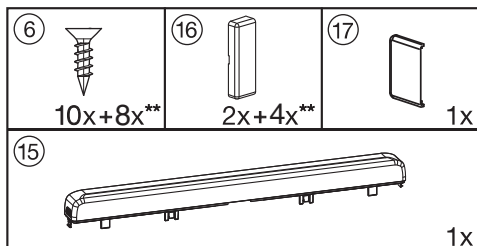


** Počet podle výšky výklenku. Obsahuje také další montážní součásti pro montáž velkých nebo dělených nábytkových dvířek.


Všechny kroky montáže jsou demonstrovány na přístroji **s pravými dvířky**. Pokud jste dvířka změnili na levá, u jednotlivých kroků montáže to zohledněte.

Příprava přístroje

- Postavte přístroj bezprostředně před výklenek kuchyňského nábytku.

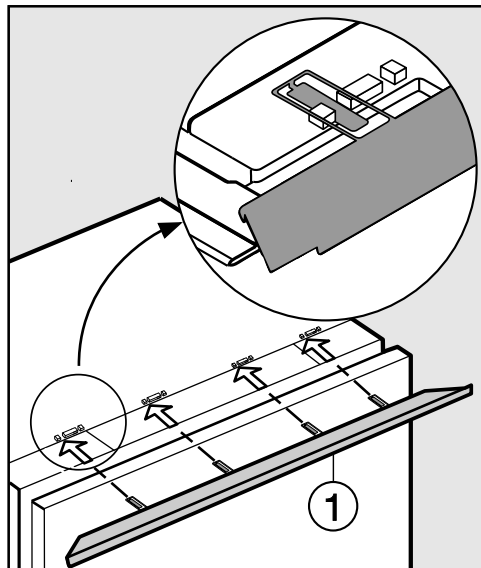

- Zasuňte příchytky vyrovnávacího panelu ① zepředu do držáků.

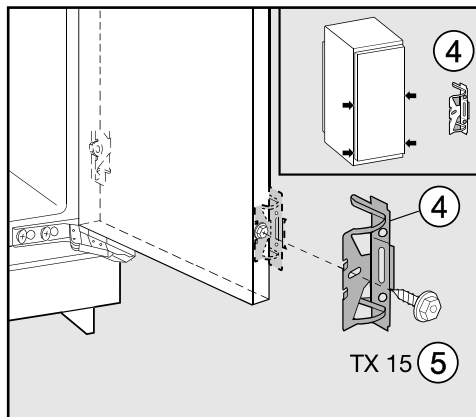


- Přišroubujte upevňovací úhelníky ④ pomocí šroubů s šestihrannou hlavou ⑤ na předvrtané díry v dvířkách přístroje.
- Přišroubujte druhou dvojici upevňovacích úhelníků ④ v oblasti uchopení dvířek. Použijte na to předvrtané díry v dvířkách přístroje.
- Zasuňte přístroj ze dvou třetin do výklenku pro vestavbu. Při zasouvání dbejte na to, aby se nepřiskřípl přívodní síťový kabel!


Tip: Připevněte k zástrčce kousek šňůrky a „prodlužte“ tak přívodní síťový kabel, abyste si usnadnili zasouvání. Přívodní síťový kabel pak za druhý konec šňůrky protáhněte kuchyňským nábytkem tak, abyste přístroj po vestavbě mohli snadno připojit.

Vestavba přístroje

Jen u nábytkových stěn tloušťky
16 mm:

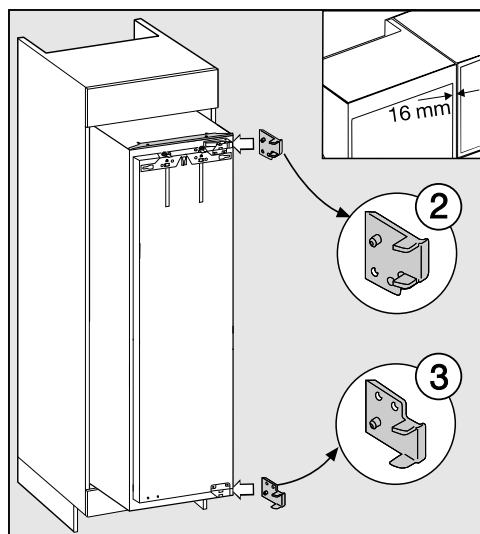

- Nasadíte distanční součásti (2) a (3) vpravo na panty.
- Otevřete dvířka přístroje.

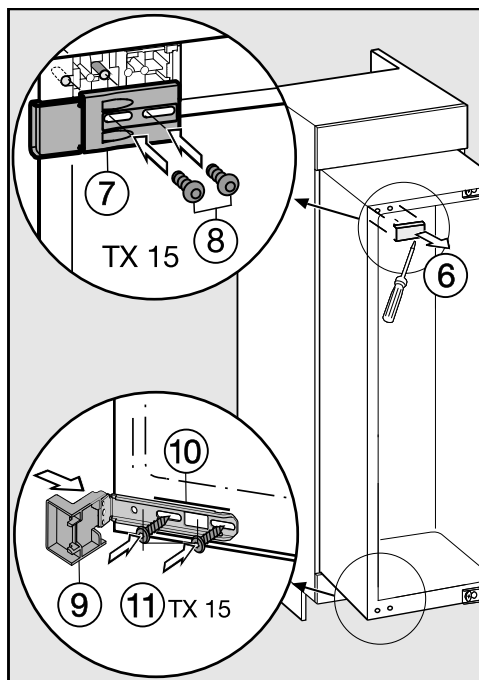


- Sundejte krytku (6).
- Vlevo nahoře na přístroji volně přišroubujte upevňovací součást (7) pomocí šroubů (8). Neutahujte šrouby pevně, aby bylo ještě možné součást posouvat.
- Nasadíte dorazovou součást (9) na upevňovací úhelník (10).
- Dole na přístroji volně přišroubujte upevňovací úhelník (10) pomocí šroubů (11). Neutahujte šrouby pevně, aby bylo ještě možné součást posouvat.

Vestavba přístroje

Pokud přístroj zasunete příliš hluboko do výklenku pro vestavbu, může se stát, že po montáži nábytkových dvířek nebude možné správně zavřít dvířka přístroje. To může vést k namrzání, vytváření kondenzátu a jiným poruchám funkce, které mohou mít za následek zvýšenou spotřebu energie!

Zasuňte přístroj do výklenku pro vestavbu tolik, aby byla po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm** od tělesa přístroje k přední straně bočních stěn nábytku.

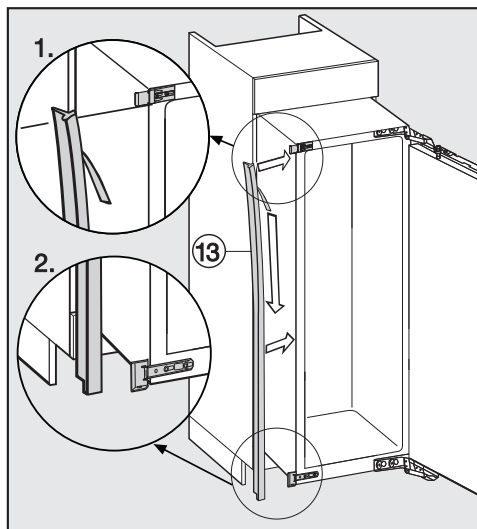


■ Stáhněte ochrannou fólii ze zajišťovací pásky ⑬.

■ Přilepte zajišťovací pásku ⑬ čelně zarovnaně na stranu přístroje, na níž se otvírají dvířka.

1. Nasadte přitom zajišťovací pásku na spodní hranu horního upevňovacího dílu.

2. Podélně ji přilepte.

Vestavba přístroje

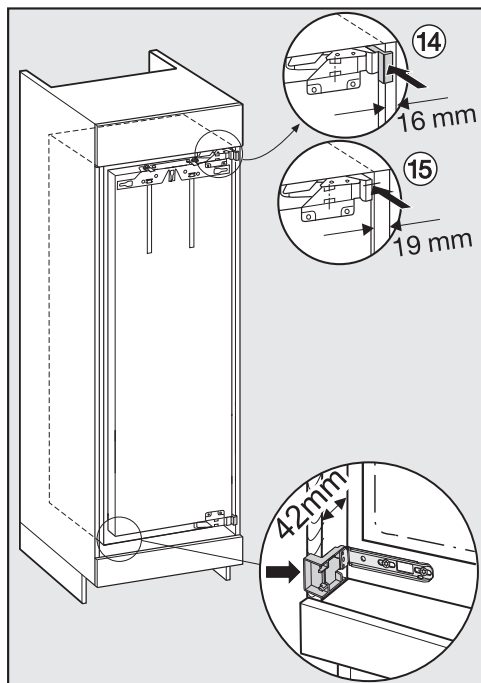

- Nyní přístroj zasuněte do výklenku pro vestavbu tolik, až budou všechny upevňovací úhelníky nahoře i dole doražené na přední okraj boční stěny nábytku.


Tak je po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm** od předních okrajů bočních stěn nábytku.

- **⑭ Nábytkové stěny tloušťky 16 mm:**
Distanční součásti dorazí nahoře i dole na přední okraj boční stěny nábytku.
- **⑮ Nábytkové stěny tloušťky 19 mm:**
Přední okraje pantů nahoře a dole jsou zarovnané s předním okrajem boční stěny nábytku.

Důležité u nábytku s dorazovými součástmi dvířek (jako např. výstupky, těsnicími manžetami apod.): Aby byla po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm**, musí být zohledněn rozměr navíc dorazových součástí dvířek.


- Povyťáhněte přístroj o příslušný zvětšený rozměr.
- Ještě jednou zkontrolujte, zda je po celém obvodu dodržena vzdálenost **42 mm** k předním okrajům dorazových součástí dvířek.

Tip: Pokud je to možné, odstraňte dorazové součásti dvířek a zasuněte přístroj tolik, aby byly všechny upevňovací úhelníky nahoře i dole doražené na přední okraj boční stěny nábytku.

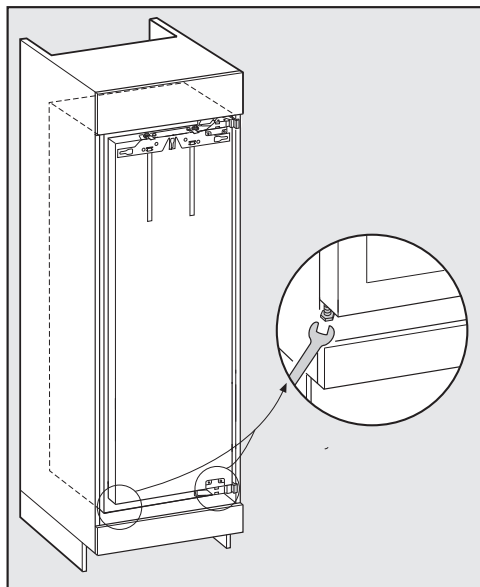


- **⑯** Pomocí přiloženého vidlicového klíče vyrovnejte přístroj stavěcími nohama na obou stranách tak, aby stál rovně.

Upevnění přístroje ve výklenku

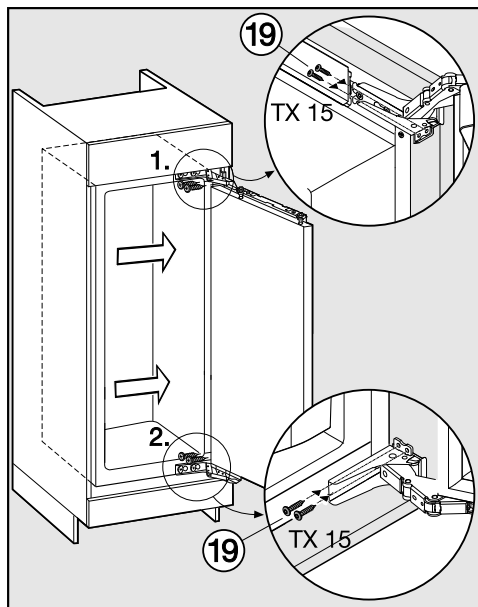


- Přitlačte přístroj stranou s panty ke stěně nábytku.
- Pro spojení přístroje se skříní pro vestavbu zašroubujte šrouby upínacích destiček ⑰ nahoře a dole skrz příchytka pantů.

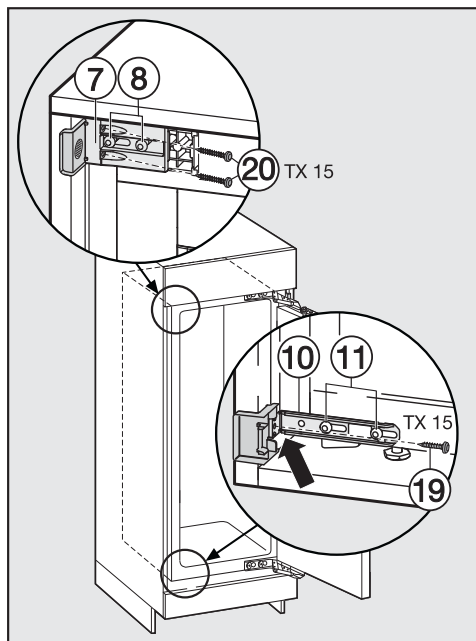

- Posuňte volně namontované upevňovací úhelníky až ke stěně nábytku.
- Pevně přišroubujte upevňovací úhelník ⑩ pomocí šroubu ⑰ ke stěně nábytku. Ve stěně nábytku případně předvrtejte díru.
- Pevně přišroubujte upevňovací úhelník ⑦ pomocí šroubů ⑳ ke stěně nábytku. Ve stěně nábytku případně předvrtejte díry.
Pozor! Při utahování šroubů tlačte odstávající úhelník palcem ke stěně nábytku. Přístroj se nesmí vtáhnout dozadu.
- Znovu pevně utáhněte šrouby ⑧ a ⑪.


Vestavba přístroje

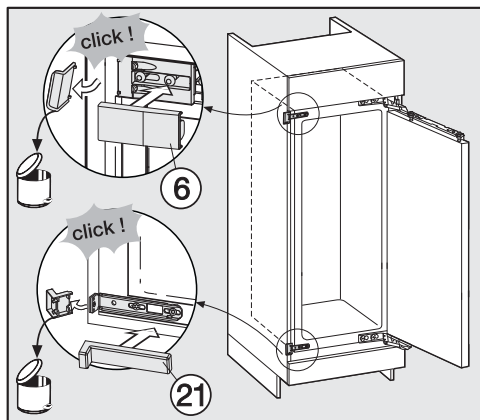

- Odlomte přečnívající konce upevňovacích úhelníků. Nebudete je již potřebovat a můžete je vyřadit.
- Nasadte příslušné krytky ⑥ a ②① na upevňovací úhelníky.

Jen u přístroje určeného pro výklenek výšky 140 cm

Pro dodatečné zajištění přístroje ve skříni pro vestavbu zasuněte na spodní straně přístroje přiložené tyče mezi přístroj a dno nábytku:

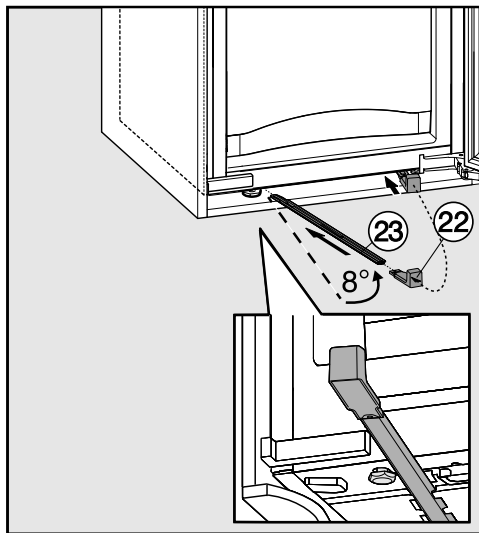


- Nejprve upevněte držadlo ②② k jedné z tyčí ②③.
- Zasouvejte tuto tyč do zaváděcího kanálu tak dlouho, až už to nebude možné. Nyní sundejte držadlo, nasadte je na druhou přiloženou tyč a rovněž ji zasuněte.
Důležité! Držadlo uschovejte pro případ, že byste někdy později chtěli provádět vestavbu přístroje znovu.
- Zavřete dvířka přístroje.

Montáž nábytkových dvířek



Horní hrana nábytkových dvířek by měla být ve stejné výšce jako u nábytkových dvířek vedle umístěných skříní.

Nábytková dvířka musí být namontována rovně a bez mechanického pnutí.

V následující kapitole je popsána montáž nábytkových dvířek s nábytkovým čelem tloušťky nejméně 16–19 mm.

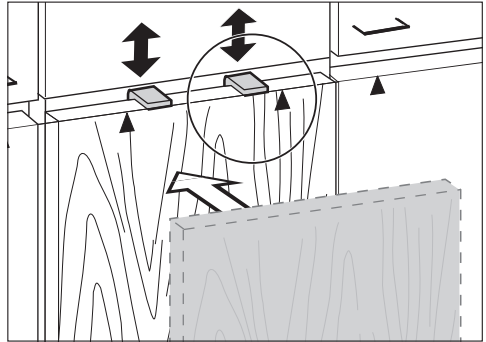

Tip: Posuňte s nábytkovým čelem montážní pomůcky ② do výšky nábytkových dvířek vedle umístěných skříní.

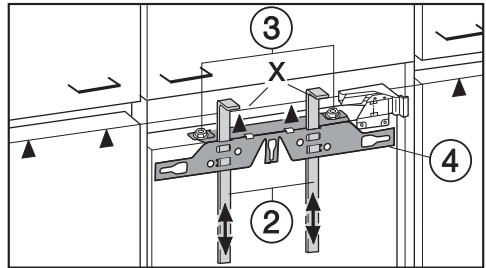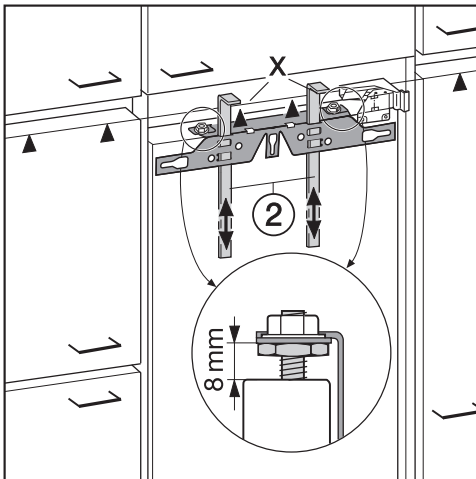


■ Odšroubujte matice ③ a sundejte upevňovací traverzu ④ spolu s montážními pomůckami ②.


- Z továrny je nastavena vzdálenost 8 mm mezi dvířky přístroje a upevňovací traverzou. Tuto vzdálenost zkontrolujte a případně ji nastavte.
- Posuňte montážní pomůcky ② do výšky nábytkových dvířek: Spodní dorazová hrana X montážních pomůcek musí být ve stejné výšce s horní hranou montovaných nábytkových dvířek (značka ▲).

Vestavba přístroje

- Položte nábytková dvířka vnějším čelem dolů na pevnou podložku.

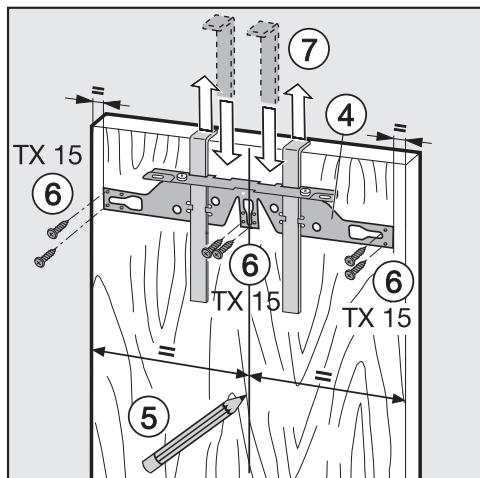


- Narýsujte tužkou lehce osu na vnitřní stranu nábytkových dvířek (5).
- Zavěste upevňovací traverzu (4) s montážními pomůckami na **vnitřní stranu** nábytkových dvířek. Vyrovnajte upevňovací traverzu na střed.
- Přišroubujte upevňovací traverzu nejméně šesti krátkými šrouby upínacích destiček (6). (U kazetových dvířek použijte jen 4 šrouby na okraji.) Případně v nábytkových dvířkách předvrtejte díry.
- Vytáhněte montážní pomůcky (7) nahoru.
Montážní pomůcky otočte a úplně je zasuněte (pro uschování) do středových výřezů upevňovací traverzy.

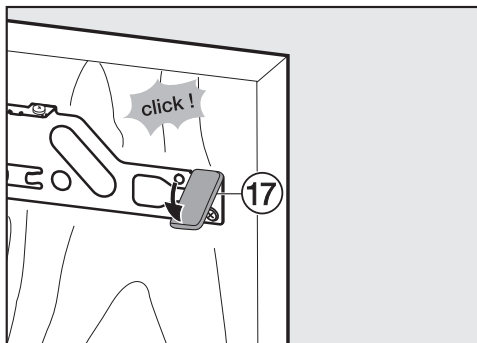


- Nasuňte boční krytku (17) na upevňovací traverzu na druhé straně, než jsou panty.
- Otočte nábytková dvířka a upevněte madlo (je-li to potřeba).

■ Otevřete dvířka přístroje.

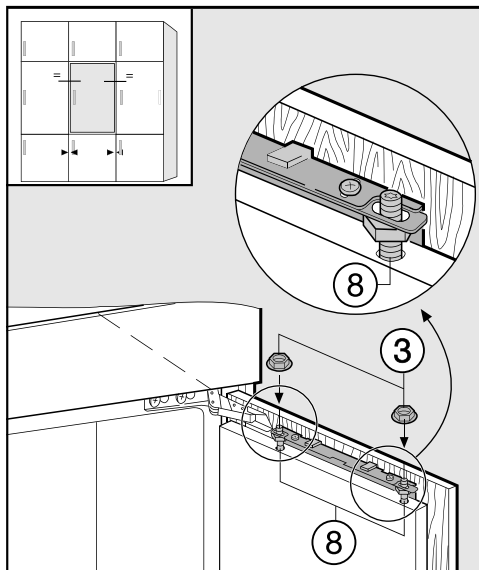

- Zavěste nábytková dvířka na stavěcí šrouby ⑧.
- Volně našroubujte matice ③ na stavěcí šrouby.
- Zavřete dvířka a zkontrolujte vzdálenost dvířek od okolních nábytkových dvířek. Vzdálenost by měla být stejná.

Vyrovnaní polohy dvířek

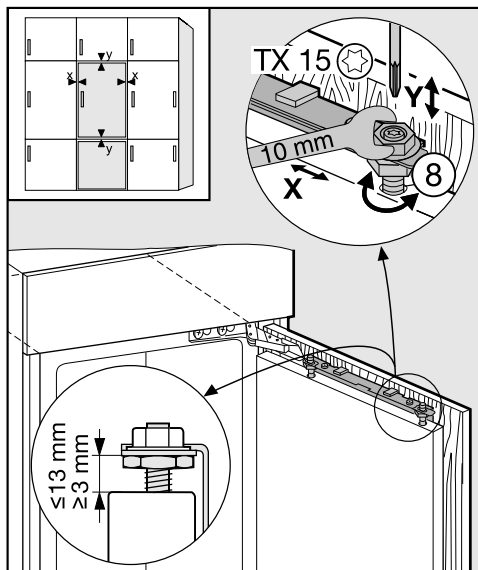

- Boční nastavení (X)


- Posouvejte nábytková dvířka.

- Výškové nastavení (Y)


- Pomocí šroubováku otáčejte stavěcí šrouby ⑧.

Vzdálenost mezi dvířky přístroje a upevňovací traverzou je nastavená na 8 mm. Tuto vzdálenost měňte jen v uvedeném rozsahu.

Vestavba přístroje

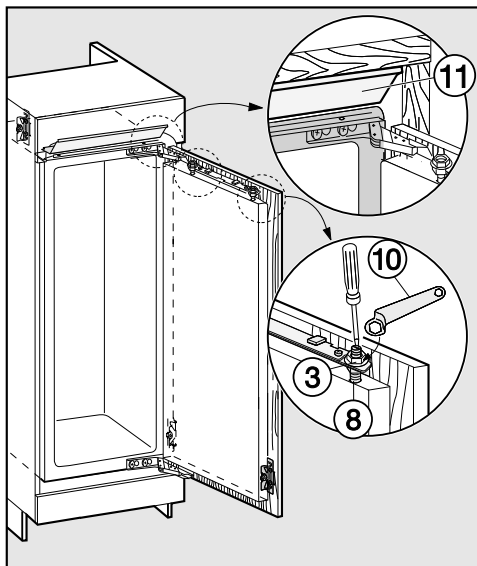

- Utáhněte matice ③ na dvířkách přístroje očkovým klíčem ⑩, šroubovákem přitom přidržíte stavěcí šrouby ⑧.
- Vyrovnávací panel ⑪ nesmí vyčnívat, musí úplně zmizet ve výklenku.

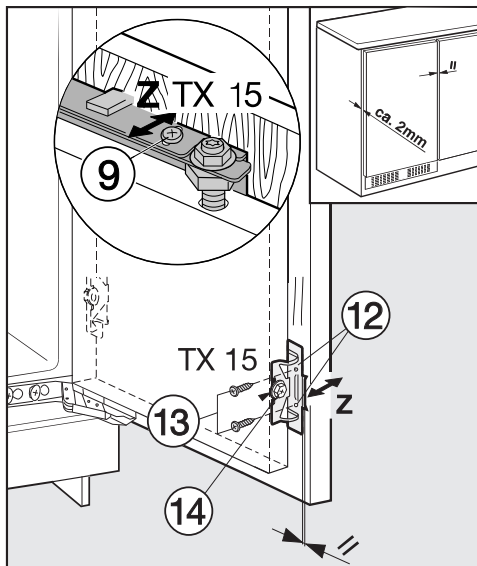


- V nábytkových dvířkách vždy předvrtějte upevňovací díry ⑫ a zašroubujte šrouby ⑬. Dávejte pozor, aby byly vyrovnané obě kovové hrany (symbol //).
- Zavřete dvířka přístroje i dvířka nábytku.


- Hloubkové nastavení (Z)

- Povolte šrouby ⑨ nahore na dvířkách přístroje a šroub ⑭ dole na upevňovacím úhelníku. Posouváním nábytkových dvírek nastavte vzduchovou mezeru 2 mm mezi nábytkovými dvířky a tělesem nábytku.

- Ještě jednou pevně dotáhněte všechny šrouby.

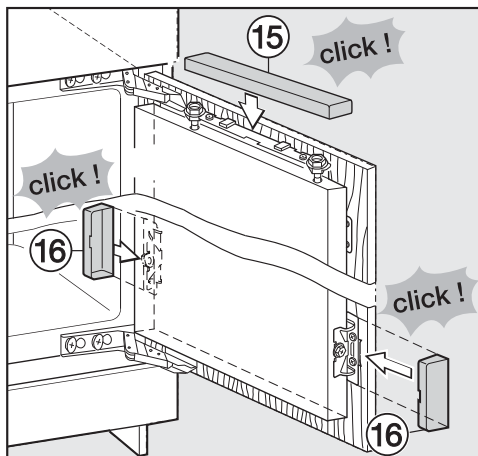

- Nasadte horní krytku (15) a zaklapněte ji.

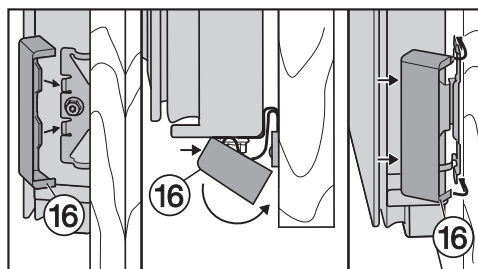

- Nasuňte boční krytky (16) tak, aby zřetelně zaklaply.

Správně vestavěný přístroj musí splňovat tyto podmínky:

- Správně se zavírají dvířka.
- Dvířka nedosedají na těleso nábytku.
- Pevně dosedá těsnění u horního rohu na straně madla.
- Pro kontrolu dejte do přístroje zapnutou kapesní svítilnu a zavřete dvířka přístroje. Zatemněte místnost a zkontrolujte, zda vychází světlo na bocích přístroje. Pokud je tomu tak, překontrolujte jednotlivé kroky montáže.



Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

K 34673 iD, K 35672 iD, K35673 iD, K 37672 iD, K 37673 iD